

T-core 取付マニュアル

使用工具



①T-coreをタイヤとリムの間に装填します。



②タイヤにビードワックスを塗布します。(硬い場合)



ビードワックス使用後
「使用後はパーツクリーナーでリムとタイヤの
完全脱脂をしてください。タイヤに吹き付け
たら必ず拭き取ってください」

※タイヤの はめ込み開始 ならびに はめ込み
最後の位置は リムのつなぎ目部分を避けて下
さい。
リムのつなぎ目部分で行うとリムが変形してしまう
恐れがあります




③タイヤをリムにはめ込んでいきます。

③-1 タイヤサイズに合ったフックでマイナ ス加エドライバーを固定する



③-2 2本のマイナス加エドライバーで交 互に少しずつタイヤを装填する

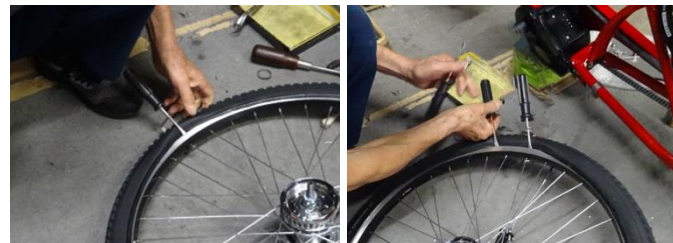

④ 終了したら車輪を廻しタイヤが適正にセッ トされているか確認する



⑤ 完成

