

取り付け手順



シートを倒します。



ポストンバックから「ベッドキット本体」と「専用高圧ポンプ」を取り出します。




車内にベッドキットを敷きます。




エアーバルブのキャップを反時計回りに回します。



エアーバルブのキャップを取外します。

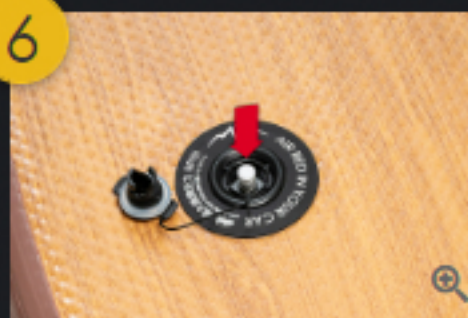

バルブ中央の部品を押し、バルブ中央の部品が上がっている状態にします。

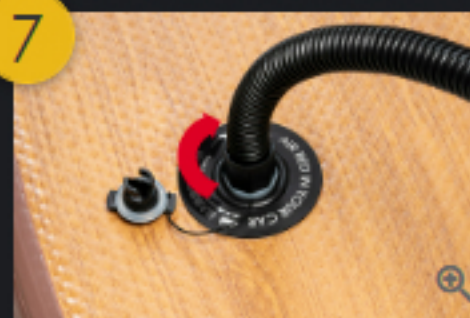

「専用高圧ポンプ」のホース先端をバルブに差し込み、ホースを時計回りに回して固定します。



「専用高圧ポンプ」上部にある圧力メーターが「8PSI」以上にならないよう確認しながら適度な硬さになるようエアを入れてください。

取付完了



④⑤の逆の手順でエアーバルブのキャップを取付け完成です。