

取付け方法

はじめにプレート受けを貼付ける壁面を乾いた布等できれいに拭き、両面テープがくっつきやすいようにしてください。

1. プレート受けの貼付け



取付け位置を決めたら、プレート受けのツメ側が下になるように、両方の壁面に付属の両面テープを使ってプレート受けを貼り込んでください。

2. ヘッドボックスのはめ込み

①レバーが図1の位置にあることを確認し、ヘッドボックスをプレート受けに押し当てて、はめ込んでください。



図1


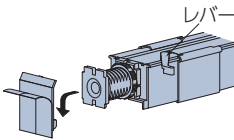


図2

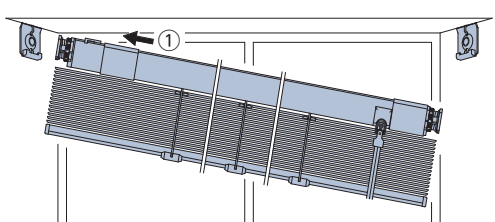

②左右のすき間が均等になるように、製品の位置を調整してください。

③手で、左右のダイヤルが固くなるまで左右均等に回してください。

※工具などを使用してダイヤルを回さないでください。固く締めすぎると製品が故障する場合があります。

④レバーを内側に「カチッ」と音がするまで操作し、ヘッドボックスを固定してください。

⑤ボックスカバーをスライドさせ、突っ張りシャフト部をカバーしてください。

※ボックスカバーからはみ出た両面テープは、カバー内に折り込んで納めてください。




注意

中空樹脂枠を使用した窓枠への取付けはおやめください。
テンションが強く掛かるため、取付け面の樹脂枠などが破損する場合があります。
また凹凸のある壁や、布壁、土壁・砂壁、ベニヤなどのざらざらした面、フッ素コーティングが施された面には取付けることができません。

取外し方法




左右のボックスカバーをスライドさせます。

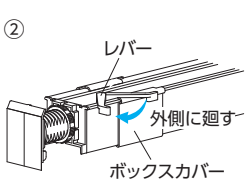

レバーを外側にまわして、固定を解除します。



左右のダイヤルを緩めます。

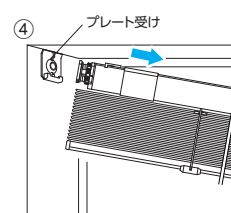

製品を少し持ち上げるようにしてプレート受けから製品を取外します。



プレート受けに付いた両面テープを下に引っ張ることで簡単に取外せます。

注意

はがした両面テープの再利用はしないでください。
プレート受けを外す際は、テープを真下にゆっくりと引っ張ってください。