










5A デスク(D600)組立説明書 平机

添付品一覧(組立前にご確認ください)

	①M6六角ボルト	②左脚	③右脚	④幕板	⑤トレールール左	⑥トレールール右
	 M6×10					
W1800	6	1	1	1	4	4
W1600	6	1	1	1	3	3
W1400以下	6	1	1	1	2	2
	⑦レールクリップ	⑧天板	⑨段付きネジ	⑩センタートレー	⑪サイドトレー	
						
W1800	8	1	2	2	2	
W1600	6	1	2	1	2	
W1400以下	4	1	2	1	1	


1. 脚の組立

②③左(右)脚の上部穴に①ボルトを約5mm残した状態までねじ込みます。

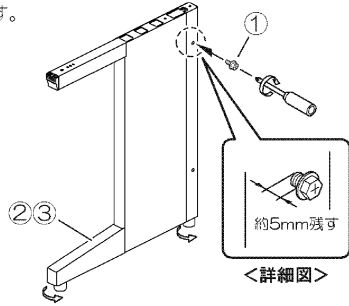


2. 幕板の取付

『1.脚の組立』で取り付けした①ボルトに⑤幕板の穴を掛けて下部の穴と脚のネジ穴を合わせ、①ボルトで内側から固定してください。
※ 設置するレイアウトによって幕板の固定位置が異なるためご注意ください。

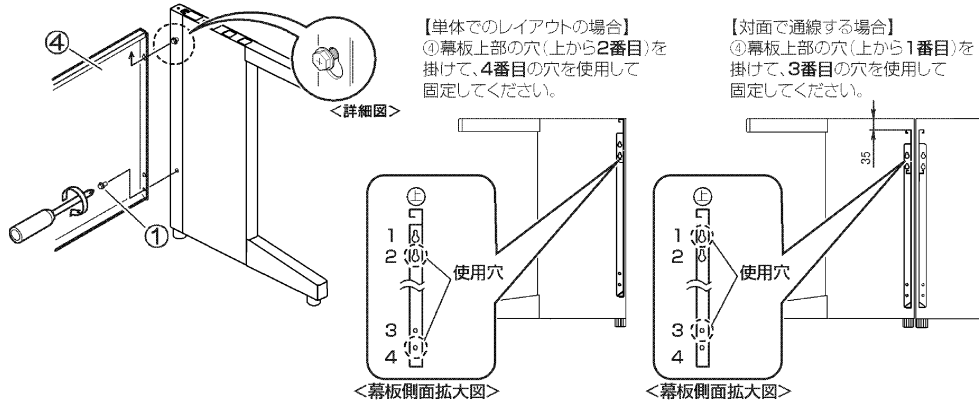

3. トレーレールの取付

⑧天板を裏返し、⑤⑥トレールールを下記手順で取り付けてください。

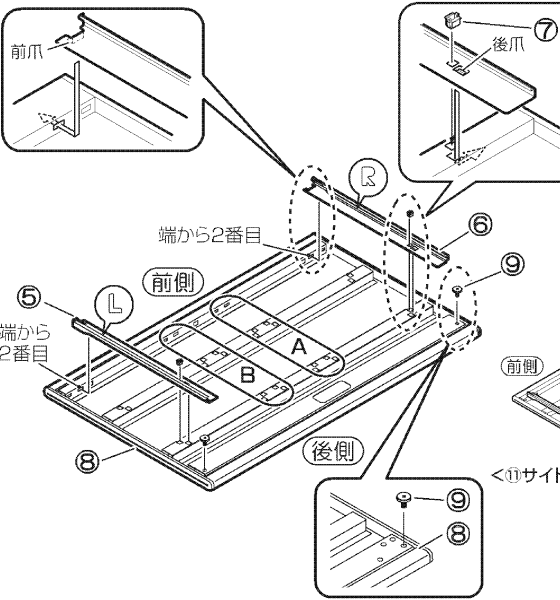


手順1 天板前側の端から2番目の穴にレールの前爪を矢印の方向に差し込んでください。

手順2 レールの後爪を角穴にはめ込んでから矢印の方向にスライドさせ、⑦レールクリップで固定します。レールクリップは「カチッ」と音がするまではめ込んでください。


手順3 ⑪サイドトレーの取付位置により、上記AまたはB部に⑤⑥トレールールを取り付けてください。

※ W1600・W1800は両端にサイドトレーが付きます。

手順4 ⑨段付きネジを⑧天板後側角部のネジ穴へ取り付けてください。

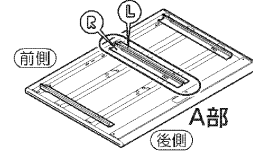


＜⑪サイドトレーが右側の場合＞

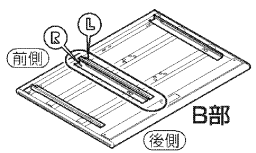

＜⑪サイドトレーが左側の場合＞



4. 天板の取付

②左脚と③右脚を平行にしてください。
⑧天板を左右脚の上に載せてください。

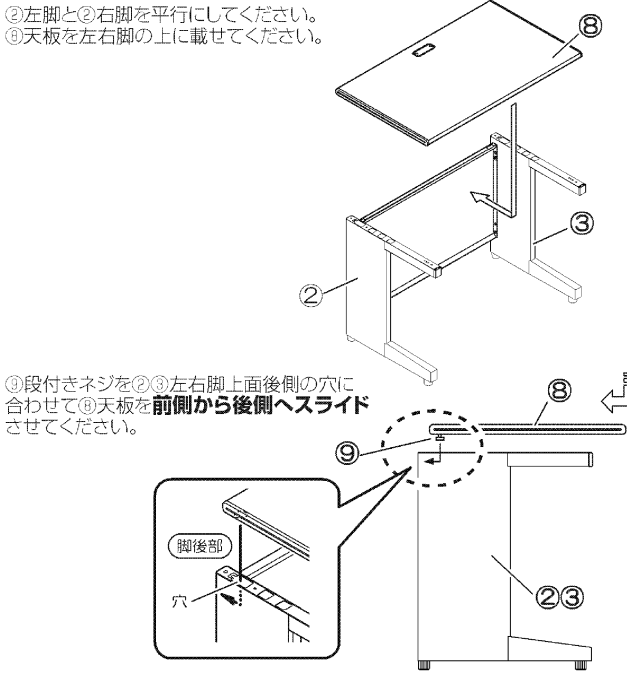


△ 注意

1. 天板取付前②③左右脚と④幕板が直角になっていることを確認してください。
※ 脚と幕板が斜めに取付けられていると天板が正しく取付けできません。

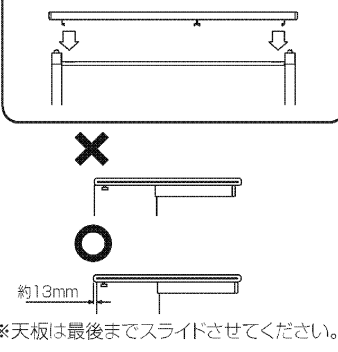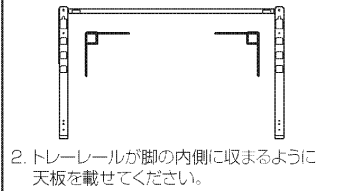


5. 天板の固定

②③左右脚の裏面から①ボルトで⑧天板に固定してください。

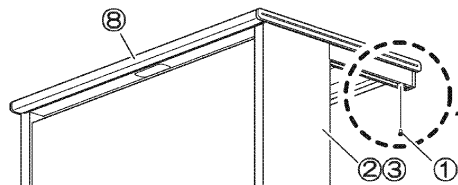


《脚裏面拡大図》

①ボルトは手前から2つ目の穴に通してください。

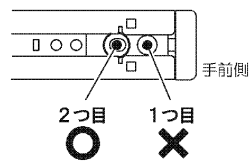

6. トレーの取り付け

⑩⑪トレーを差し込んでください。

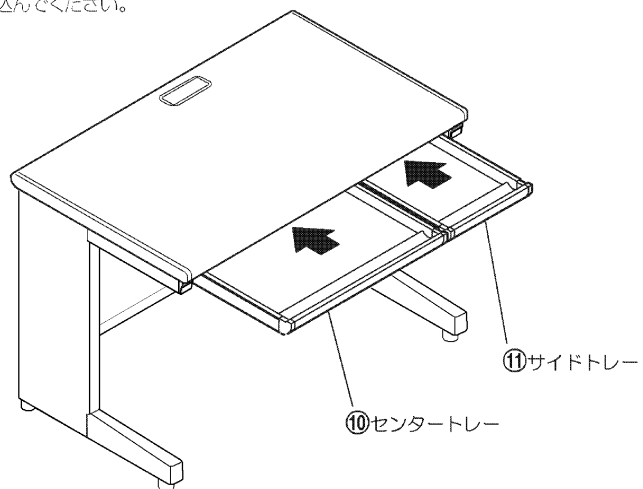

● 完成後、付け忘れの部品がないか今一度確かめください。

プラス株式会社