



添付品一覧 (組立前にご確認ください)

	①M6六角ボルト	②左脚	③袖キャビネット	④幕板	⑤トレーレール左	⑥トレーレール右
						
片袖机	8	1	1	1	1(W1400まで) 2(W1600のみ)	1(W1400まで) 2(W1600のみ)
両袖机	10	—	2	1	1	1

	⑦天板	⑧段付きネジ	⑨センタートレイ	⑩サイドトレイ	⑪キャップ	⑫レールクリップ	⑬金具C
							
片袖机	1	3	1	1(W1600のみ)	2	2(W1400まで) 4(W1600のみ)	1
両袖机	1	4	1	—	4	2	2

1.脚の組立／袖キャビネットの組立

②左脚の上部穴に①M6六角ボルトを約5mm残した状態までねじ込みます。

③袖キャビネットの側面上部穴に①M6六角ボルトを約5mm残した状態までねじ込みます。

③袖キャビネットの上段引き出しを引き抜きます。
※引き出しを引き抜く時は、斜め上に傾けながら引き抜いてください。
※外した引き出しは傷つけないように、ご注意ください。

上段引き出し ※取り扱い注意

約5mm残す

＜詳細図＞

2.幕板の取付

1.で取付けた①M6六角ボルトに④幕板上部の穴を掛けて、下部の穴と脚のネジ穴を合わせ、①M6六角ボルトで内側から固定してください。
※設置するレイアウトによって幕板の固定位置が異なるためご注意ください。

【単体でのレイアウトの場合】
④幕板上部の穴(上から2番目)を掛けて、4番目の穴を使用して固定してください。

【対面で通線する場合】
④幕板上部の穴(上から1番目)を掛けて、3番目の穴を使用して固定してください。

＜幕板側面拡大図＞

＜幕板側面拡大図＞

＜詳細図＞

3.トレーレール・段付きネジの取付

片袖机 天板⑦を裏返し、トレーレール⑤⑥を下記手順で取付けてください。

手順1 天板前側の左から5番目の穴に⑤トレーレール(左)の前爪を矢印の方向に差し込んでください。

手順2 後爪を角穴にはめ込んでから矢印の方向にスライドさせ、⑫レールクリップで固定します。レールクリップはカチッと音がするまではめ込んでください。

手順3 ⑥トレーレール(右)は天板前側の右から5番目の穴に上記の1～2の手順と同様に取り付けてください。

手順4 ⑧段付きネジを⑦天板後側のネジ穴へ取り付けてください。(3ヶ所)

手順5 W1600のみ⑩サイドトレイの取付位置となる下図A部に⑤⑥トレーレールを取り付けてください。

＜サイドトレイ取付図＞

両袖机 天板⑦を裏返し、トレーレール⑤⑥を下記手順で取付けてください。

手順1 天板前側の左から5番目の穴に⑤トレーレール(左)の前爪を矢印の方向に差し込んでください。


手順2 後爪を角穴にはめ込んでから矢印の方向にスライドさせ、⑫レールクリップで固定します。レールクリップはカチッと音がするまではめ込んでください。

手順3 ⑥トレーレール(右)は天板前側の右から5番目の穴に上記の1～2の手順と同様に取り付けてください。

手順4 ⑧段付きネジを⑦天板後側のネジ穴へ取り付けてください。(4ヶ所)


4. 天板の取付

1. ②左脚と③袖キャビネットを平行にしてください。
2. ⑬金具Cを③袖キャビネットの前側に
①M6六角ボルトで固定してください。
3. ⑦天板を左脚と袖キャビネットの上に載せてください。
※両袖机は両側が③袖キャビネットになります。

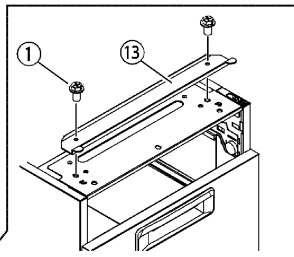


ポイント!

1. 天板取付前に②左脚及び③袖キャビネットと④幕板が直角になっていることを確認してください。
※脚及び袖キャビネットと幕板が斜めに取付けられていると天板が正しく取付けできません。

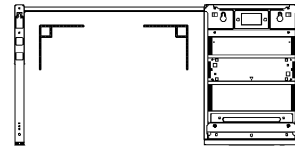


2. トレーレールが脚の内側に収まるように天板を載せてください。







組立前にご確認ください

※⑬金具Cは③袖キャビネットの中段引出しに入ってます。組立前に取り出してください。

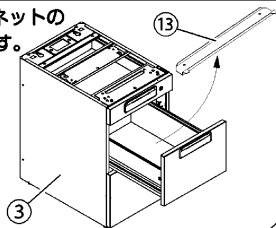

4. ⑧段付きネジを②左脚及び③袖キャビネット上面後側の穴に合わせて⑦天板を前側から後側へスライドさせてください。
※両袖机は両側が③袖キャビネットになります。

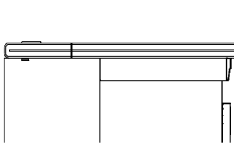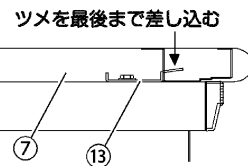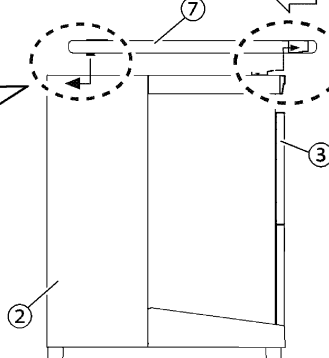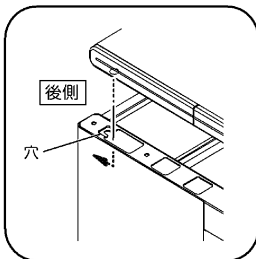

約13mm



※天板は最後までスライドさせてください。

5. ②左脚及び③袖キャビネット前側裏側から①M6六角ボルトで⑦天板に固定してください。

※ボルトを固定しづらい場合は、中段引き出しを開けてから天板を固定してください。
※両袖机は両側が③袖キャビネットになります。

<脚裏面拡大図>


①M6六角ボルトは手前から2つ目の穴に通してください。

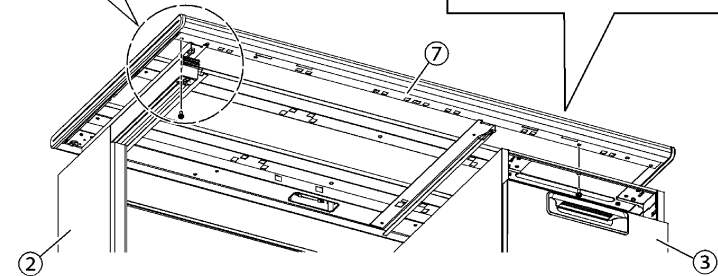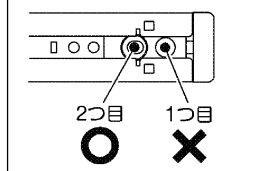

①M6六角ボルト


5. トレー・引出しの取付

1. ⑨⑩トレーを引出しレールに差し込んでください。
2. 上段引出しを戻してください。

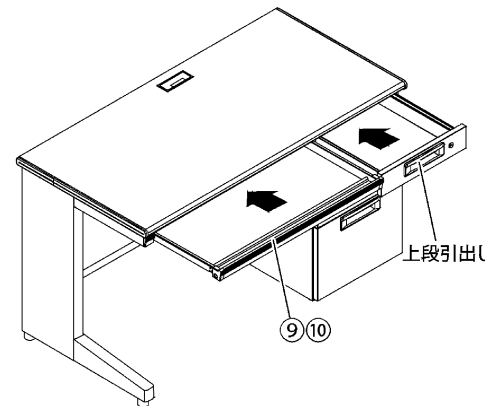

6. キャップの取付 (袖キャビネット側のみ)

1. ③袖キャビネットの外側に⑪キャップを取付けてください。

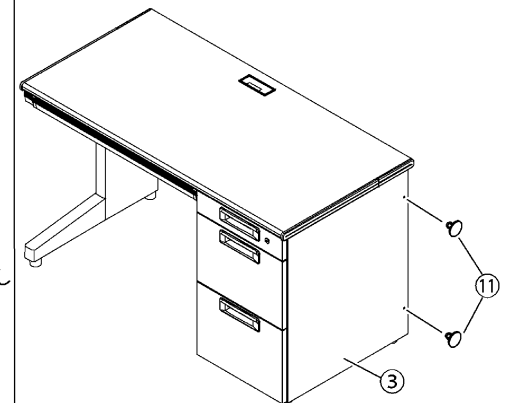

プラス株式会社