

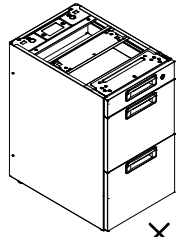



SA デスク脇机組立説明書 (D700)

- 組立前に部品の数を確認してください。
- 床面を傷つけないように毛布等を敷いてください。

組立前にご用意ください

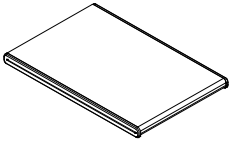


①M6六角ボルト	②袖キャビネット	③連結金具	④天板
			
×6	×1	×2	×1

※①③は④に同梱されています。

1. 連結金具の取付

- ②袖キャビネットの上面に③連結金具を①M6六角ボルトで連結します。(2ヶ所)
- ②袖キャビネットの上段引き出しを引き抜きます。※引き出しを引き抜く時は、斜め上に傾けながら引き抜いてください。
※外した引き出しは傷つけないように、ご注意ください。

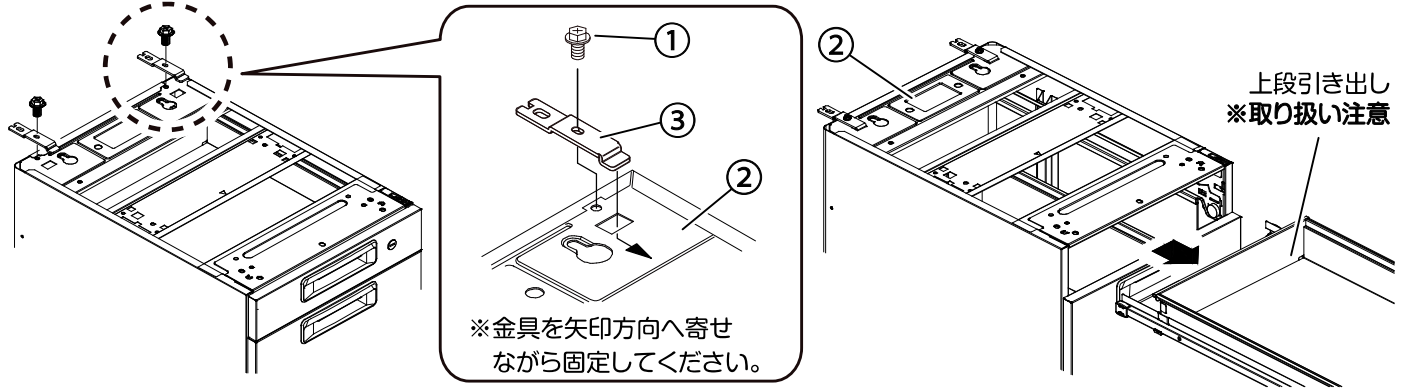

2. 天板の取付

- ④天板裏側に貼ってある注意シールが奥側にくるように②袖キャビネットの上に置き、
①M6六角ボルトで④天板を仮締め→本締めしてください。

※ボルトを固定しづらい場合は、中段引き出しを開けてから天板を固定してください。

- 天板固定後、上段引き出しを戻してください。

