

**遮熱効果** ※1

**約 -18℃**

日差し対策に

網戸サッシに取り付ける

# 網戸遮熱

紫外線 約 **77%** カット ※2

赤外線 約 **62%** カット ※3

夏場の冷房負荷 約 **33%** 軽減 ※4

※1 一般財団法人 日本繊維製品品質技術センターにて試験  
 ※2 一般財団法人 建材試験センターにて試験  
 ※3 一般財団法人 日本繊維製品品質技術センターにて試験  
 ※4 一般財団法人 建材試験センターにて試験



屋外側から  
網戸サッシに取り付ける  
窓に取り付けもOK

※一部取り付けできない窓ガラスがあります。  
 【貼れる面】をご確認ください。



面ファスナーで簡単取付  
熱をしっかりカットする  
遮熱構造

※シルバー面を太陽光側に向けて  
取り付けてください。

昼間は  
外からの視線をブロック  
室内からは外が見えやすい

※夜間室内が明るい場合、目隠し効果はありません。  
 ●写真はイメージです。

シルバー面を太陽光側に向けて取り付けてください。

サイズ：(約)

**94cm** 幅 × **1m** 丈

設置できる場所


設置場所	透明板ガラス	ペア(複層)ガラス	LOWE複層ガラス	網入りガラス	凹ガラス(平面)	凹ガラス(凹面)	フィルム付ガラス
網戸・窓のサッシ枠	○	○	○	○	○	○	○
窓のガラス面	○	○	×注	×注	○	×	×注

○…設置できます X…設置できません  
 (X注…△注意参照)

△注意 ガラスにヒビが入る恐れがあります。  
 上記X注は本品を貼り付けることにより、ガラス内部(フィルム等)が蓄熱、膨張し、ガラスにヒビが入る恐れがあります。

セット内容

メッシュシート 94cm×2m 1枚  
 面ファスナーA 2cm×14cm 1本  
 面ファスナーB 2cm×14cm 1本  
 はがしロシール

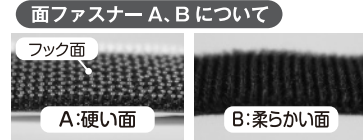

ご用意していただくもの



取り付ける前に

面ファスナーの粘着面を貼る場所の汚れをキレイに拭き取り、汚れがないか確認してください。





取り付け時の注意

メッシュシートの  
シルバー面が太陽光側  
になるよう取り付けください。

取り付け方法

【網戸サッシの場合】

屋外側から取り付けください。

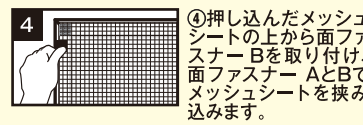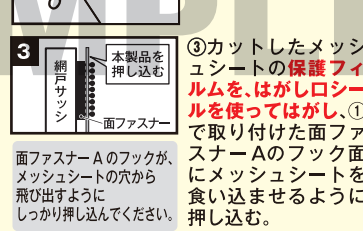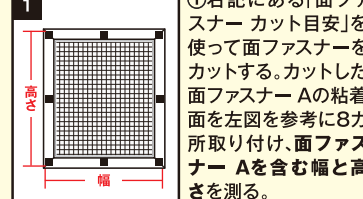

使用上のご注意

- ご使用になる前に必ずお読みください。また使用中は保管してください。
- 安全な足場が確保できない高所への取り付けはおやめください。絶対に身を乗り出での作業、または屋根の上での作業は行わないでください。
- 本来の用途以外には使用しないでください。
- 硬いものでこすると破れる恐れがあります。
- 面ファスナーの粘着面は、一度はがすと貼り直しはできません。
- 木製フレームには取り付けしないでください。(面ファスナーの粘着面をはがす際に、塗装がはがれる可能性があります。)
- 定期的に貼り付けた面ファスナーを押さえて外れないように確認してください。
- 火のそばで使用しないでください。
- 強風や大雨の際にはがれたり破れることがありますので、取り外してください。
- お様が本製品で遊ばないよう十分に注意してください。思わぬ事故につながる恐れがあります。
- 面ファスナーの粘着のりをはがす際には、市販のテープはがし剤、プラスチックのヘラ等をご使用ください。
- 本製品および包装を廃棄される際は、お住まいの自治体の取り決めに基づいた処理を行ってください。
- 物性値は当社測定値であり、保証値ではありません。

品質表示	
材質	【本体】 表面：ポリエチレン系樹脂 保護フィルム：ポリプロピレン 【面ファスナー】 パイル：ポリプロピレン ベース：ナイロン 裏面：(粘着面)アクリル系樹脂 (離型紙)紙
表示者	明和グラビア株式会社 東大阪市柏田東町12-28


2501 MADE IN JAPAN

品番：SDWS-0210  
 配色：シルバー/ブラック (SL/BK)



面ファスナー カット目安

下図のカット目安に合わせて、付属の面ファスナーを必要枚数(8枚)カットし、余った面ファスナーは補強用としてご使用ください。

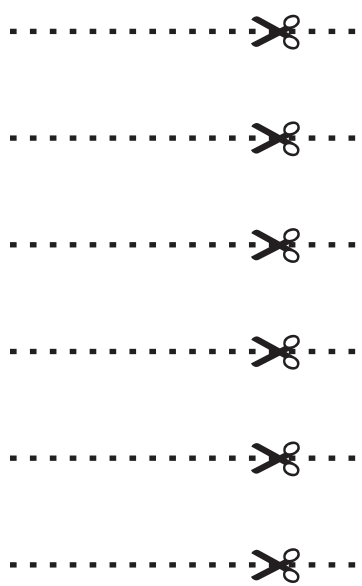

取り付け方法

【窓のガラス面または窓のサッシ枠の場合】

手前側の窓と奥側の窓で  
取り付け方法が異なります。


奥側は  
窓のガラス面に  
取り付ける

手前側は  
窓のサッシ枠に  
取り付ける



①「面ファスナー カット目安」を使って面ファスナーをカットする。カットした面ファスナー Aの粘着面を下図を参考に8カ所取り付け(※)、幅と高さを測る。

※窓のガラス面に貼り付ける場合、ガラスの端から3cm程度内側に面ファスナー Aを取り付けてください。

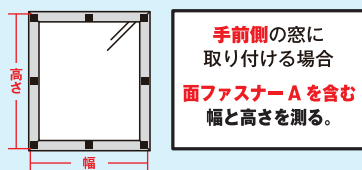

②①で測ったサイズに合わせてメッシュシートをカットする。

③カットしたメッシュシートの保護フィルムを、はがしロシールを使ってはがし、①で取り付けした面ファスナー Aのフック面にメッシュシートを食い込ませるように押し込む。

④押し込んだメッシュシートの上から面ファスナー Bを取り付け、面ファスナー AとBでメッシュシートを挟み込みます。

面ファスナー Aのフックが、メッシュシートの穴から飛び出すようにしっかり押し込んでください。

面ファスナー Aのフックが、メッシュシートの穴から飛び出すようにしっかり押し込んでください。


お手入れ方法

●汚れがついた場合は、水で洗い流す、または濡らした雑巾などで軽く拭き取ってください。

保護フィルムのはがし方

貼り付ける面を保護するため、保護フィルムが貼られています。はがす際は、本品の角に「はがしロシール」を貼り付けてはがしてください。

▶はがしロシールをご確認ください。



保護フィルムのはがし方



保護フィルム面にはがしロシールを貼り、その粘着面を指で押さえ、シートの角を爪でおこしながらはがします。