



ループコード式

単位：mm

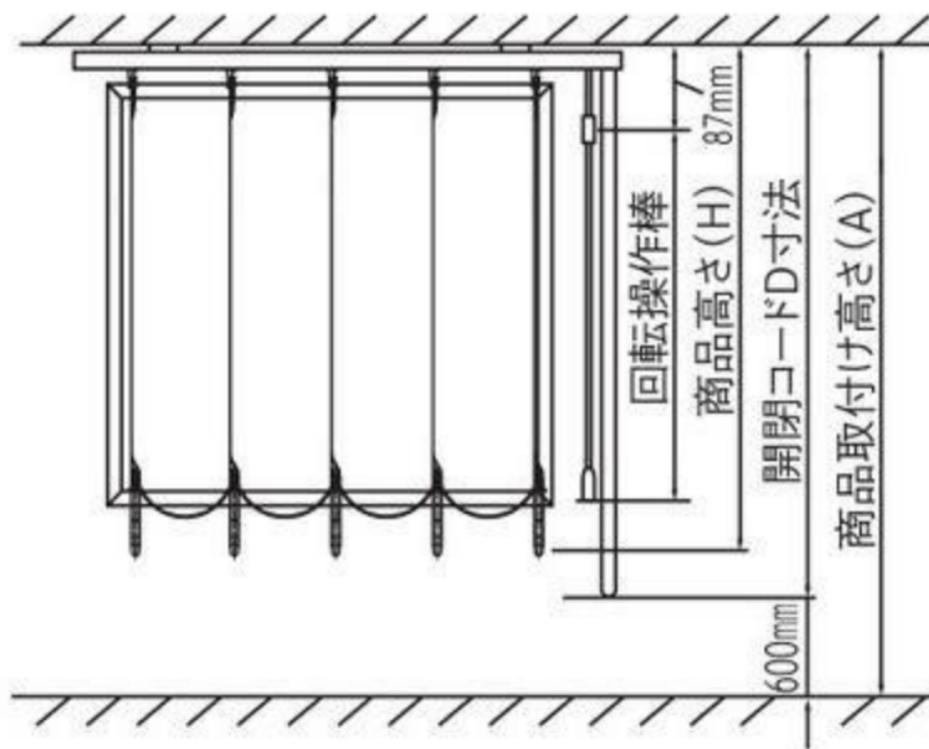


商品取付け高さ (A)	回転操作棒の本数	接続棒の本数	開閉コードの長さ (D寸法)
~2000	500 (1本)	—	商品取付け高さ— (600) ※商品取付け高さ1600mm以下は1000mmとなります。
2010~2500	1000 (1本)	—	
2510~3000		500 (1本)	
3010~3500		1000 (1本)	
3510~4000		500 (1本) + 1000 (1本)	
4010~4500		1000 (2本)	
4510~5000		500 (1本) + 1000 (2本)	
5010~5500		1000 (3本)	

採寸方法

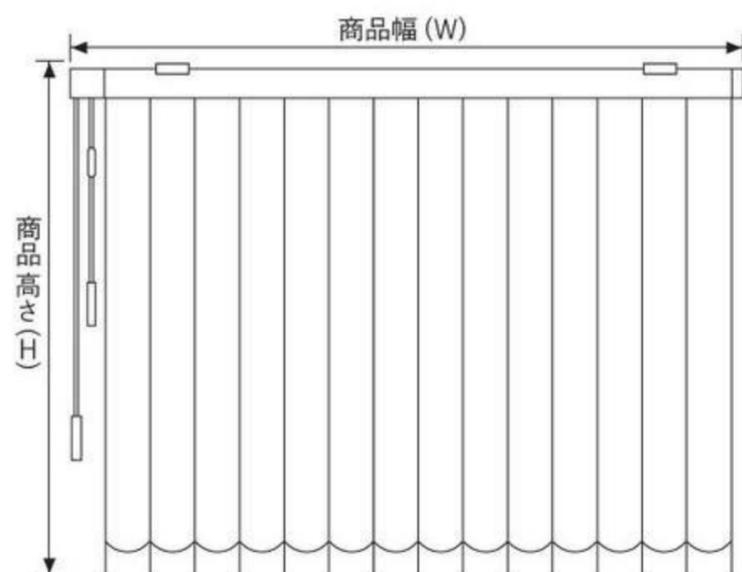


正面付け

窓枠の外側に取付ける場合

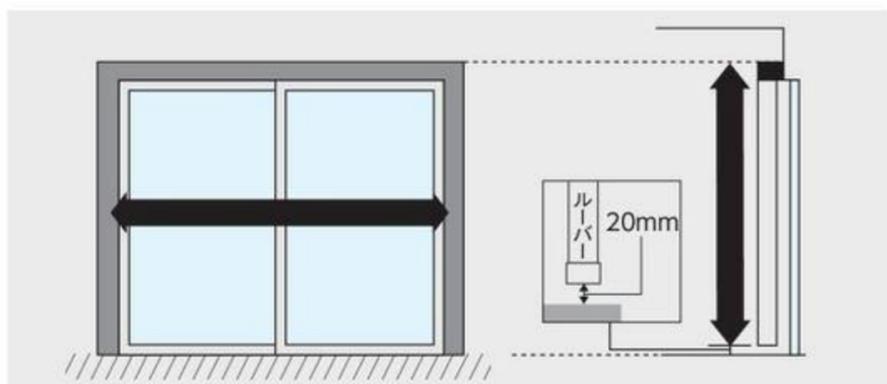

- 商品幅 (W) は窓枠の外側実寸法にしてください。
- 商品高さ (H) は取付位置から床までの寸法から20mm程度差し引いてください。


窓枠より大きく取付ける場合

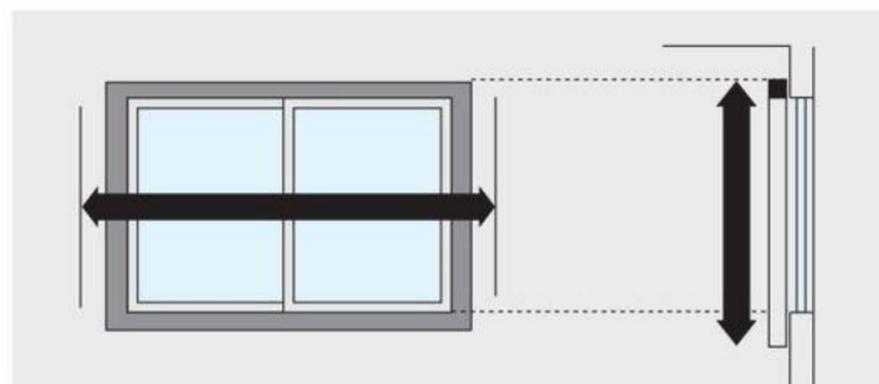

- 商品幅 (W) は窓枠の幅に両サイド100mm以上プラスしてください。
- 商品高さ (H) は取付位置から窓枠の下枠より、100~200mm長くしてください。

天井付け

窓枠の内側に取付ける場合

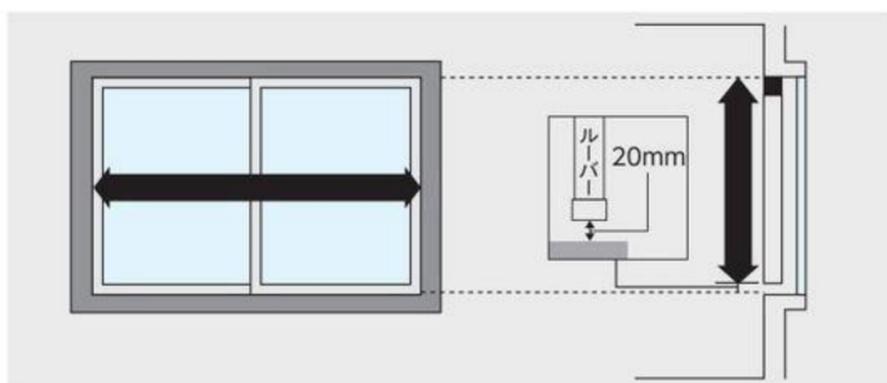

- 商品幅 (W) は窓枠の内側実寸法から10~20mm程度差し引いてください。
- 商品高さ (H) は取付位置から窓枠の下枠までの寸法から20mm程度差し引いてください。

取付方法

ヘッドレール

■ 天井付け

① ブラケットを取付けます。



② ヘッドレールを取付けます。



取付けたブラケットにヘッドレールをまず手前からはめ込み、さらに奥側をカチッと音がするまで押し込んでください。

■ 正面付け

① ブラケットアームを取付けます。



② ブラケットアームにブラケットを固定。



③ ヘッドレールを取付けます。




取付けたブラケットにヘッドレールをまず手前からはめ込み、さらに奥側をカチッと音がするまで押し込んでください。


■ ブラケットの使用個数

商品幅 (W) mm	個数
~1000	2
~2000	3
~3000	4
~4000	5

■ ブラケット取付け位置

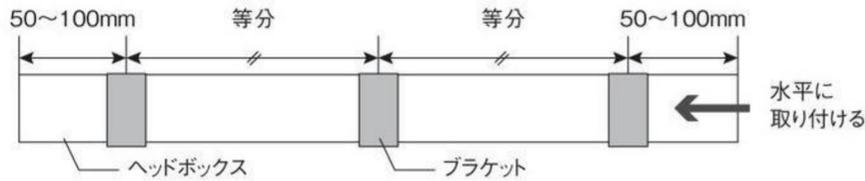


ブラケットは上図のような位置に、2本のネジでしっかりと固定してください。

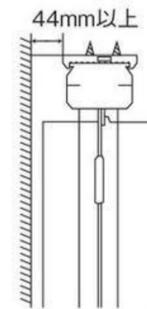

操作部

■ ループコード式

回転操作棒を取付けます。

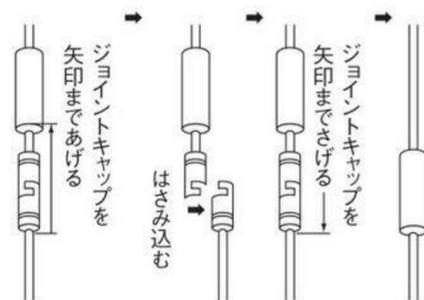

■ バトン式

操作ボタンを取付けます。



① フックレバーを開け、フックを引っ掛けます。



② フックレバーを固定します。



ルーバー

■ シングルスタイル

① ルーバーを吊ります。



② スペーサーコードを取付けます。



ヘッドレールのキャリアにルーバーを掛けていきます。そのとき、ルーバーの向き(角度)はルーバーの上部の縫いしろを一定方向にそろえて掛けてください。