

Bohle テープ状コーキング 52-079型 PAT

取説 ガラス 輸入



- ガラス端面に貼るだけで、簡単にコーキングできます。
- 取り付け直後に強く接着します。(約24時間で完全接着) そのため、乾燥に数日かかった従来の充填剤(コーキング剤)より施工時間を大幅に短縮できます。
- 色がクリアで厚みが薄いため、美観を損なわずに仕上げられます。
- 優れた伸縮性により、位置ずれや形状の凹凸に対応します。

【用 途】

- 間仕切り、家具、シャワーブースなどあらゆる用途に使えます。

【別売品】

- テープ取付治具 52-079-39N
- インサート 52-079-48
- ガラス固定治具 650-30A
- 専用クリーナー 51-079-10 **1**

【注 意】



- 施工の際は必ず治具(別売品)をお使いください。
- 取り付けの前に、接着面の汚れや油分を専用クリーナー(別売品)で拭き取ってください。

動画-取付




在庫がなくなり次第、仕様が図1に変更になります。

図1

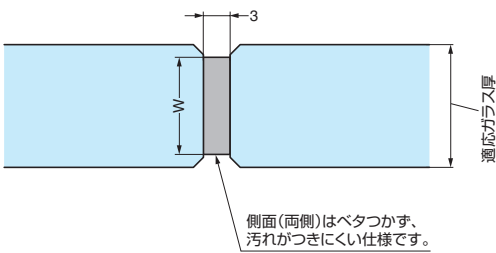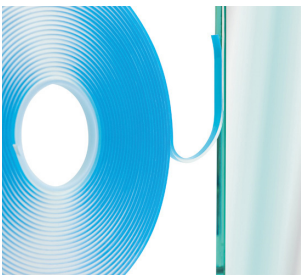

使用例

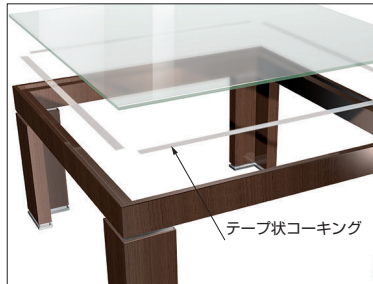

テーブル

本体

RdHS	CAD	注文コード	新注文コード	品番	新品番	W	適応ガラス厚	長さm/巻	1箱
—		270-033-462	270-056-093	52-079-36	52-079-52	5	8	12	1巻
—		270-033-463	270-056-094	52-079-38	52-079-53	7	10		1巻
—		270-033-464	270-056-095	52-079-35	52-079-54	9	12		1巻


本品は在庫がなくなり次第、品番と注文コードが変更になります。

テープ取付治具 別売品



RdHS	CAD	注文コード	品番	適応ガラス厚	1箱
—	—	270-033-465	52-079-39N	8、10	1ヶ

インサート 別売品

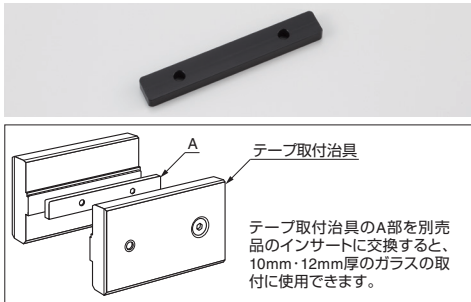


RdHS	CAD	注文コード	品番	適応ガラス厚	1箱
—	—	270-033-466	52-079-48	10、12	1ヶ

使用方法



1. テープを端に付けます。

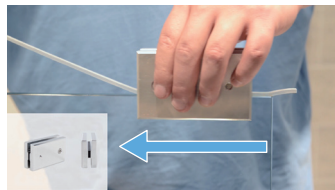

2. テープの上に治具をのせて、テープとガラス面にそってスライドします。
※写真は旧形状のものになります。


ガラス固定治具 別売品





RdHS	CAD	注文コード	品番	1箱
—	—	270-033-467	650-33	1ヶ

※本品は品番を650-30Aから変更しました。


使用方法

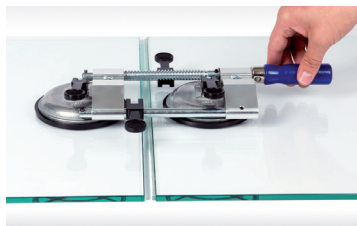


- 大きなガラス面にコーキングする際、均一に貼り付けできます。
- ※写真は旧形状のものになります。

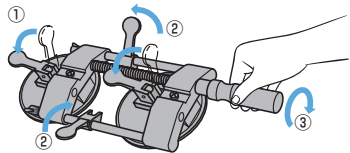

1. 吸盤をガラス面に押し当て、レバー①を下げて吸着します。



2. 段差がある場合はレバー②を上げ、ガラス同士の高さを揃えます。



3. つまみ③をゆっくり回し、ガラス同士を接着します。

参照ページ **1** : P.769