

PLUS USシリーズ机上棚 組立説明書

■組立部材・部品一覧


組立前に、部材・部品の数をご確認ください。組立は必ず二人以上で作業してください。

	①側板(左側)	②側板(右側)	③側板(左側)	④側板(右側)	⑤背板		⑥棚板		
US-□□7KT US-S□□7KT	1枚	1枚	—	—	2枚		2枚		
US-□□4KT US-S□□4KT	—	—	1枚	1枚	1枚		1枚		
	⑦側板サイド 固定金具	⑧側板サイド 固定金具	⑨離れ止め金具	⑩側板サイド 固定金具	⑪側板エンド 固定金具	⑫ボルト (白色)	⑬ボルト	⑭段付ボルト	⑮スパーサー
	US-1/US-1S用 	US-1/US-1S用 		US-2用 		M6×16 	M5×10 	ネジ部 M6×10 	
US-□□7KT US-S□□7KT	1個 ※US-□□7KTのみ	1個 ※US-□□7KTのみ	1個	2個 ※US-S□□7KTのみ	2個	18個	4個	4個	2個
US-□□4KT US-S□□4KT	—	—	—	—	2個	10個	8個	2個	—

1.サイド固定金具の準備 (US-□□7KT／US-S□□7KTのみ)


○US-1/US-1Sの場合

配線カバーを取外します。サイドカバーを固定しているトラスコネジをゆるめて、左右のサイドカバーを上方向に取り外してください。

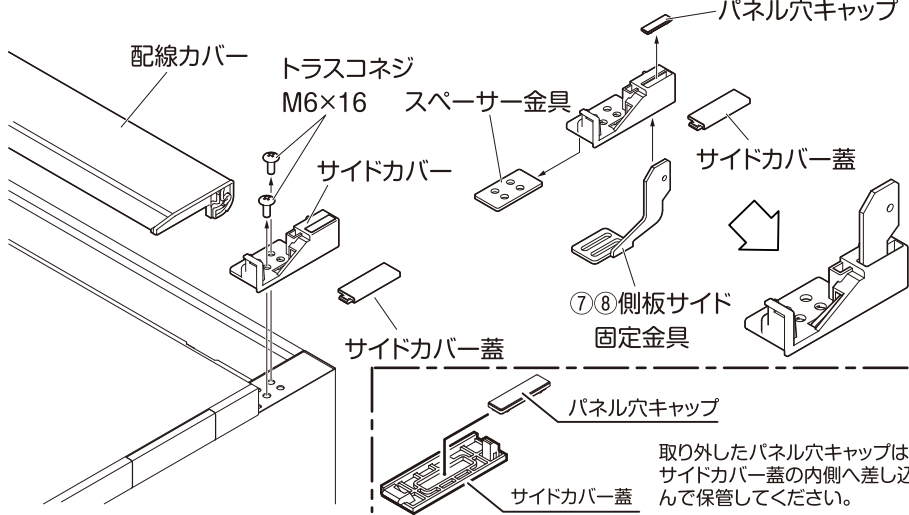

○US-2の場合


サイドカバーとキャップを取り外してください。⑩側板サイド固定金具を差込み、⑬ボルトで仮止めしてください。

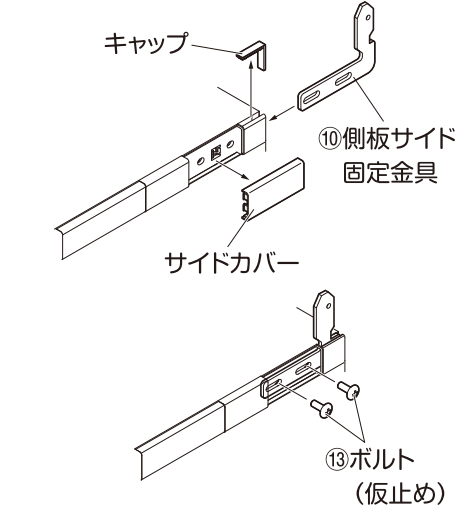

2.サイド固定金具の取付 (US-□□7KT／US-S□□7KTのみ)

○US-1/US-1Sの場合

サイドカバーと固定金具を重ねた状態でデスクから取外した位置に外したトラスコネジで共締め固定してください。また、配線カバーとサイドカバー蓋を戻してください。

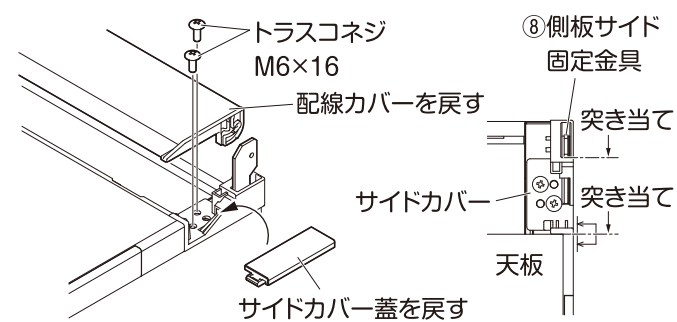


/// ポイント ///

固定金具の設置位置は、図示のようにデスク天板側に金具を寄せて取り付けください。
固定の際、固定金具およびサイドカバーの外側面がデスク天板側面と平行になる様にしてください。

○US-2の場合

固定金具の固定位置を決めて本締め固定してください。サイドカバーを戻してください。

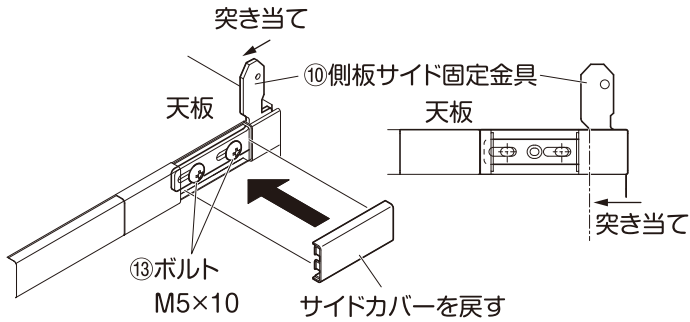

/// ポイント ///


固定金具の設置位置は、図示のようにデスク天板側に金具を寄せて取り付けください。

3.エンド固定金具の取付 (以降、US-1,US-1S,US-2の組み立て手順は共通となります。)

エンドカバーを取り外してください。
⑪側板エンド固定金具を天板上面に乗せるように⑬ボルトで仮締めます。

/// ポイント ///

固定金具が少し動かせるよう仮締めにします。
「5.側板の取付」の位置決めて穴位置を合わせます。

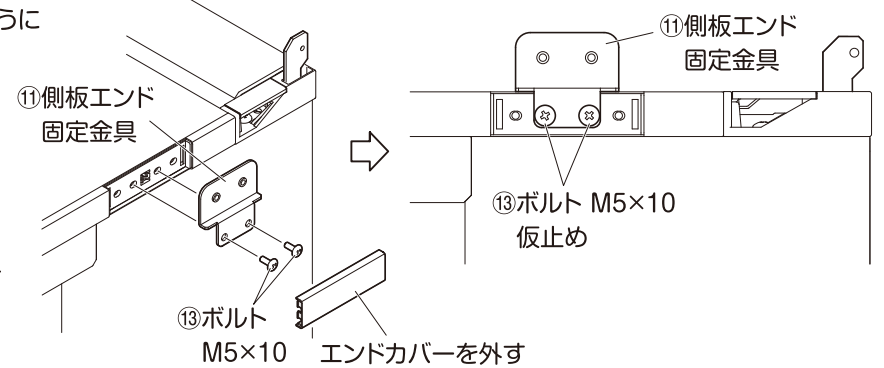


4.側板の取り付け準備

○US-□□7KT, US-S□□7KTの場合
背板・棚板を掛けられる様にボルトを付けます。

/// ポイント ///


⑫ボルト(白色)は、5mm程度残して仮締めしてください。(8個)
⑭段付きボルトは、本締め固定してください。(※図示 4個)

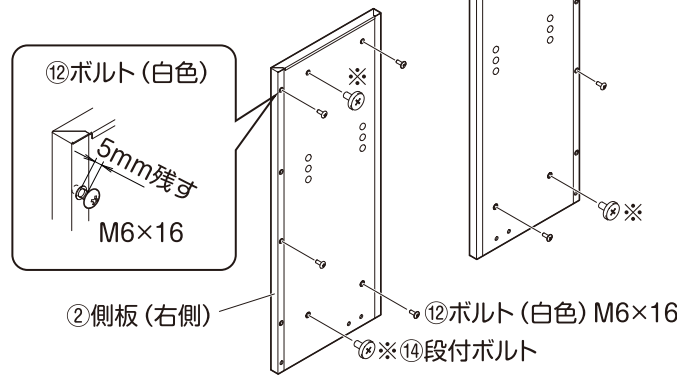

○US-□□4KT, US-S□□4KTの場合
背板・棚板を掛けられる様にボルトを付けます。

/// ポイント ///


⑫ボルト(白色)は、5mm程度残して仮締めしてください。(4個)
⑭段付きボルトは、本締め固定してください。(※図示 2個)

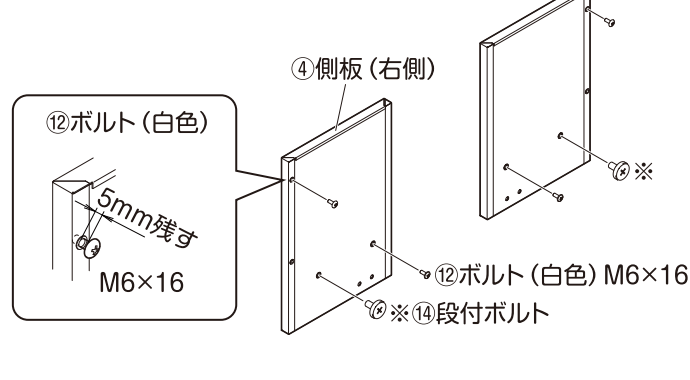

5.側板の取付

①②側板(左右)を机に取り付けます。(品番により、③④になります。)
⑪エンド固定金具側を⑫ボルト(白色)で仮締めしてください。
⑦⑧⑩サイド固定金具側を⑫ボルト(白色)に⑮スペーサーを付けて
仮締めしてください。(US-□□7KT/US-S□□7KTのみ)
※手順6・7で背板と棚板を取り付けた後に
手順8にて本締め固定します。


△ご注意
⑮スペーサーは必ず⑫ボルト(白色)に付
けた状態で①②側板の穴に合わせて取り付
けてください。
スペーサーだけを側板の穴に入れたり、ボ
ルトを途中で抜いてしまうと側板内に落ち
てしまうおそれがあります。

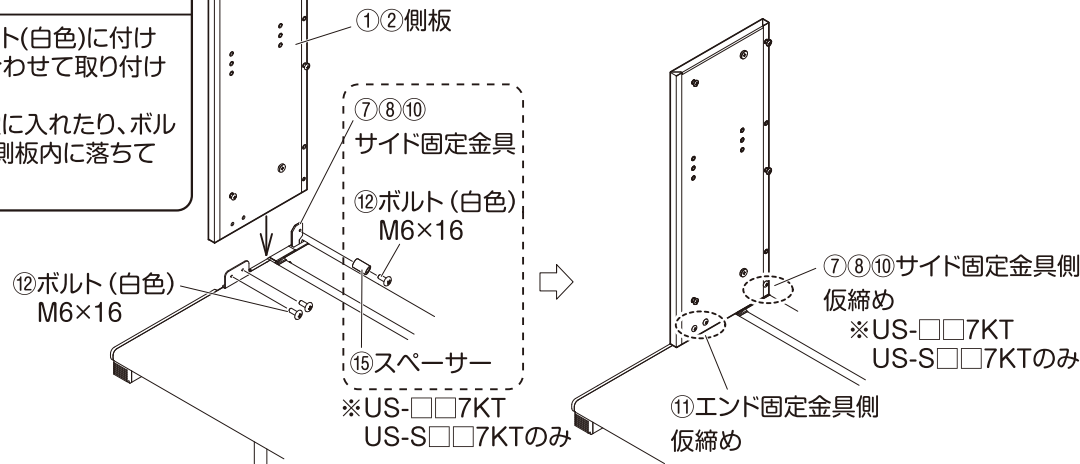

△ご注意
エンド固定金具・サイド固定金具は仮締め
本締めすると側板間が狭く動かしにくくなり
手順6・7の背板と棚板を取り付ける際に側
板を傷つけてしまうおそれがあります。



6.背板の取付

⑤背板を側板奥(上)の⑫ボルトに掛けます。
下側の穴に合わせて⑫ボルトを取り付け、本締めしてください。
※仕様(品番)により、下表に示す取り付け枚数に違いがあります。

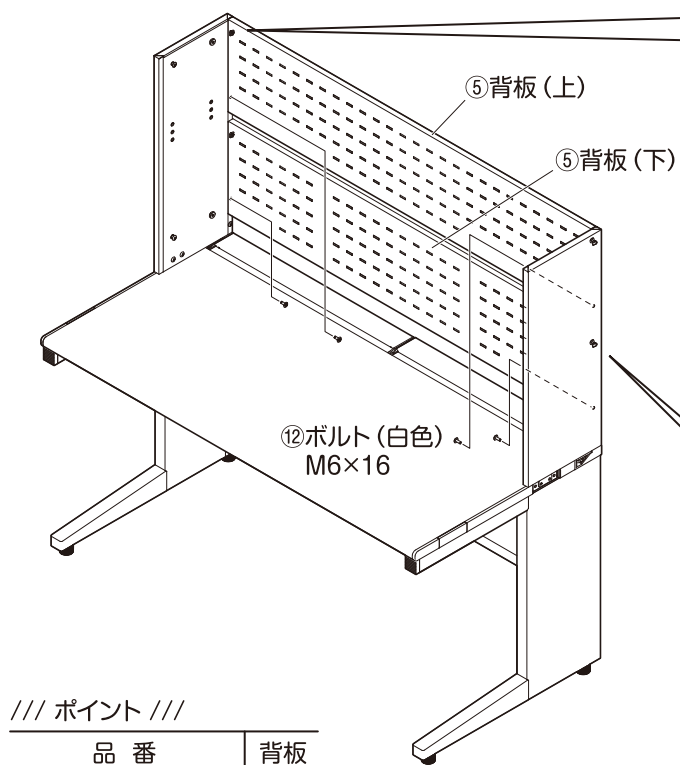


/// ポイント ///

品 番	背板
US-□□7KT US-S□□7KT	2枚
US-□□4KT US-S□□4KT	1枚

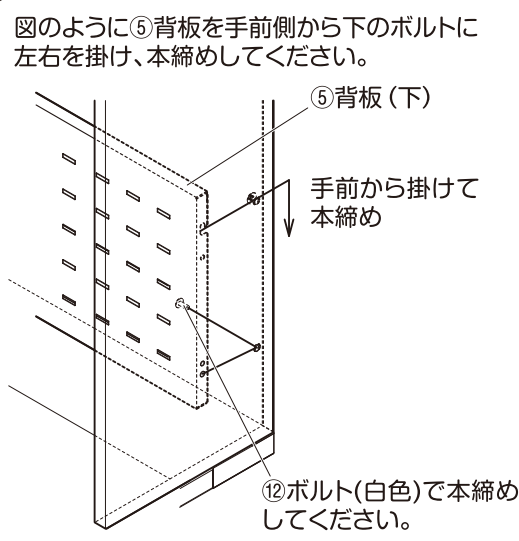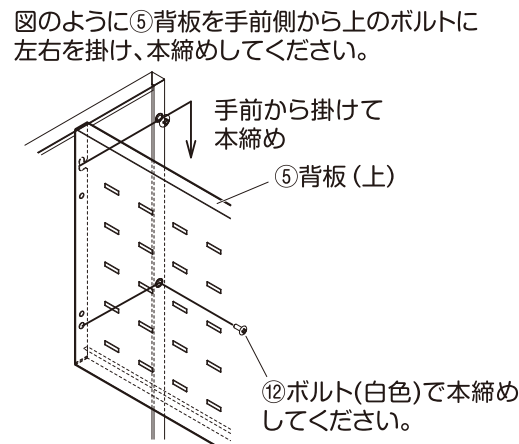

7.棚板の取付

⑥棚板を左右の側板に取付けたボルトに掛けて取り付けます。
仕様(品番)により、下表に示す取り付け枚数に違いがあります。

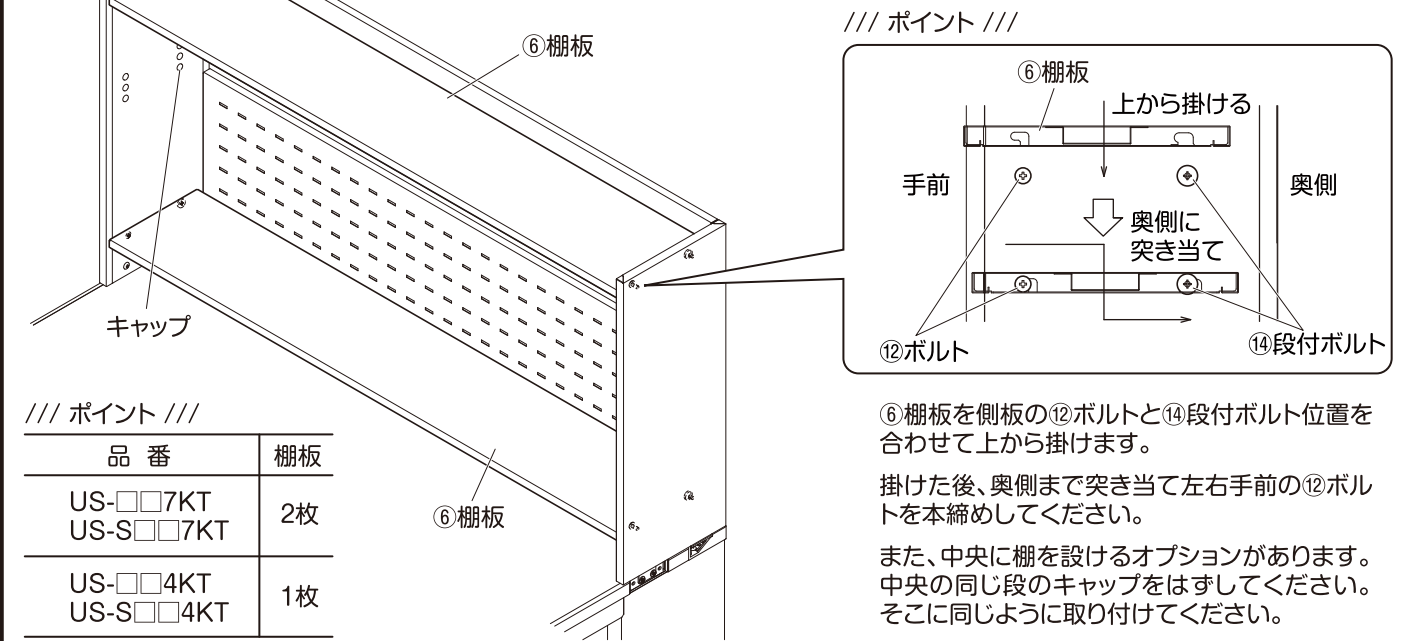


/// ポイント ///

品 番	棚板
US-□□7KT US-S□□7KT	2枚
US-□□4KT US-S□□4KT	1枚

/// ポイント ///

⑥棚板を側板の⑫ボルトと⑭段付ボルト位置を
合わせて上から掛けます。
掛けた後、奥側まで突き当て左右手前の⑫ボル
トを本締めしてください。
また、中央に棚を設けるオプションがあります。
中央の同じ段のキャップをはずしてください。
そこに同じように取り付けてください。


8.エンド固定金具・サイド固定金具の固定

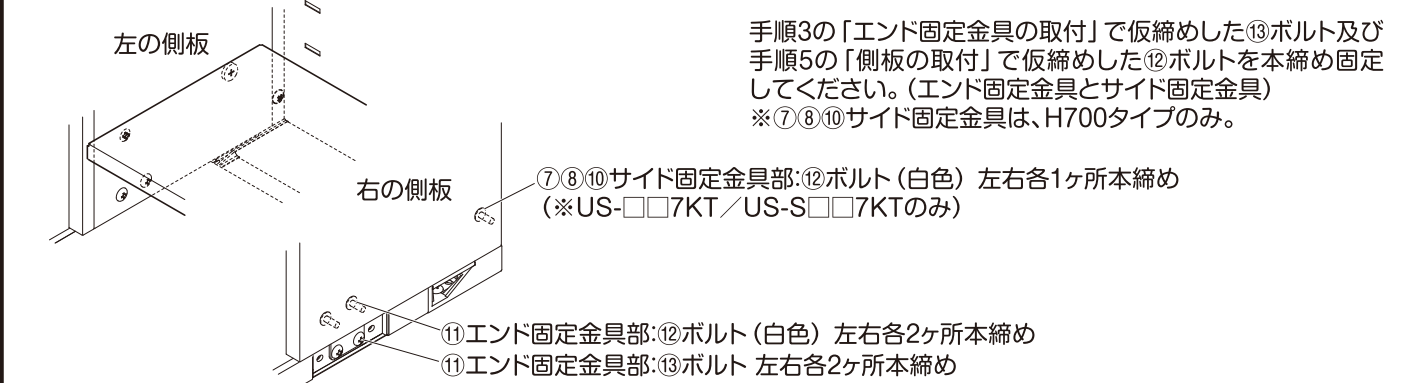

手順3の「エンド固定金具の取付」で仮締めした⑬ボルト及び
手順5の「側板の取付」で仮締めした⑫ボルトを本締め固定
してください。(エンド固定金具とサイド固定金具)
※⑦⑧⑩サイド固定金具は、H700タイプのみ。


9.エンドカバーの取付

エンドカバーの上部をカッター等で切り欠きを入れてください。
元の位置に戻します。

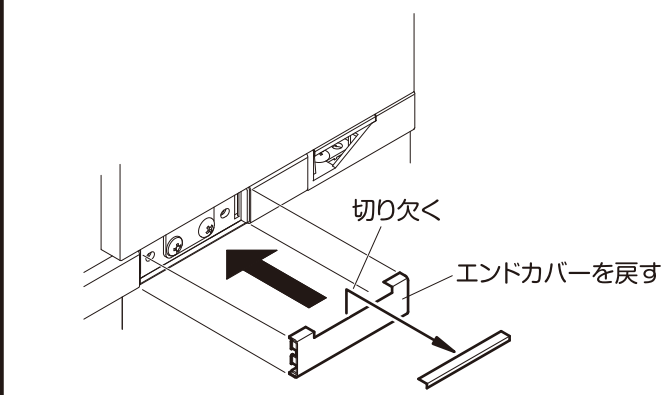

10.離れ止め金具の取付(H700タイプ)

対面使いの場合は、⑨離れ止め金具を取り付けます。
背板(下)の左右に上から押し込んでください。

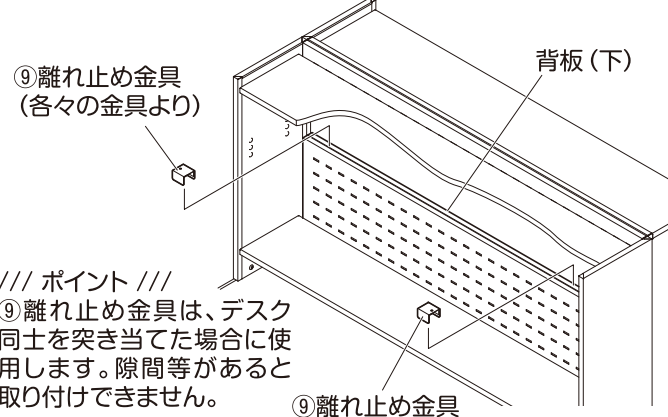

/// ポイント ///

⑨離れ止め金具は、デスク
同士を突き当てた場合に使
用します。隙間等があると
取り付けできません。