

PLUS

US-1・US-1S・US-W

デスク組立説明書
U型机



組立用パーツ・ネジ一覧				
①	②	③	④	⑤
				
段付ネジ	トラスタッピングネジ 呼5×25	六角十字穴付ボルト M6×10	パネ平座組ボルト M6×16	トラス小ネジ 本体色W4：M6×16(白) 本体色SBK：M6×12(黒)
2	4	4	2	4

1

天板固定パーツ・ポール脚の取付

※①段付ネジは脚に同梱されています。



天板A部2カ所に①段付ネジを固定してください。（A詳細図参照）
ポール脚を②トラスタッピングネジで固定してください。

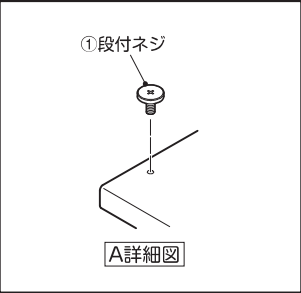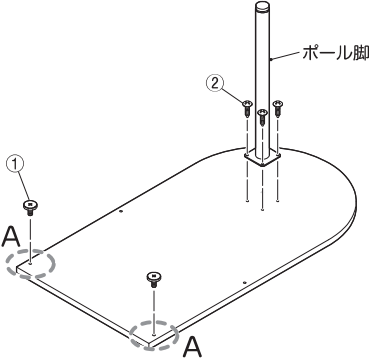

2

幕板の取付




脚の側面上部穴に③ボルトを4～5mm残した状態に締め込んでください。
そのボルトに幕板の上部掛け穴（上から2番目）を引っ掛け、下部穴位置を合わせて③ボルトで固定してください。（B詳細図参照）

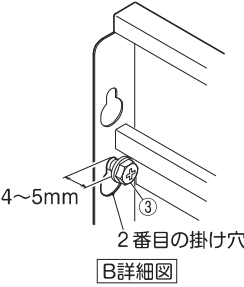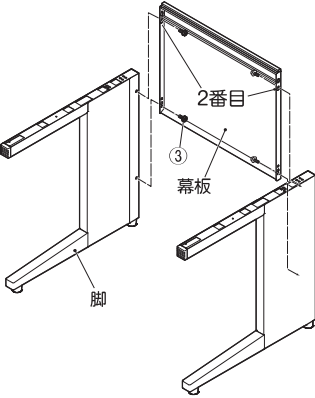

3

天板の取付

天板に取り付けた①段付ネジを脚上後部連結穴に差し込みます。（C詳細図参照）
脚アーム下側から④ボルトで固定してください。（D詳細図参照）

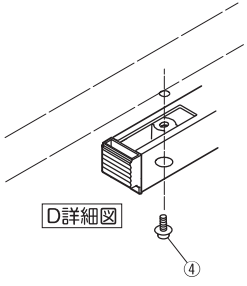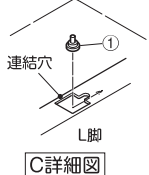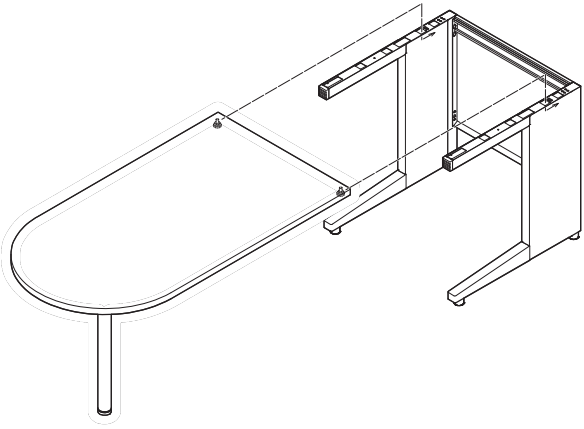



4

サイドカバー・配線カバーの取付

※デスクトップパネルを取り付ける場合はパネルの組立説明書も参照してください。


サイドカバー・配線カバーの取付

サイドカバーとスペーサーを⑤ネジで脚に固定します。
※天板に合わせて取り付けてください。（下図参照）
最後にサイドカバー蓋をはめ込みます。

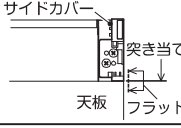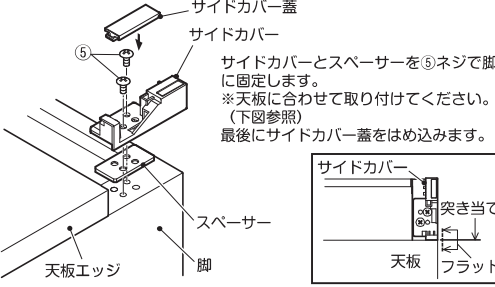

配線カバーの取り付け方


配線カバーの両サイドにある溝をサイドカバーの軸上に合わせ、取り付けてください。

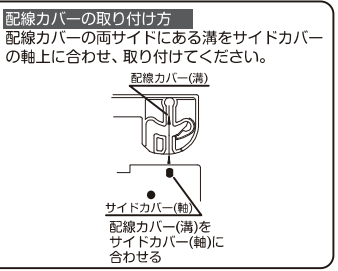

PLUS

US-2



デスク組立説明書
U型机

組立用パーツ・ネジ一覧			
①	②	③	④
			
段付ネジ 2	ジョイントブラケットL 2	六角十字穴付ボルト M6×10 8	トラスタッピングネジ 呼5×25 4

1

天板固定パーツ・ポール脚の取付



天板A部2カ所に①段付ネジを固定してください。(A詳細図参照)
B部2カ所に②ジョイントブラケットLを③ボルトで固定してください。(B詳細図参照)
ポール脚を④トラスタッピングネジで固定してください。

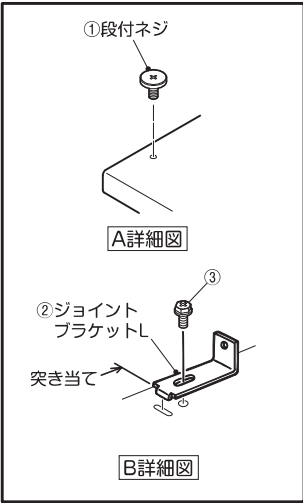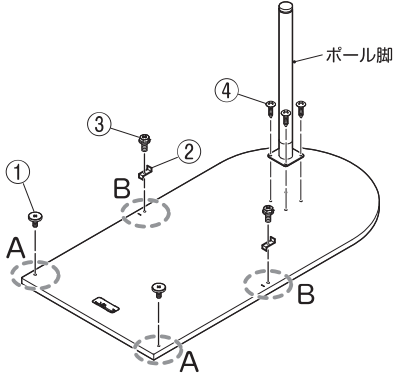

2

幕板の取付



脚の側面上部穴に③ボルトを4～5mm残した状態で締め込んでください。
そのボルトに幕板の上部掛け穴（上から2番目）を引っ掛け、下部穴位置を
合わせて③ボルトで固定してください。(C詳細図参照)
※対向配線仕様にする場合は、下記ポイント参照。

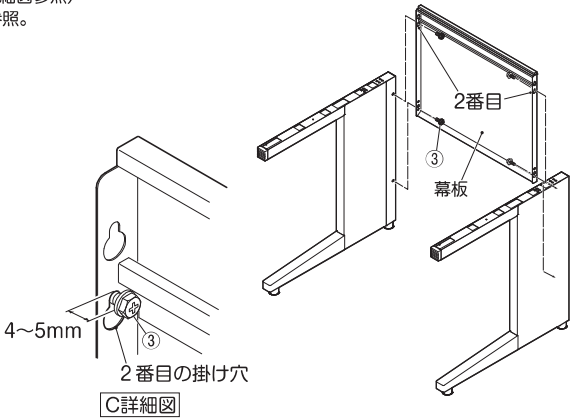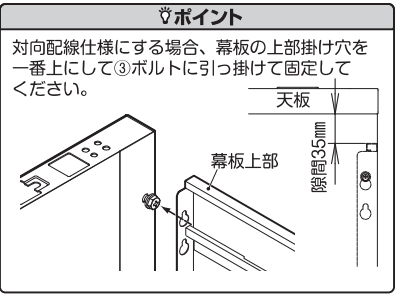

3

天板の取付

天板に取り付けた①段付ネジを脚の上部後部連結穴に差し込みます。(D詳細図参照)
②ジョイントブラケットLを脚前部の隙間にはめ込み、後方にスライドさせ、脚に③ボルトで固定してください。
その後、アームキャップを上下の向きに注意して組み付けてください。(E詳細図参照)

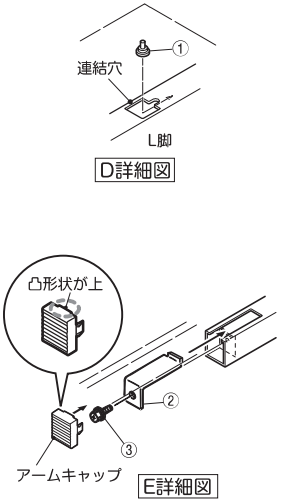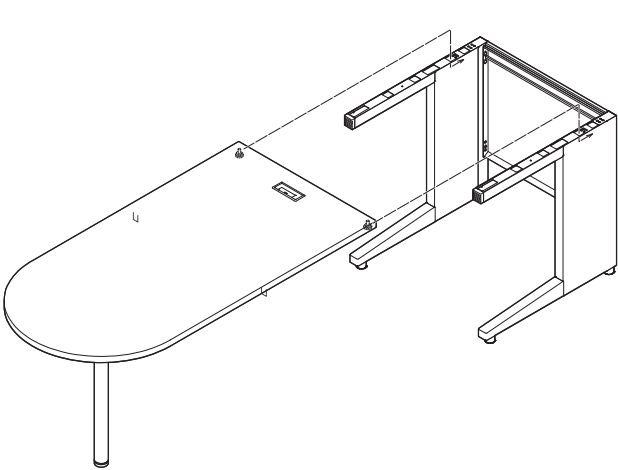

4

配線受けの取付

配線受けを幕板補強部に取り付けてください。

