


US-W デスク組立説明書

平机・片袖机・両袖机
L型平机・L型片袖机


組立用パーツ・ネジ一覧					
	①	②	③		
					
	段付ネジ	ナットキャップ	中間軸受け		
平机	2	—	W1000~1600 … 1 W1800 …… 2 (W800は無し)		
片袖机	3	2			
両袖机	4	4			
	a	b	c	d	e
					
	六角十字穴付ボルト M6×10	サラコネジ M6×40	トラスタッピングネジ 呼5×25	パネ平座組ボルト M6×16	トラス小ネジ 本体色W4：M6×16(白) 本体色SBK：M6×12(黒)
平机	4	(W1800のみ) 3	(L型のみ) 4	2	W800 …… 4
片袖机	4	—	(L型のみ) 4	3	W1000~1600 … 5
両袖机	4	—	—	4	W1800 …… 6

1 天板固定パーツの取付

■平机
天板A部2カ所に①段付ネジを固定してください。(A詳細図参照)


■片袖机
天板A・B部3カ所に①段付ネジを固定してください。(A・B詳細図参照)

■両袖机
天板B部4カ所に①段付ネジを固定してください。(B詳細図参照)

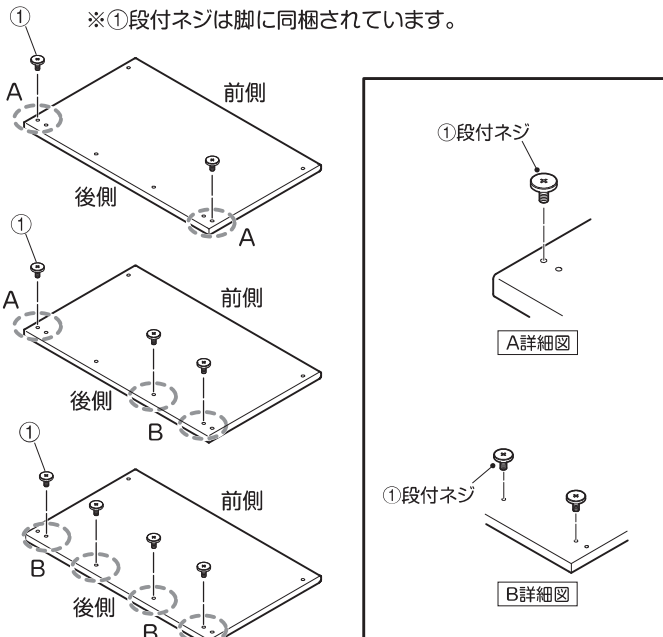


2 天板補強の取付(W1800平机のみ)

天板に天板補強を⑤サラコネジで固定してください。

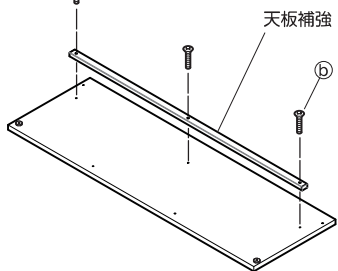


3 ポール脚の取付(L型平・片袖机のみ)

天板にポール脚を③トラスタッピングネジで固定してください。

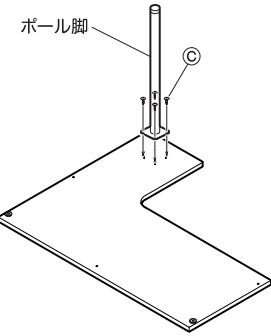

4 幕板・ダクト受けの取付

脚・袖キャビネットの側面上部穴に②ボルトを4~5mm残した状態に締め込んでください。そのボルトに幕板の上部掛け穴(上から2番目)を引っ掛け、下部穴位置を合わせて②ボルトで固定してください。(C詳細図参照)

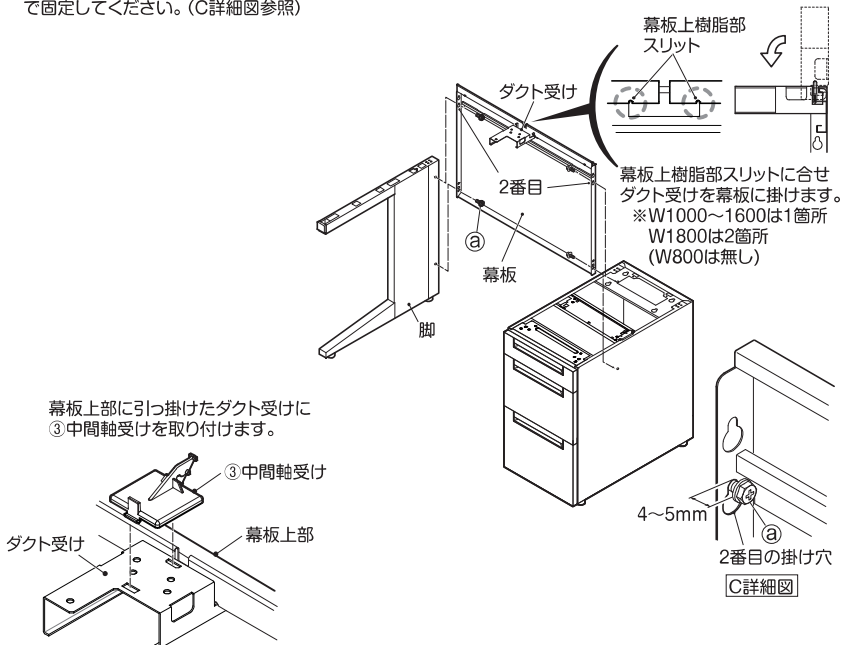


5


天板の取付

天板に取り付けた①段付ネジを脚又は袖キャビネットの上後部連結穴に差し込みます。(D・E 詳細図参照)
 平机及び片袖機の脚側は、脚アーム下側から④ボルトで固定してください。(F 詳細図参照)
 袖キャビネット前側は、引出しを外し④ボルトでキャビネット内側より固定してください。(G 詳細図参照)
 最後にダクト受けを天板裏の穴位置に合わせて③ネジで固定してください。



平机

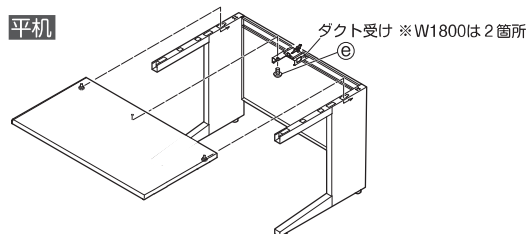


片袖机

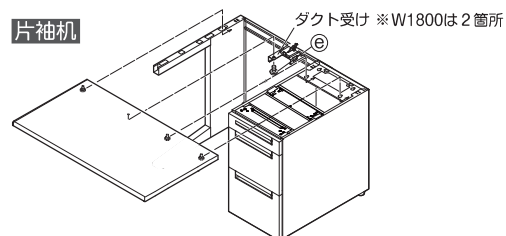


両袖机

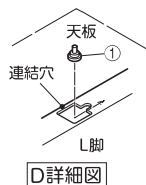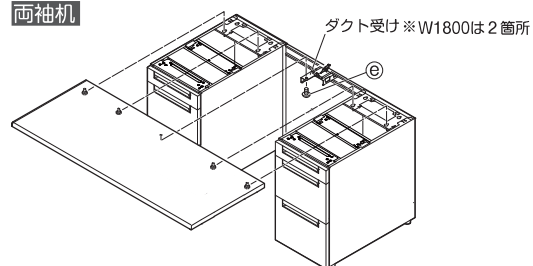


D 詳細図

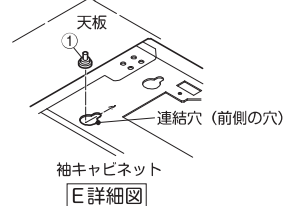

E 詳細図

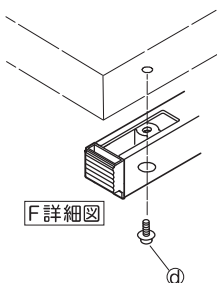

F 詳細図

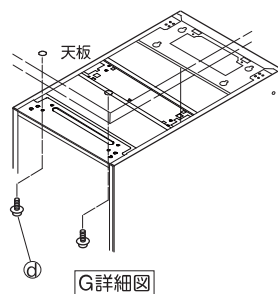


G 詳細図




6

サイドカバー・配線カバーの取付


※デスクトップパネルを取り付ける場合は
 パネルの組立説明書も参照してください。

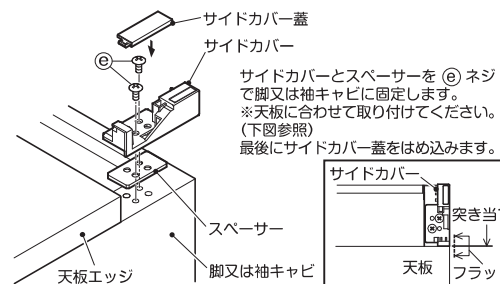

サイドカバーとスペーサーを③ネジで脚又は袖キャビに固定します。
 ※天板に合わせて取り付けてください。
 (下図参照)
 最後にサイドカバー蓋をはめ込みます。

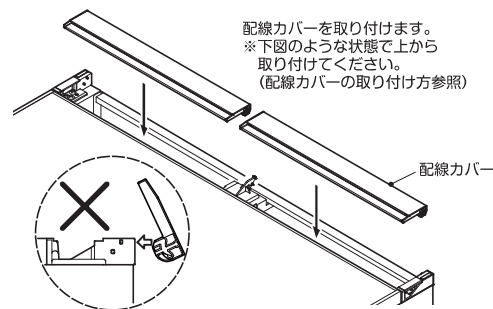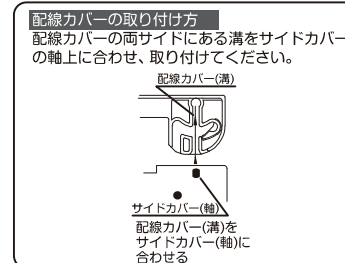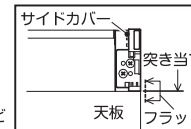

配線カバーを取り付けます。
 ※下図のような状態で上から
 取り付けてください。
 (配線カバーの取り付け方参照)

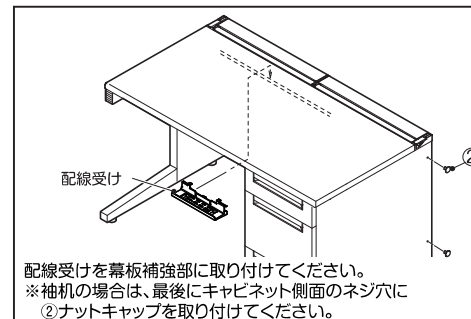

配線受けを幕板補強部に取り付けてください。
 ※袖機の場合は、最後にキャビネット側面のネジ穴に
 ②ナットキャップを取り付けてください。