


US-W デスク組立説明書


L型・120°型ワーク机

組立用パーツ・ネジ一覧					
①	②	③	④	⑤	⑥
					
段付ネジ	六角十字穴付ボルト M6×10	バネ平座組ボルト M6×16	トラス小ネジ M4×10	トラス小ネジ 本体色W4: M6×16(白) 本体色SBK: M6×12(黒)	中間軸受け
3	8 ※4個余り	5	2	W1200~1600 ... 6 W1800 7	W1200~1600 ... 2 W1800 3

1 脚の組立

天板金具の組立


天板金具に①段付ネジを取り付けてください。

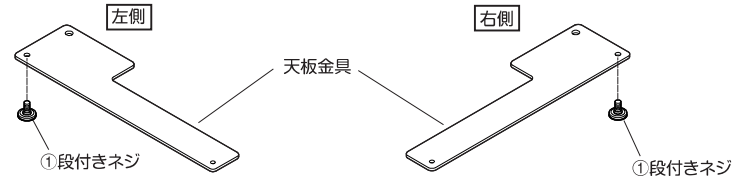

脚の組立


組み立てた天板金具の段付きネジの頭を脚の連結穴に入れて矢印方向にスライドしてください。

④トラス小ネジで脚と天板金具を固定してください。

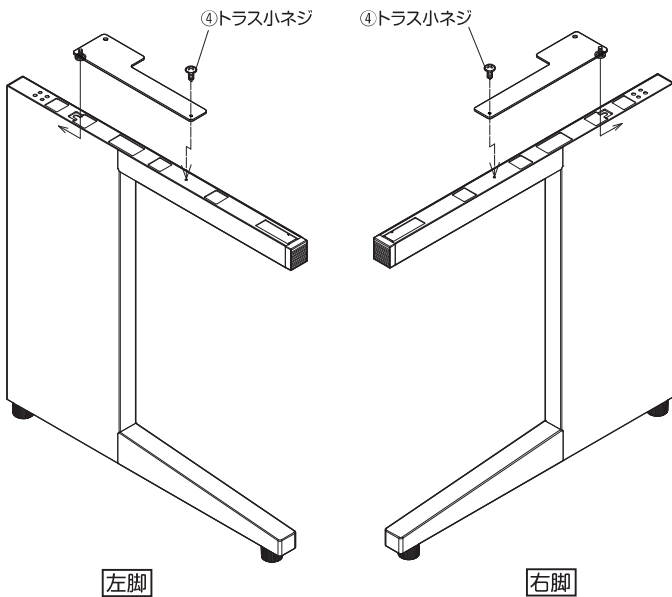


注意

本体を組み立てる前に天板金具の取り付け向きを確認してください。

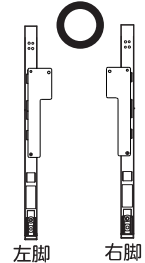


天板金具は内側へ出っ張るように固定してください。

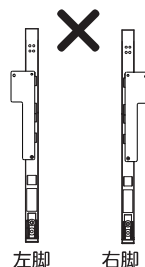


2 幕板・ダクト受けの取付


コーナー脚に取り付いている②ボルトを下側2ヶ所は取り外し、上側2ヶ所は4~5mm残した状態に緩めてください。
(C詳細図参照)

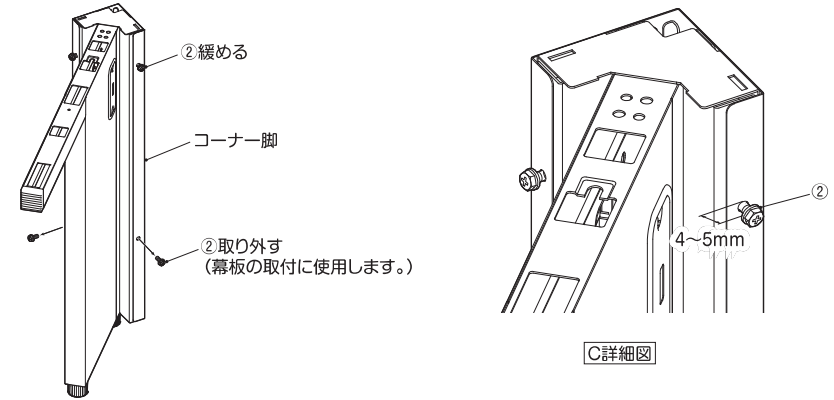

脚の側面上部穴に②ボルトを4~5mm残した状態に締め込んでください。
そのボルトとコーナー脚上側ボルトに幕板の上部掛け穴（上から2番目）を引っ掛け下部穴位置を合わせて②ボルトで固定してください。（D詳細図参照）

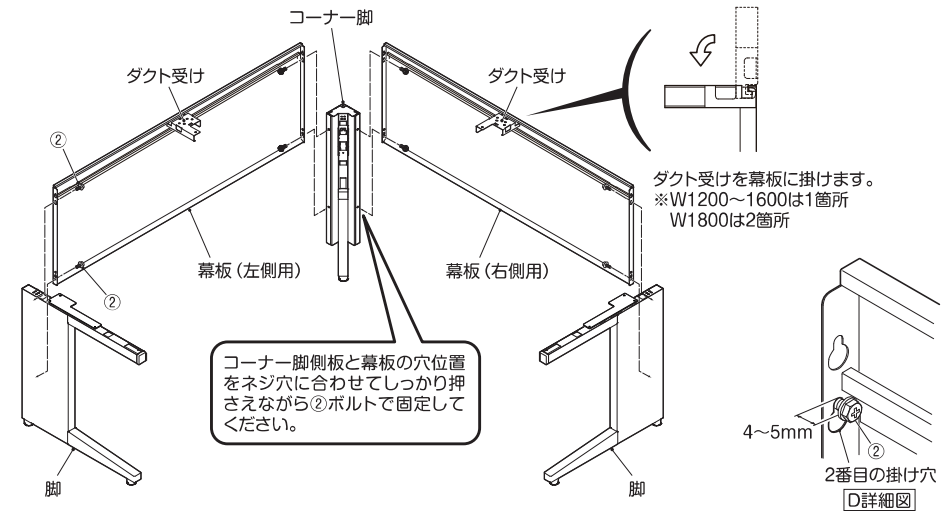


幕板上部に引っ掛けたダクト受けに⑥中間軸受けを取り付けます。

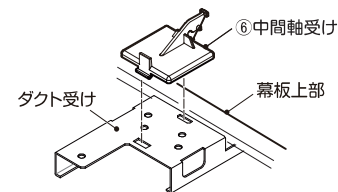


3 コーナーカバーの取付

コーナーカバーのフック部4ヶ所をコーナー脚上部の前側および角穴に差し込み取り付けます。

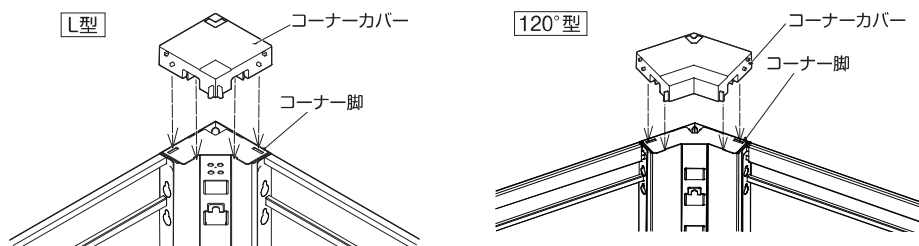

4 天板の取付

天板のコーナー部に段付ネジを取り付けてください (E詳細図参照)

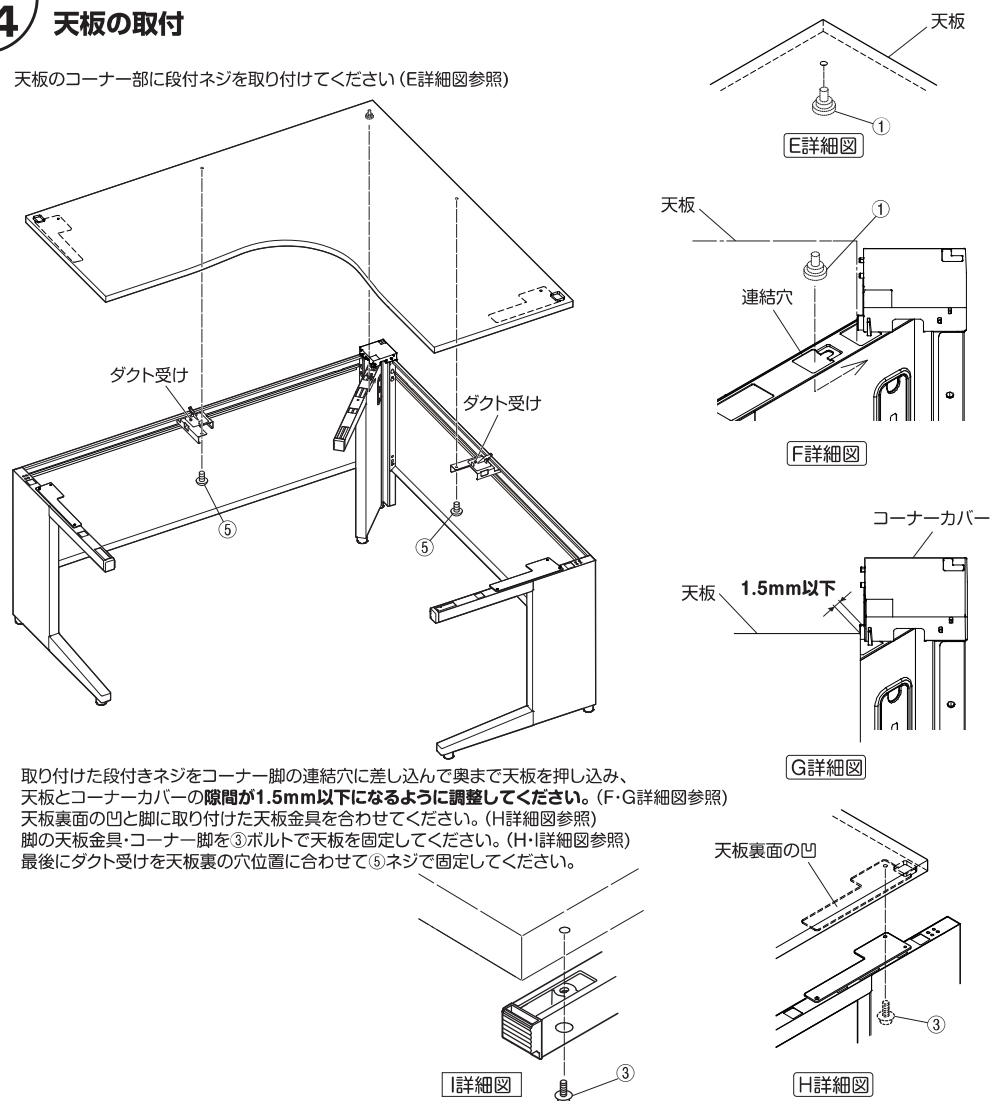


取り付けた段付きネジをコーナー脚の連結穴に差し込んで奥まで天板を押し込み、天板とコーナーカバーの隙間が1.5mm以下になるように調整してください。(F・G詳細図参照)
天板裏面の凹と脚に取り付けた天板金具を合わせてください。(H詳細図参照)
脚の天板金具・コーナー脚を③ボルトで天板を固定してください。(H・I詳細図参照)
最後にダクト受けを天板裏の穴位置に合わせて⑤ネジで固定してください。

5 サイドカバー・配線カバーの取付


※デスクトップパネルを取り付ける場合は
パネルの組立説明書も参照してください。

サイドカバーとスペーサーを⑤ネジで脚に固定します。
※天板に合わせて取り付けてください。(下図参照)
最後にサイドカバー蓋をはめ込みます。

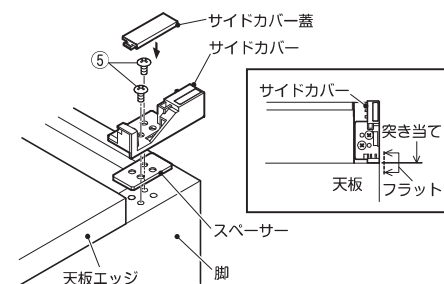


配線カバーの取り付け方


配線カバーの両サイドにある溝をサイドカバーの軸上に合わせ、取り付けてください。

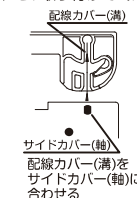

配線カバーを取り付けます。
※下図のような状態で上から取り付けてください。
(配線カバーの取り付け方参照)

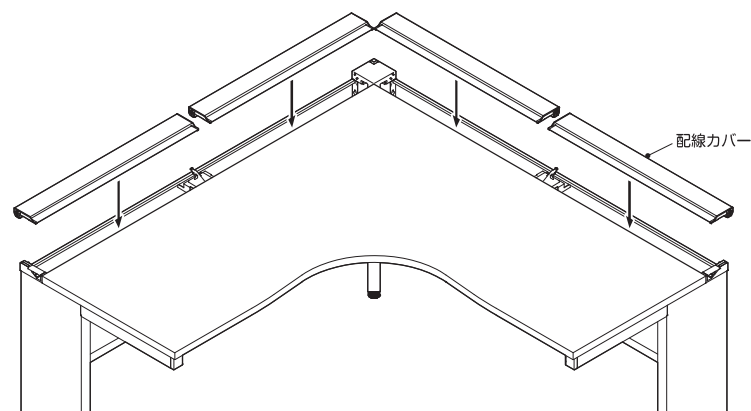

配線受けを幕板補強部に取り付けてください。

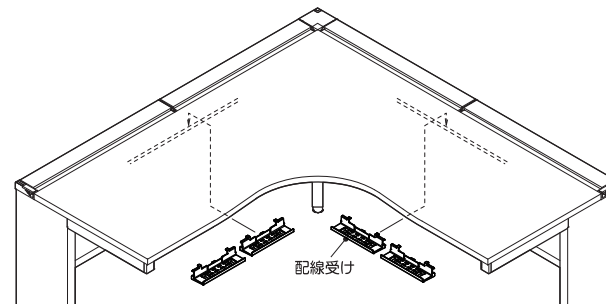

プラス株式会社

Z8420888 版3