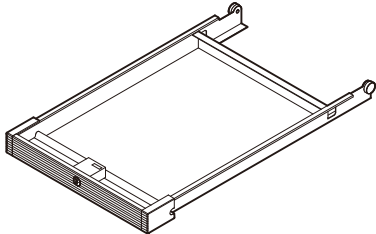
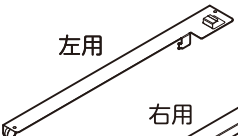
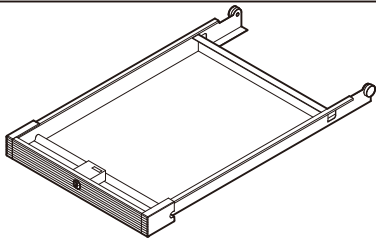
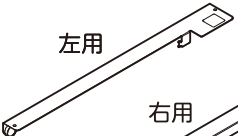
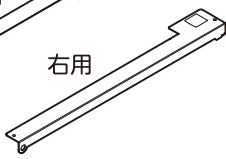


US 鍵付サイドトレ 組立説明書

■ 構成部品 (US-1S用)


	①鍵付サイドトレ	②レール (爪付き)	③トラスコネジ
部材		左用  右用 	 M4×10
	1	左右各 1	2

■ 構成部品 (US-W用)

	①鍵付サイドトレ	④レール (爪無し)	⑤タッピングネジ
部材		左用  右用 	 呼び4×20
	1	左右各 1	4


トレールールの取付 (US-1S)

②レール (左右) 奥の爪部を天板後側のスリット穴に入れて、③ネジで天板と固定します。

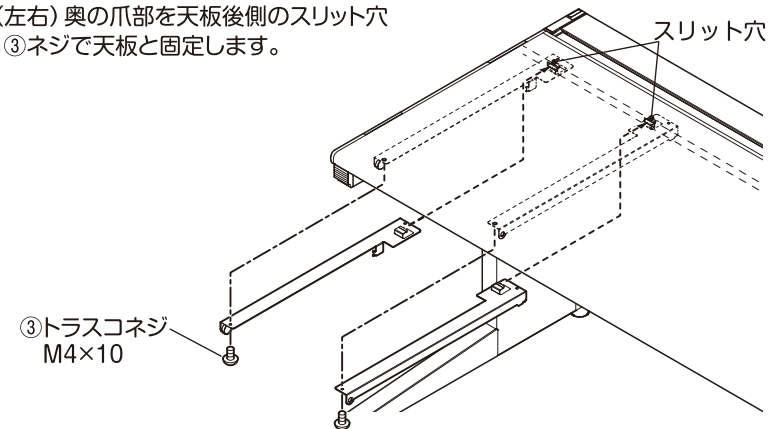

トレールールの取付 (US-W)

④レール (左右) を天板裏の取付け穴に合わせ
⑤ネジで天板と固定します。

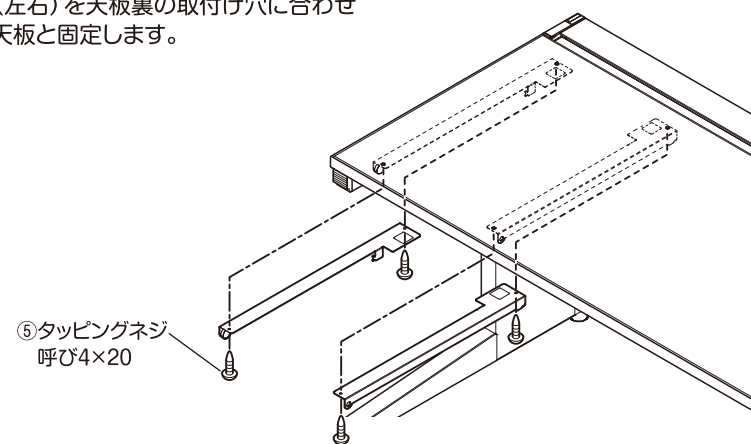

トレの取付

①鍵付サイドトレをレールに合わせて
取り付けてください。

