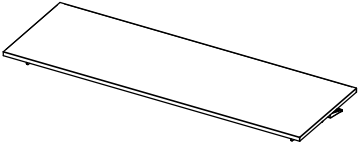
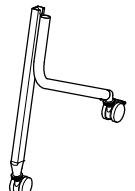
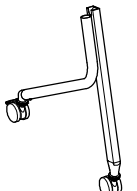

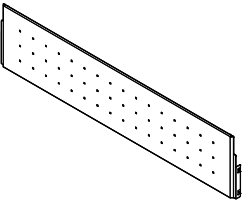


PLUS

Linello 3 フォールディングテーブル組立説明書


組立前に、部材・部品の数をご確認ください。

Ⓐ 天板(フレーム付)		Ⓑ 脚(左)	Ⓒ 脚(右)	Ⓓ 脚力バー
				
1		1	1	2
Ⓔ ボルト	Ⓕ キャップ	Ⓖ 幕板		Ⓗ ネジ
				
M8 六角穴付ボルト				M6 トラスコネジ
4	4	1		4

※ⒼⒽは幕板付きテーブルのみ
※棚無しタイプも幕板無し・幕板付き共に同じ手順で組み立ててください。

幕板無しテーブルの組み立て方


1. 本体の組み立て

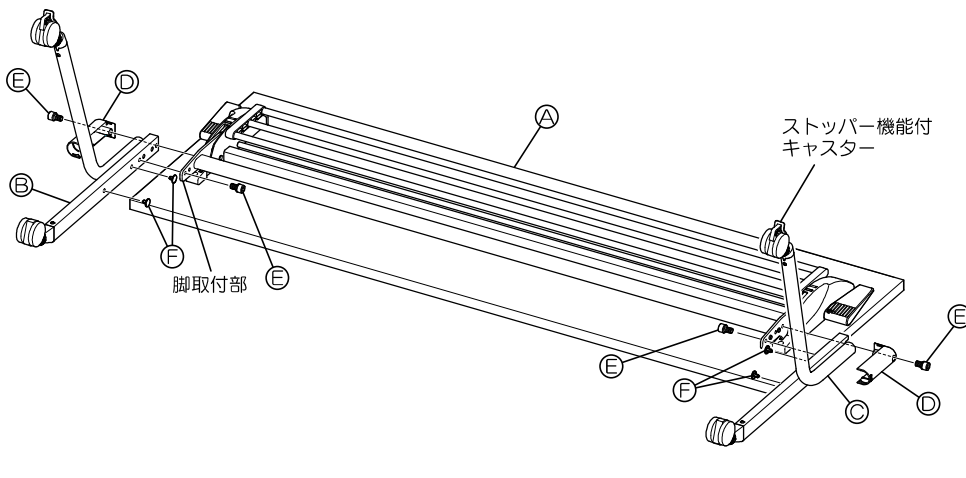

1. 梱包材等の上にⒶ天板の表面を下にして置きます。
2. Ⓓ脚力バーをⒷ・Ⓒ脚(左右)に取り付けてからⒷ・Ⓒ脚(左右)のストッパー機能が付いているキャスターを上にして、脚取付部の凸部に合わせます。
3. Ⓔボルトで内側と外側からⒷ・Ⓒ脚(左右)をしっかりと締めて固定します。
4. ⒻキャップをⒷ・Ⓒ脚(左右)の空いている穴に差し込みます。
5. 2人で天板を持ち上げて、脚に傷が付かないように本体を反転させます。

幕板付きテーブルの組み立て方


1. 本体の組み立て

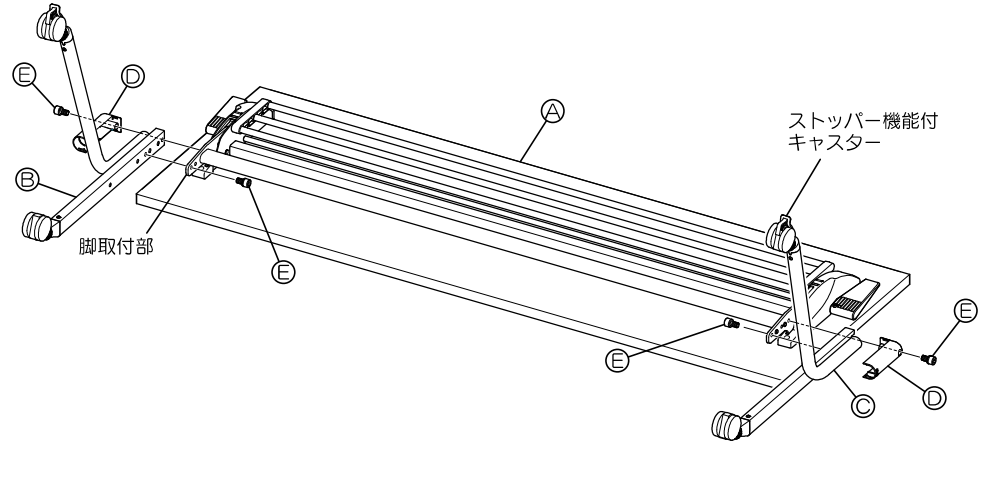

1. 梱包材等の上にⒶ天板の表面を下にして置きます。
2. Ⓓ脚力バーをⒷ・Ⓒ脚(左右)に取り付けてからⒷ・Ⓒ脚(左右)のストッパー機能が付いているキャスターを上にして、脚取付部の凸部に合わせます。
3. Ⓔボルトで内側と外側からⒷ・Ⓒ脚(左右)をしっかりと締めて固定します。
4. 2人で天板を持ち上げて、脚に傷が付かないように本体を反転させます。

※ Ⓕキャップは使用しません。

2. 幕板の取り付け

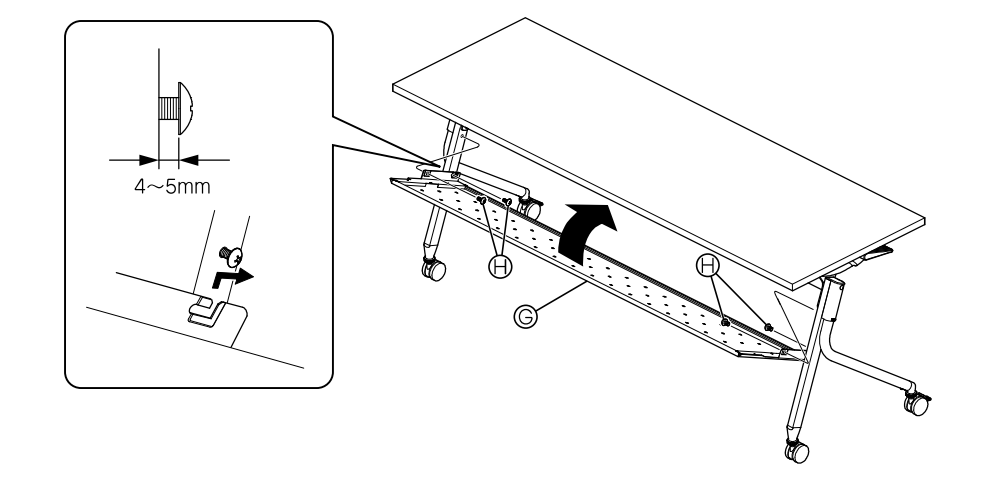

1. フレームのレバーを上げてロックを解除し、天板をセットします。
2. Ⓑ・Ⓒ脚(左右)の2ヶ所ずつ空いている下側の穴にそれぞれⒽネジを4~5mm残した状態で仮止めします。
3. Ⓑ・Ⓒ脚(左右)に取り付けたⒽネジにⒼ幕板下部のL型の穴を掛けてから、幕板上部の丸穴と脚上部のナット位置を合わせ、Ⓗネジでしっかりと締めて固定します。仮止めの下側のネジも本締めします。

※ Ⓖ幕板上部のネジを固定するまでは不安定な状態のため、しっかりと幕板を支えておいてください。