

Canity レールセット

棚受け レールセット

プランニングのポイント

納まり図

キャニティ
スクエア
フレームキャニティ
レールセットキャニティ
カスタム
シェルフキャニティ
押入棚キャニティ
プラスアイデア
収納

カウンター

内壁材

玄関収納


玄関収納
ルシーボ設計・施工
資料編製品掲載
ページ

36

- お願い
- 正しく施工をしていただくため、施工前に必ずこの説明書を最後までお読みください。間違った施工は、思わぬ事故や故障の原因になったり、製品寿命を縮めることになります。
 - 部材・部品一覧表を参照し施工前に必ず部材・部品をご確認ください。
 - 不足・破損があった場合は、施工前に弊社営業所までご連絡ください。

■部材・部品一覧表

棚板奥行き	取付け寸法
585mmの場合	485mm
435mmの場合	335mm
290mmの場合	190mm

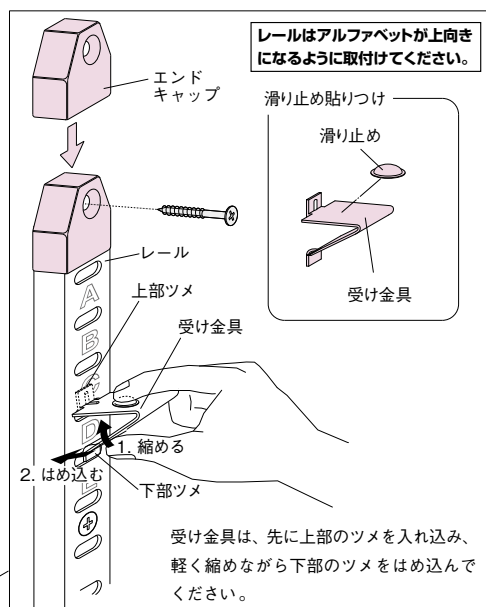

●施工手順

- ①下図の位置の壁内にレールを固定する為の下地を取付けます。
- ②レールにアルファベットが刻印されているので、正常に読めるように取付けてください。
- ③レールを下図の位置に付属の固定ネジ(皿φ3.5×38)で側壁面に固定します。
- ④受け金具に滑り止めを貼り付け、レールの棚板を取付ける箇所にはめ込みます。
- ⑤棚板を左右のレール内々寸法にカットして、受け金具の上ののせます。
- ⑥レール端部にエンドキャップを取付けネジで固定します。

●製品寸法

