

Canity 押入棚セット



※P.339の収納類・室内物干しに関するご注意をよくお読みください。
 ※施工については必ず、製品と同梱の施工説明書に従って正しく施工してください。

納まり図

■施工手順

1. 下地施工


化粧板・棚板部材を固定する為の下地を、納まり例を参考に施工してください。

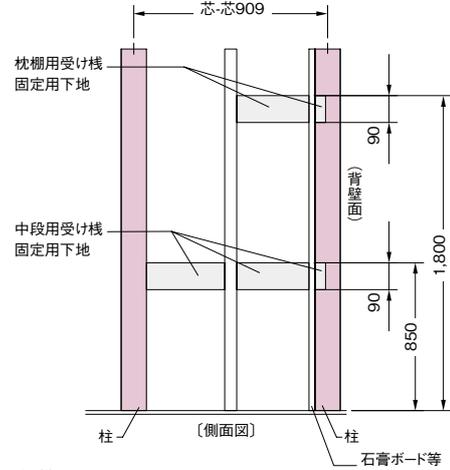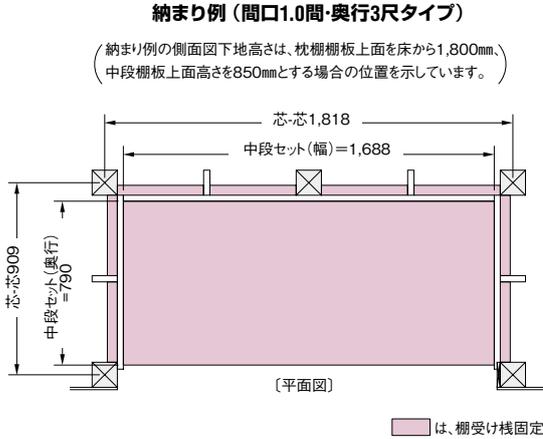

2. 部材のカット

部材を取付け箇所の幅・奥行に合わせてカットしてください。



※棚板は取付け箇所の幅寸法よりも
 -4mmでカットしてください。

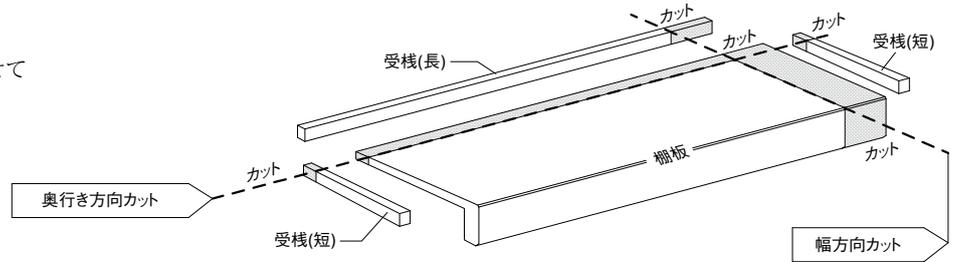

3. 部材の取付け

①受け棧の取付け位置に水準線を引いてください。

②受け棧(長)を背板の下地に固定してください。
 ③受け棧(短)を側板の下地に固定してください。
 ※受け棧の固定ネジ(皿木ネジφ4.6×65)は、
 450mmピッチ以内で固定してください。

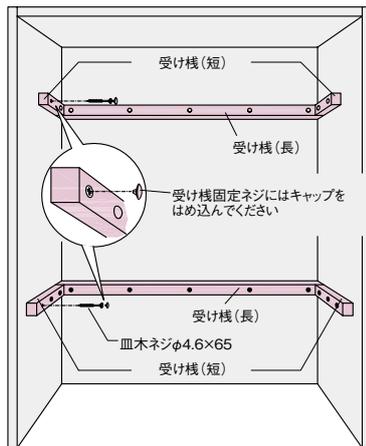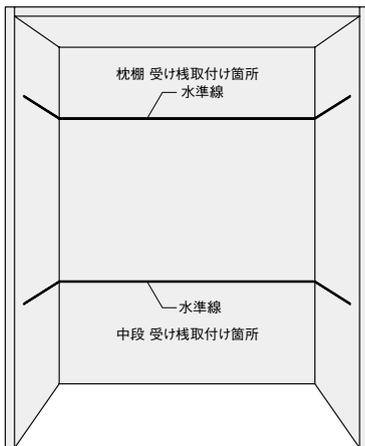

Canity 押入棚セット

※P.339の収納類・室内物干しに関するご注意をよくお読みください。
 ※施工については必ず、製品に同梱の施工説明書に従って正しく施工してください。

納まり図

C-Design

R-Design

T-Design

キャニティ
スクエア
フレーム

キャニティ
レールセット

キャニティ
カスタム
シェルフ

キャニティ
押入棚

キャニティ
プラスアイデア
収納

カウンター

内壁材

玄関収納

玄関収納
ルシーボ

設計・施工
資料編

製品掲載
ページ

④受け棧の棚板をのせる面に接着剤（木工用ボンド／現場調達）を塗り、棚板をのせフィニッシュネイルで固定してください。

【注意】 ●棚板は、前枠に突き当ててのせ、前枠と棚板にすき間ができないように固定してください。


4. 棚板の取付け

受棧の棚板をのせる面に接着剤（木工用ボンド／現場調達）を塗布し、棚板を載せてください。


受棧に載る箇所はフィニッシュネイル L=35mm（現場調達）で固定してください。

接着剤の塗布


受棧の棚板をのせる面に接着剤を塗ってください。

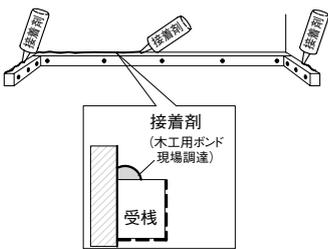

受棧への棚板固定

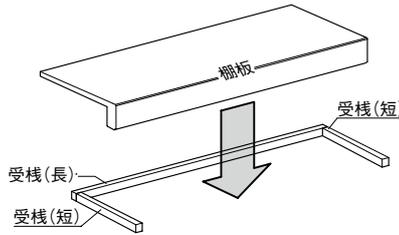


フィニッシュネイル L=35mm（現場調達）
300mmピッチ以内で均等に固定

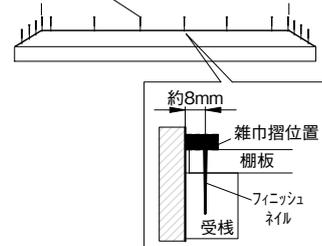

【注意】 ●棚板は押えつけながら、棚板が受棧から浮かないように適宜、フィニッシュネイルを増し打ちし、固定してください。


5. 固定金具の取付け

固定金具を受棧と棚板裏面の角に合わせ、固定してください。

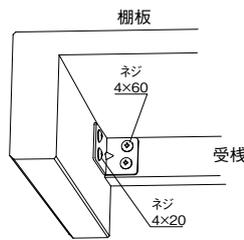


6. 雑巾摺、隙間隠しキャップの取付け

取付け部表面のゴミやホコリを除去し、隙間隠しキャップ内側の両面テープで側壁と前枠の隙間に挿し込んで、前枠表面に貼り付けてください。

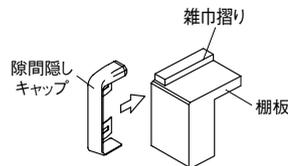

雑巾摺り(長)・(短)を取付け箇所の寸法に合わせてカットし、フィニッシュネイル L=35mm（現場調達）で雑巾摺りを固定してください。（300mmピッチ以内で固定してください。）


フィニッシュネイル
L=35mm（現場調達）

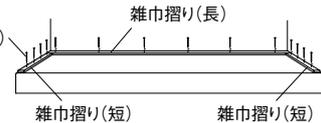


【注意】 ●フィニッシュネイルは、前枠から70mm以上の箇所固定し、固定金具の隙間から、フィニッシュネイルが飛び出ないようにしてください。

■1.5間タイプの施工要領

●枕棚は、センター位置に補強棧と補強金具を取付けてください。

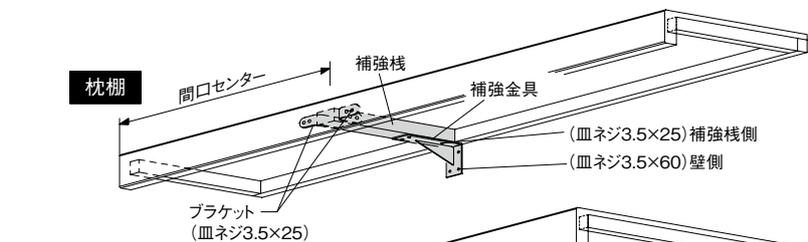

●中段は、扉の使用勝手に合わせて側壁から3尺以上の位置に補強棧・補強束を取付けてください。

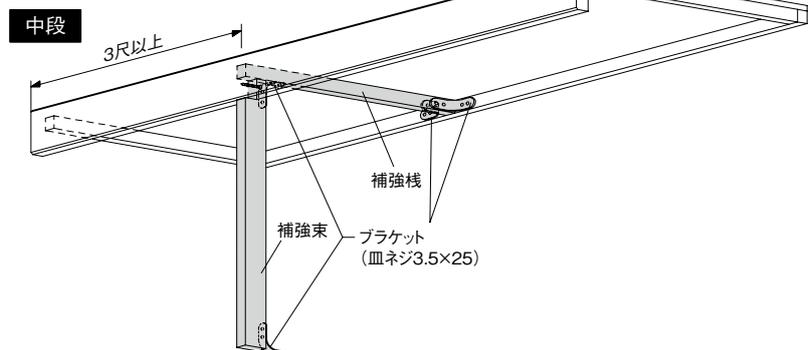

Canity 押入棚セット

枕棚用ハンガーパイプ


※P.339の収納類・室内物干しに関するご注意をよくお読みください。
 ※施工については必ず、製品に同梱の施工説明書に従って正しく施工してください。

納まり図

■施工手順


1. ハンガーパイプをカットする

必要に応じてハンガーパイプをカットしてください。

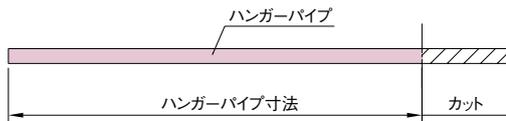

2. 棚板に下穴をあける


棚板にブラケット固定用の下穴をあけてください。その際、両端の下穴の距離はハンガーパイプ寸法より10mm小さくし、両端の穴の中心に、両端の穴から3等分した位置(2カ所)にあけてください。

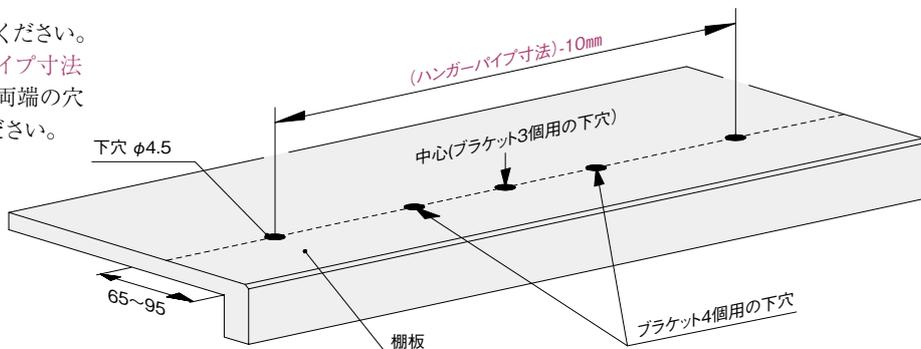

3. ブラケットとハンガーパイプの取付け

①センターブラケットにハンガーパイプを中央まで差込み、センターブラケットを、ワッシャー・固定ビスで棚の中央穴に固定してください。(センターブラケットは同梱されています。)

②エンドブラケットをハンガーパイプ両端に差込み、棚の両端穴にセンターブラケットと同様に固定してください。

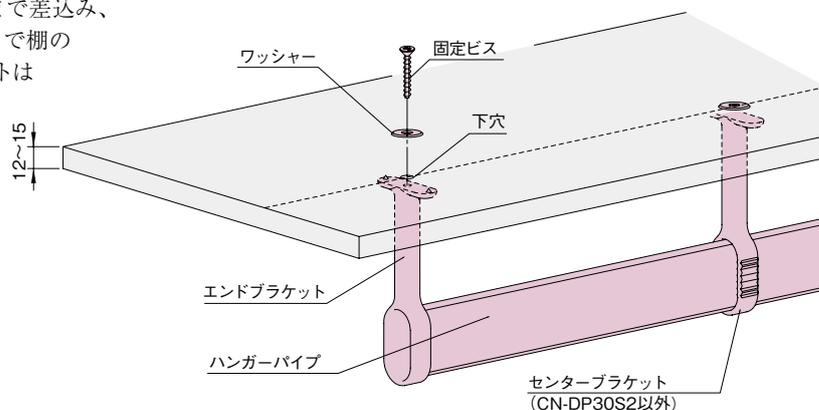


センターブラケットが2個同梱されています。



■製品寸法

幅は必要に応じてカットしてください。

1間を使用の場合

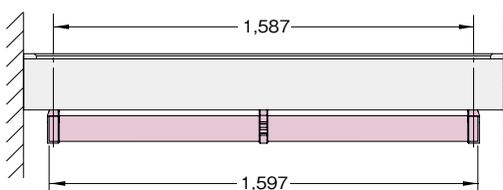


1.5間を使用の場合

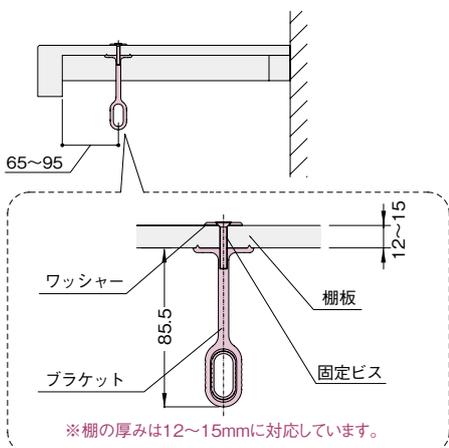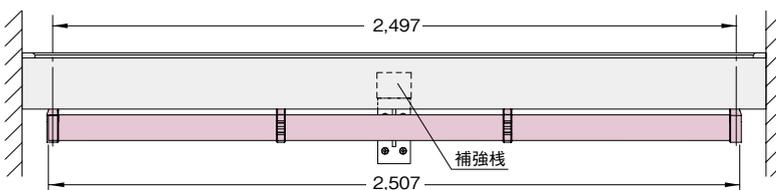

前後方向の位置は収納物にあわせて調整してください。

完成図

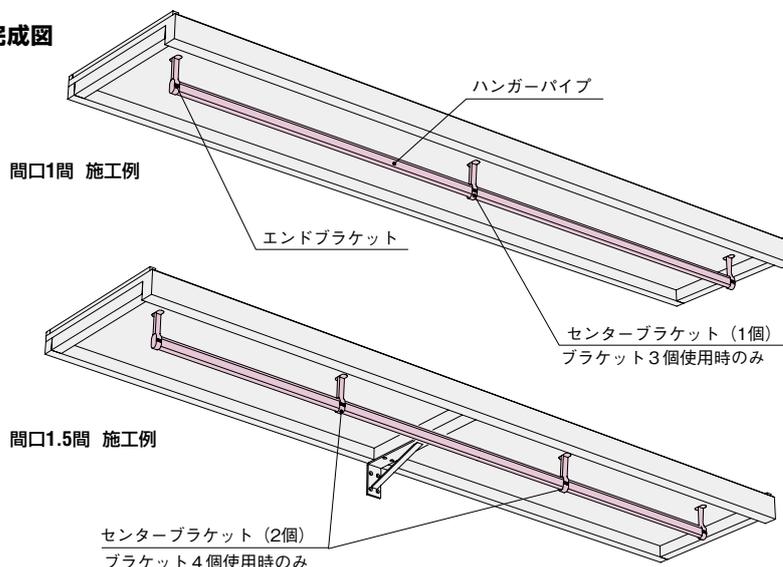

取り扱い上のご注意 ●耐荷重は40kgfです。それ以上の物をつり下げないでください。

Canity 押入棚セット

押入棚 L型・U型プラン

※P.339の収納類・室内物干しに関するご注意をよくお読みください。
 ※施工については必ず、製品に同梱の施工説明書に従って正しく施工してください。

納まり図

C-Design

R-Design

T-Design

キャニティ
スクエア
フレーム

キャニティ
レールセット

キャニティ
カスタム
シェルフ

キャニティ
押入棚

キャニティ
プラスアイデア
収納

カウンター

内壁材

玄関収納

玄関収納
ルシーボ


設計・施工
資料編

製品掲載
ページ

■施工プラン

U型プランの施工では「L型プラン用部材セット」が2セット必要となります。

メイン棚(両端壁納めの棚)とジョイント棚(メイン棚に接続する棚)を確認し、施工してください。

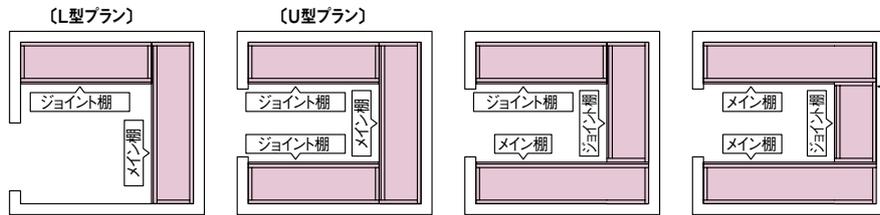


ご注意

ジョイント棚施工時のご注意
 ●左図レイアウトのジョイント棚を1.5間タイプや2,950mmタイプとする場合、枕棚の補強金具、中段の補強束は必ず左右間口の中央に設定してください。

■施工手順

1.取付け位置

製品を取付けする位置の壁面に水準線を引いてください。

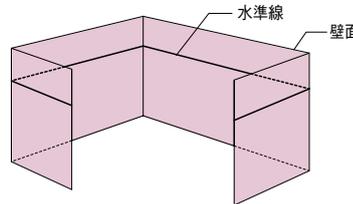

2.メイン棚の施工

●メイン棚は、押入棚セット本体に同梱の施工手順に従い施工してください。


3.ジョイント棚の施工

①受け棧の取付け

メイン棚の前枠に固定する受け棧には必ず、本部材セットに同梱の木ネジφ4.4×50をご使用ください。

②固定金具の取付け

メイン棚前枠に取付けする固定金具には必ず、本部材セットに同梱の木ネジφ4×50をご使用ください。

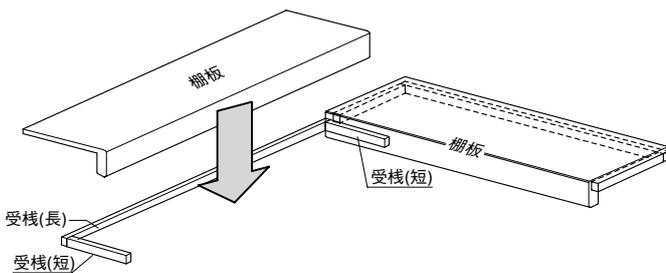


③ネジ隠しカバーの貼付け

ジョイント棚とメイン棚の接続部に本部材セットに同梱の目地カバーを貼付けてください。

※押入れ棚セット本体に同梱されている雑巾摺(短)1本は不要となります。

ご注意

●目地カバー貼付け面のほこりなどはきれいに取り除いてから貼付けしてください。

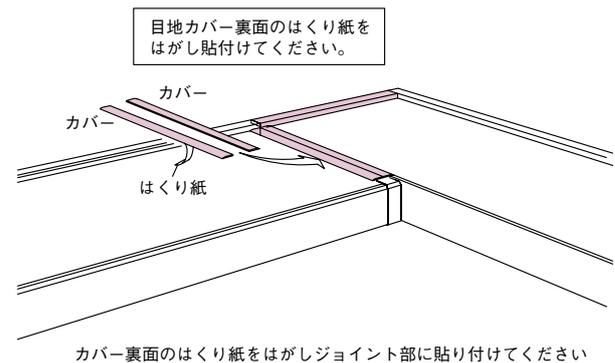

カバー裏面のはくり紙をはがしジョイント部に貼り付けてください

Canity 押入棚セット


∞ キャニティ

枕棚用エンドパネル


※P.339の収納類・室内物干しに関するご注意をよくお読みください。
 ※施工については必ず、製品に同梱の施工説明書に従って正しく施工してください。

納まり図

■完成図

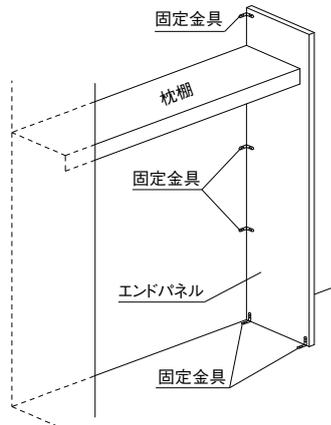

■納まり例



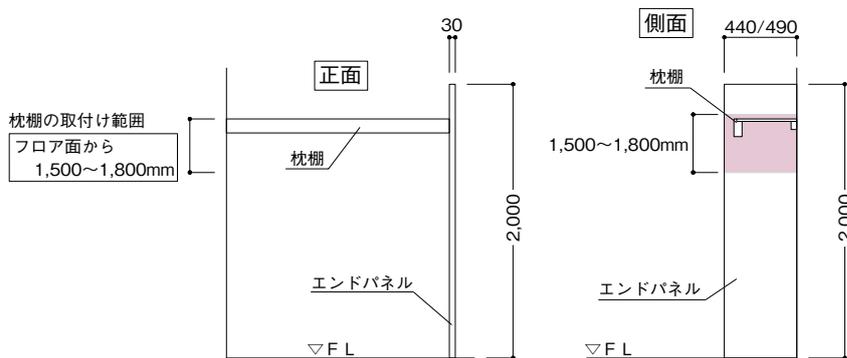


※エンドパネルはカットできません。
 ※エンドパネルには上下の向きがあります。
 ※幅方向は間口に合わせて枕棚をカットしてください。
 ※枕棚の取付けはフロア面から高さ1,500～1,800mmの範囲に取付けてください。
 ※壁付けハンガーパイプを取付ける場合は、フロア面から1,500mm以上の位置に取付けてください。




※枕棚の完成図、納まり例は枕棚セットに同梱の施工説明書を参考にしてください。

■プラン例 ※プランによって使用制限があります。下図プラン例を参考に施工してください。




I型プラン

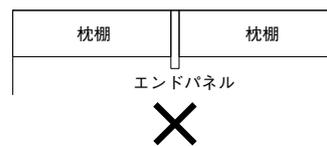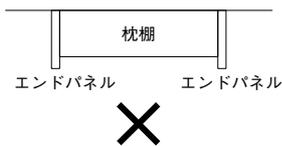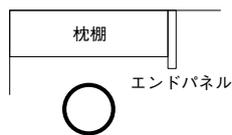

L型プラン

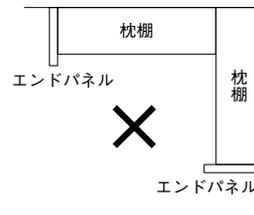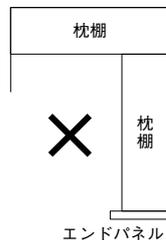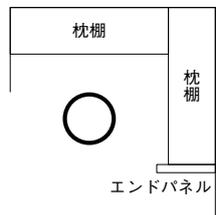


U型プラン

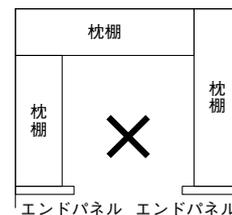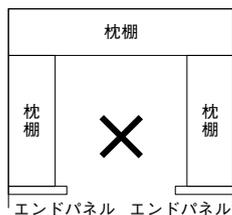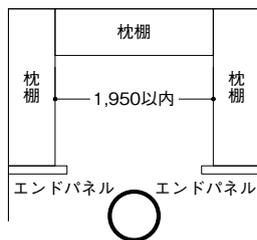

■下地施工

⚠️ ご注意

- 固定箇所には30×90程度の木下地を必ず設けてください。また、下地は建物の構造体に、確実に固定してください。
- 下地が不十分ですと製品や収納物の脱落により、ケガをするおそれがあります。

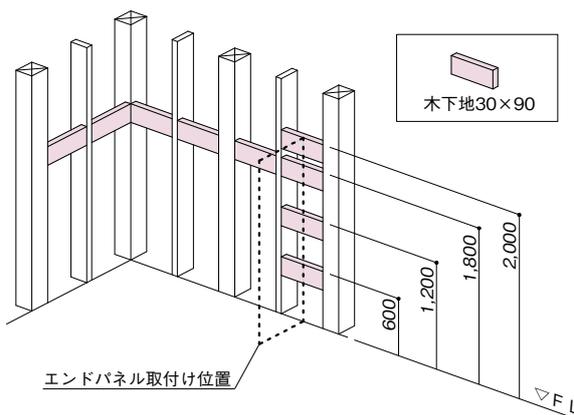

内壁材

玄関収納

玄関収納
ルシーボ

設計・施工
資料編

製品掲載
ページ

Canity 押入棚セット

枕棚用エンドパネル

※P.339の収納類・室内物干しに関するご注意をよくお読みください。
 ※施工については必ず、製品に同梱の施工説明書に従って正しく施工してください。


納まり図 —

■施工手順

1. エンドパネルの取付け

●エンドパネルを固定金具で取付けてください。

- ご注意**
- エンドパネルは床、壁面に対し垂直になるように取付けてください。
 - エンドパネルには上下の向きがあります。手前と上が縁材仕上りになる向きに取付けてください。

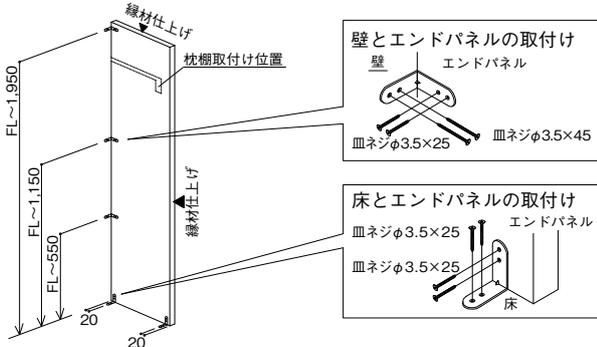


- ご注意**
- エンドパネルは上下を間違えないでください。取付けが不安定となり、製品の破損、脱落によりケガをするおそれがあります。
 - 固定ネジは空回りしないように確実に固定してください。製品の破損、脱落によりケガをするおそれがあります。

2. 受棧の取付け

●エンドパネルに受棧(短)を同梱の木ネジで取付けてください。

- ご注意**
- 受棧の取付け方法は枕棚セットに同梱の施工説明書に従い、受棧を取付けてください。
 - 壁面への受棧の取付けは枕棚セットに同梱の木ネジを使用し取付けてください。
 - キャップは枕棚セットに同梱のキャップを使用してください。

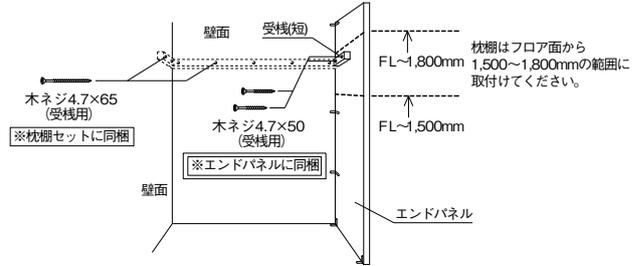


- ご注意**
- 枕棚の取付けはフロア面から高さ1,500～1,800mmの範囲に取付けてください。範囲外に取付けると、取付けが不安定となり、製品の破損、脱落によりケガをするおそれがあります。
 - エンドパネルへの受棧取付けには、必ずエンドパネルに同梱の木ネジを使用してください。枕棚セットに同梱の木ネジを使用すると木ネジ先端がエンドパネルから突出しケガをするおそれがあります。

3. 固定金具の取付け

●固定金具をエンドパネルに同梱の木ネジで取付けてください。

- ご注意**
- 固定金具の取付け方法は枕棚セットに同梱の施工説明書に従い、固定金具を取付けてください。
 - エンドパネルを使用しない壁面への固定金具の取付けは、枕棚セットに同梱のネジを使用し取付けてください。

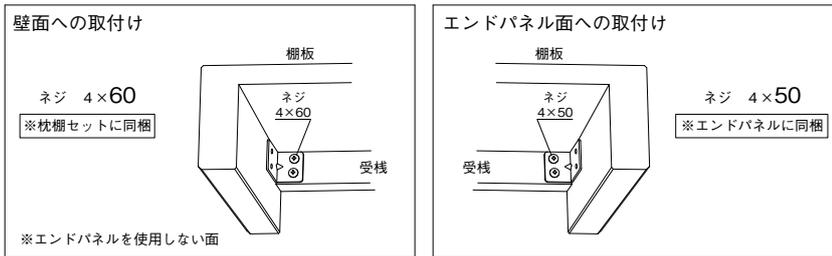


- ご注意**
- エンドパネルへの固定金具取付けには、必ずエンドパネルに同梱のネジを使用してください。枕棚セットに同梱のネジを使用するとネジ先端がエンドパネルから突出しケガをするおそれがあります。

■耐荷重

下記耐荷重は、ハンガーパイプを取付けた場合のハンガーパイプに掛かる荷重も含まれます。
 棚に掛かる荷重は一箇所に集中させず、全体に分散させてください。


【I型プラン】の場合

耐荷重：I型棚全面均一に

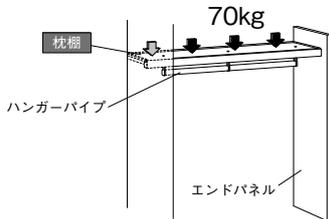


【L型プラン】の場合

耐荷重：L型棚全面均一に

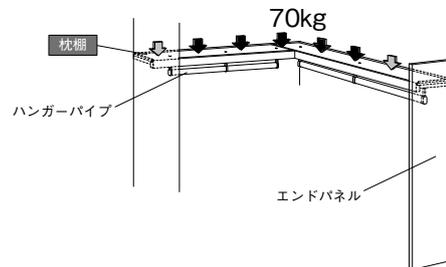

【U型プラン】の場合

耐荷重：U型棚全面均一に

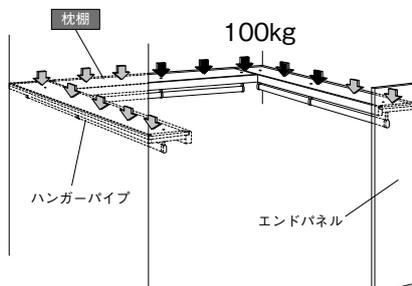

- ご注意**
- エンドパネルに人がぶつかる、収納物をぶつけるなどの衝撃を加えないでください。製品の破損や、収納物が落下し、ケガをするおそれがあります。

C-Design

R-Design

T-Design

キャニティ スクエア フレーム

キャニティ レールセット

キャニティ カスタム シェルフ

キャニティ 押入棚

キャニティ プラスアイデア 収納

カウンター

内壁材

玄関収納

玄関収納 ルシーボ

設計・施工 資料編

製品掲載 ページ