




組立の目安
25分

RF 木製デスク(Ⅱ) 組立説明書

RFWD-1060 (1260) NA (DB), RFWD2-1460NA (DB)-1 (2)

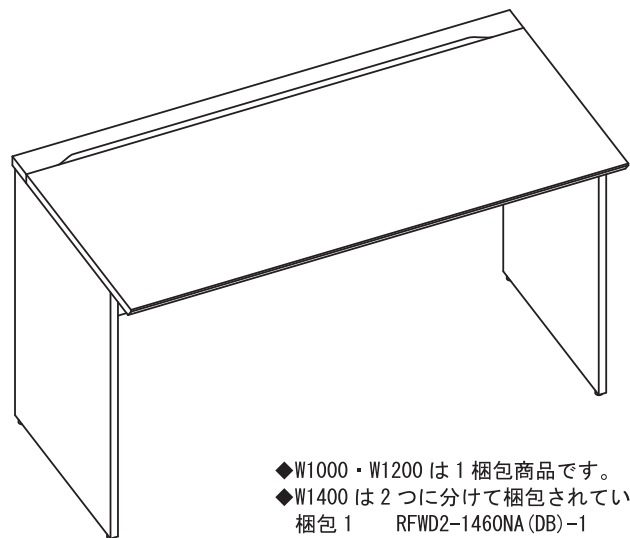

◆W1000・W1200 は 1 梱包商品です。
◆W1400 は 2 つに分けて梱包されています。
梱包 1 RFWD2-1460NA (DB)-1
梱包 2 RFWD2-1460NA (DB)-2



組み立て方やお手入れに困ったら
アールエフヤマカワ お客様相談室



部材一覧

※部品の個数を参照し、不足や不具合がないかをご確認ください。
不足や不具合があった場合は配送いたします。お電話にて部品名をお伝えください。

④ 左側板 ×1 木ダボ取付済 透明シール貼付済 梱包 2	⑤ 右側板 ×1 木ダボ取付済 透明シール貼付済 梱包 2	⑥ 幕板 ×1 表 裏 梱包 1	⑦ 天板 ×1 表 裏 後 前 梱包 1
⑧ 配線受け ×1 木ダボ取付済 表 裏 梱包 1	⑨ 配線蓋背板 ×1 表 裏 梱包 1	⑩ 配線蓋天板 ×1 木ダボ用穴 裏 梱包 1	
⑪ L 字金具 ×2 梱包 2	⑫ 41 ジョイントシャフト ×19 梱包 2	⑬ 十字穴付きトラスねじ ×4 (M6 × 12) 梱包 2	⑭ 予備透明シール ×2 ④左側板・⑤右側板に貼付済の透明シールの予備です。大切に保管頂き、摩耗による剥がれや破損時の交換用としてご利用ください。 梱包 2

重要 ジョイントシャフトとカムロックの正しい締め付け方法

本商品には **ジョイントシャフト** と **カムロック** を使用して組み立てを行う工程がございます。
以下の説明を最後までよくお読みのうえ、組み付けを行ってください。


1. ジョイントシャフトの取り付け

※商品に同梱されているジョイントシャフトの種類をご確認のうえ、下記に示す方法で取り付けを行ってください。


ジョイントシャフト

※商品によってジョイントシャフトの形状が異なる場合がありますが、使用上問題ございません。



ジョイントシャフトを板面の埋め込み(鬼目)ナットに回し入れます。手で回し入れたあと、プラスドライバーを使用して90度ほど増し締めしてください。

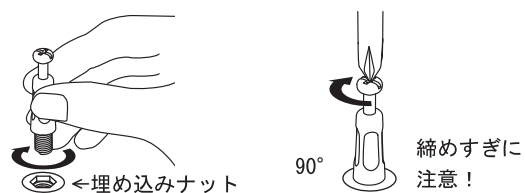

差込ジョイントシャフト

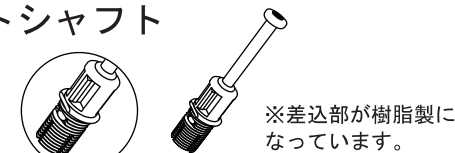


ジョイントシャフトを指定の板面穴に差し込みます。隙間が無いように最後まで差し込んでください。

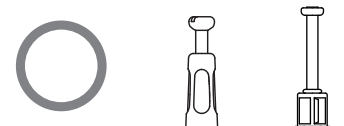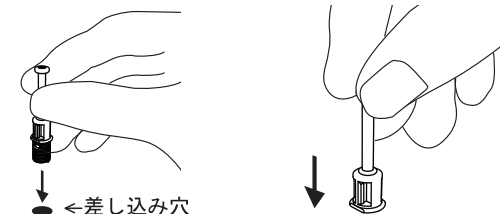

適切な取り付け

ボルト部分のみが完全に隠れるように回し入れてください。

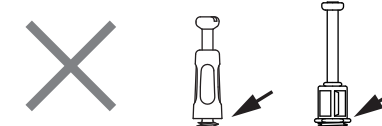

最後まで入っていない

抜けや歪みの原因となります。



締めすぎ・差し込みすぎ

ジョイントシャフトや埋め込みナットが破損する恐れがあります。

2. ジョイントシャフトの挿入


板面に取り付けられているカムロックに、ジョイントシャフトを差し込みます。

カムロックには＋又は▲矢印もしくはその両方が刻印されています。





この印をジョイントシャフト側に向けて差し込んでください。

取り付ける板面を平行に持ち、垂直に真っ直ぐ差し込みます。

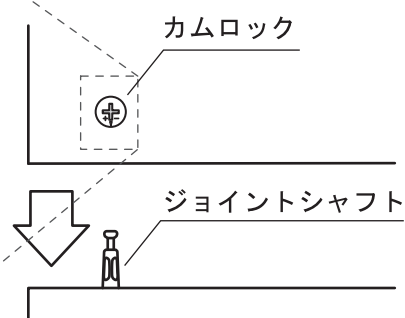

3. ジョイントシャフトとカムロックの固定


プラスドライバーを使用し、カムロックを時計回りに回転させます。
回し始めから90°～180°程度で、カムロックがジョイントシャフトとかみ合って固定されます。

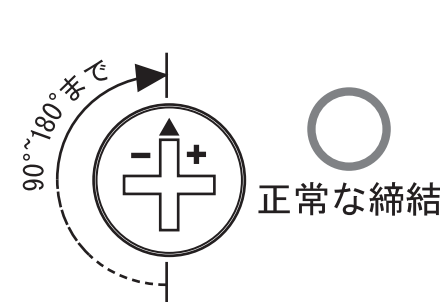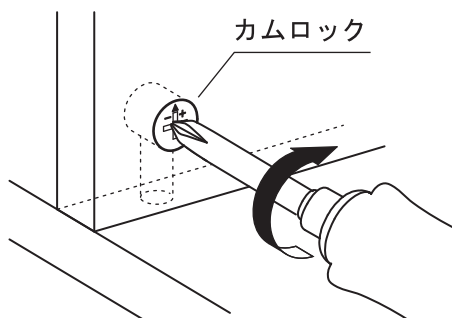

1

①A左側板・②B右側板・③幕板・④天板・⑤配線蓋天板に①41ジョイントシャフトを回し入れてください。
※41ジョイントシャフトの取り付け部分にはナットが埋め込まれています。


■ページ2の「ジョイントシャフトとカムロックの正しい締め付け方法」をご参照ください。

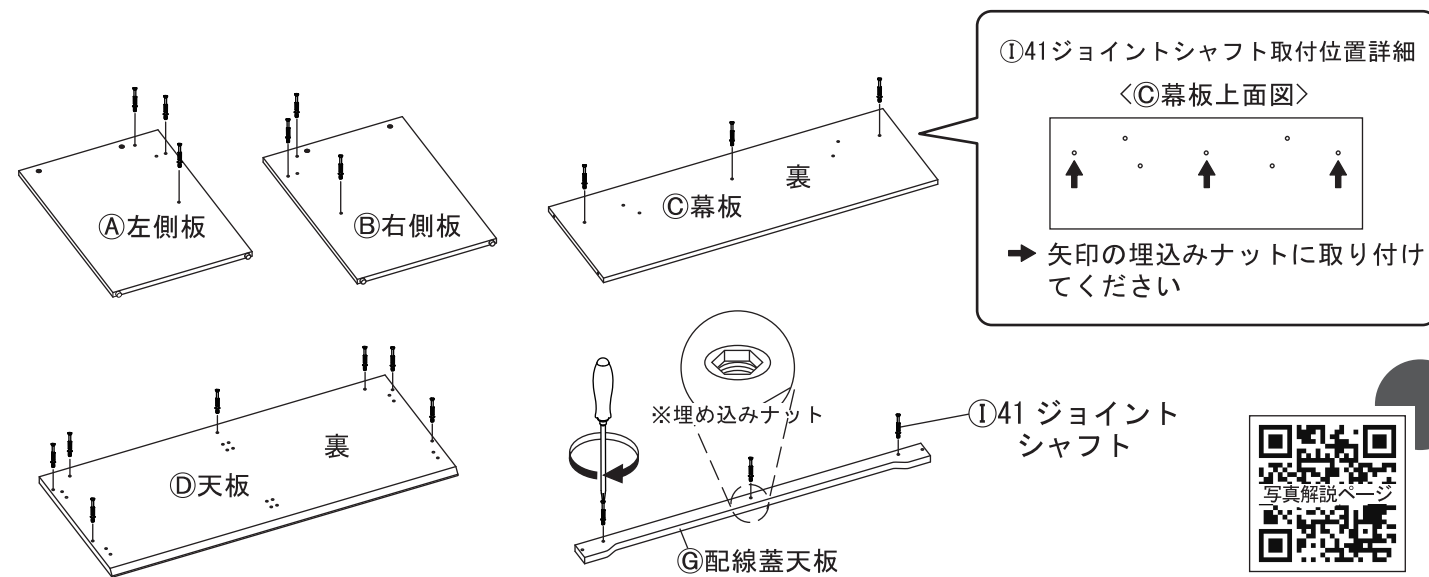

2

⑤配線蓋天板の①41ジョイントシャフトを⑥配線蓋背板の横穴に差し込みます。その後、⑥配線蓋背板のカムロックを締め付けてください。


■ページ2の「ジョイントシャフトとカムロックの正しい締め付け方法」をご参照ください。

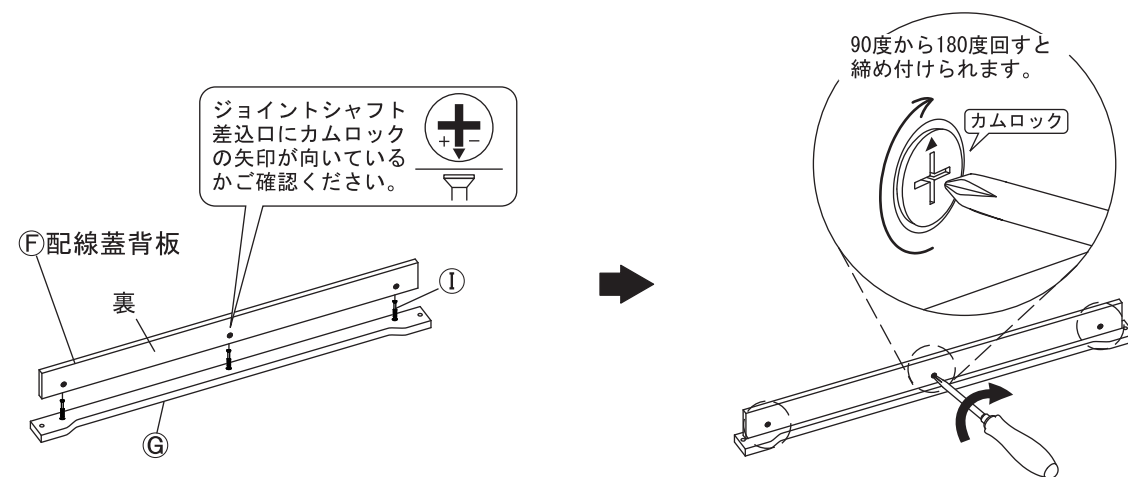

3

同様に⑤配線受けを③幕板の①41ジョイントシャフトに差し込みます。その後、⑤配線受けのカムロックを締め付けてください。


■ページ2の「ジョイントシャフトとカムロックの正しい締め付け方法」をご参照ください。

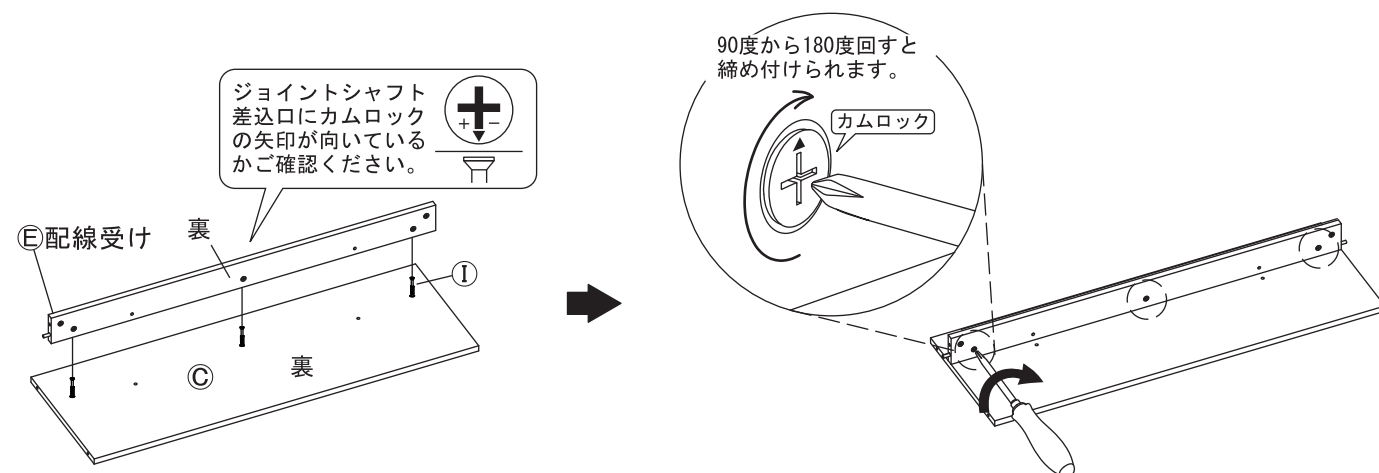

4

②B右側板の①41ジョイントシャフトに③で組み付けた③幕板と⑤配線受けを差し込んでください。その後、③幕板と⑤配線受けのカムロックを締め付けてください。


■ページ2の「ジョイントシャフトとカムロックの正しい締め付け方法」をご参照ください。

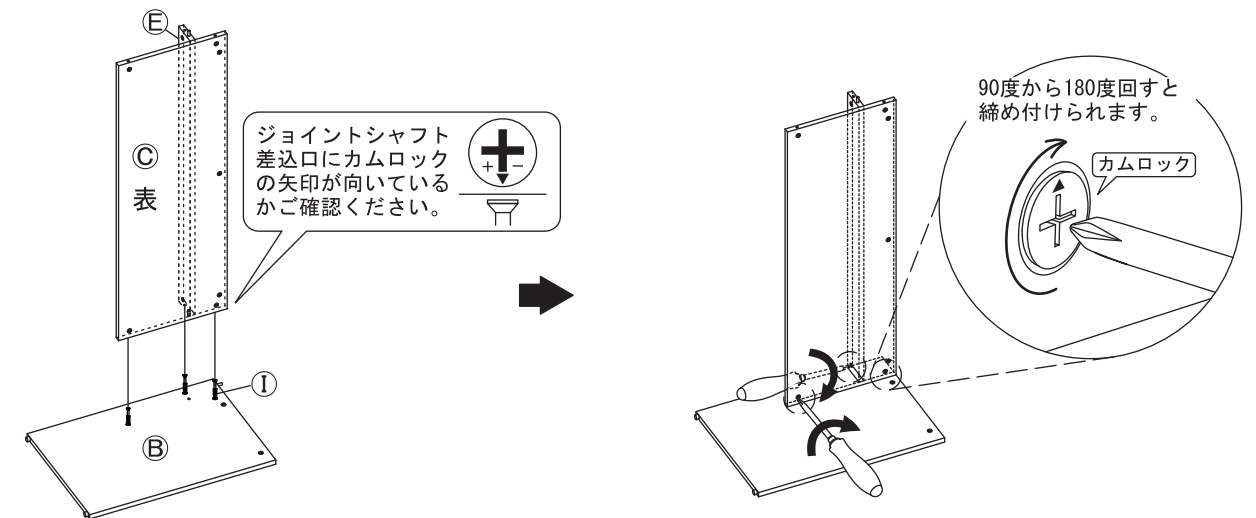

5

③幕板と⑤配線受けの横穴に①A左側板の①41ジョイントシャフトを差し込んでください。その後、③幕板と⑤配線受けのカムロックを締め付けてください。

■ページ2の「ジョイントシャフトとカムロックの正しい締め付け方法」をご参照ください。

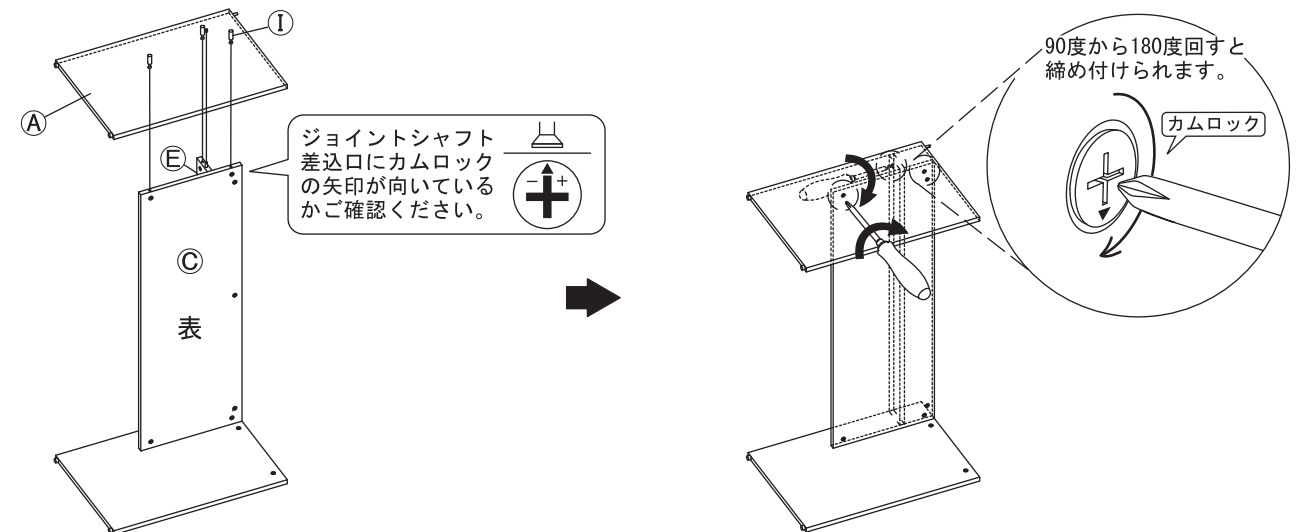

6

④天板の①41ジョイントシャフトを⑤で組み付けた本体に差し込んでください。

その後、①A左側板、②B右側板、③幕板のカムロックを締め付けてください。

■ページ2の「ジョイントシャフトとカムロックの正しい締め付け方法」をご参照ください。

