



玄関収納

下地補強位置

玄関収納のキャビネットは壁にビスで固定します。キャビネットに荷物を入れても重量に耐えられるように取り付ける壁下地の補強処理をおこなってください。補強が不十分だとキャビネットが転落するおそれがあります。

※下地用の木栈木は105mm×30mm以上の堅い木を使用してください。もしくは下地に12mm厚の構造用合板を使用してください。

(単位:mm)

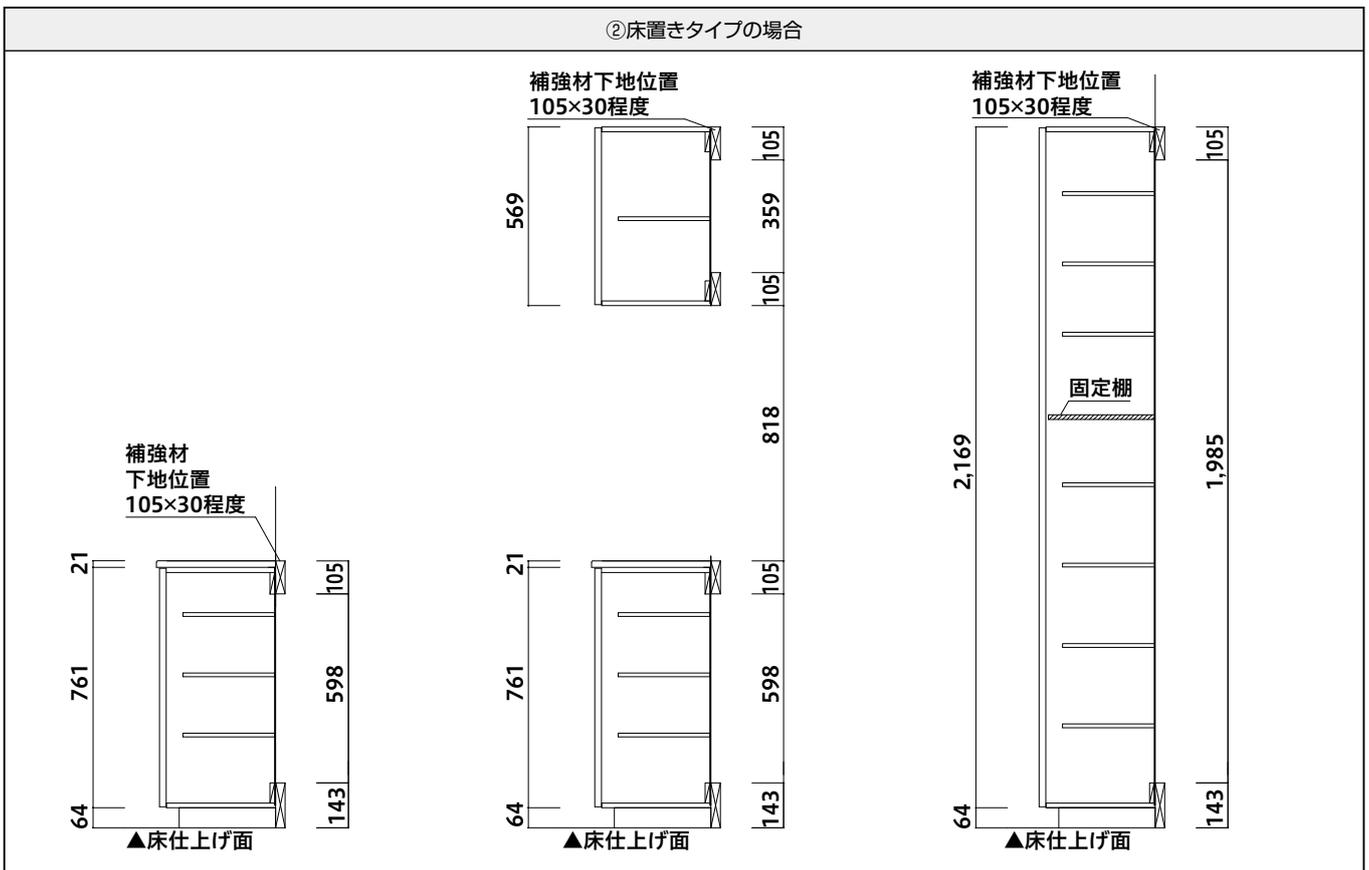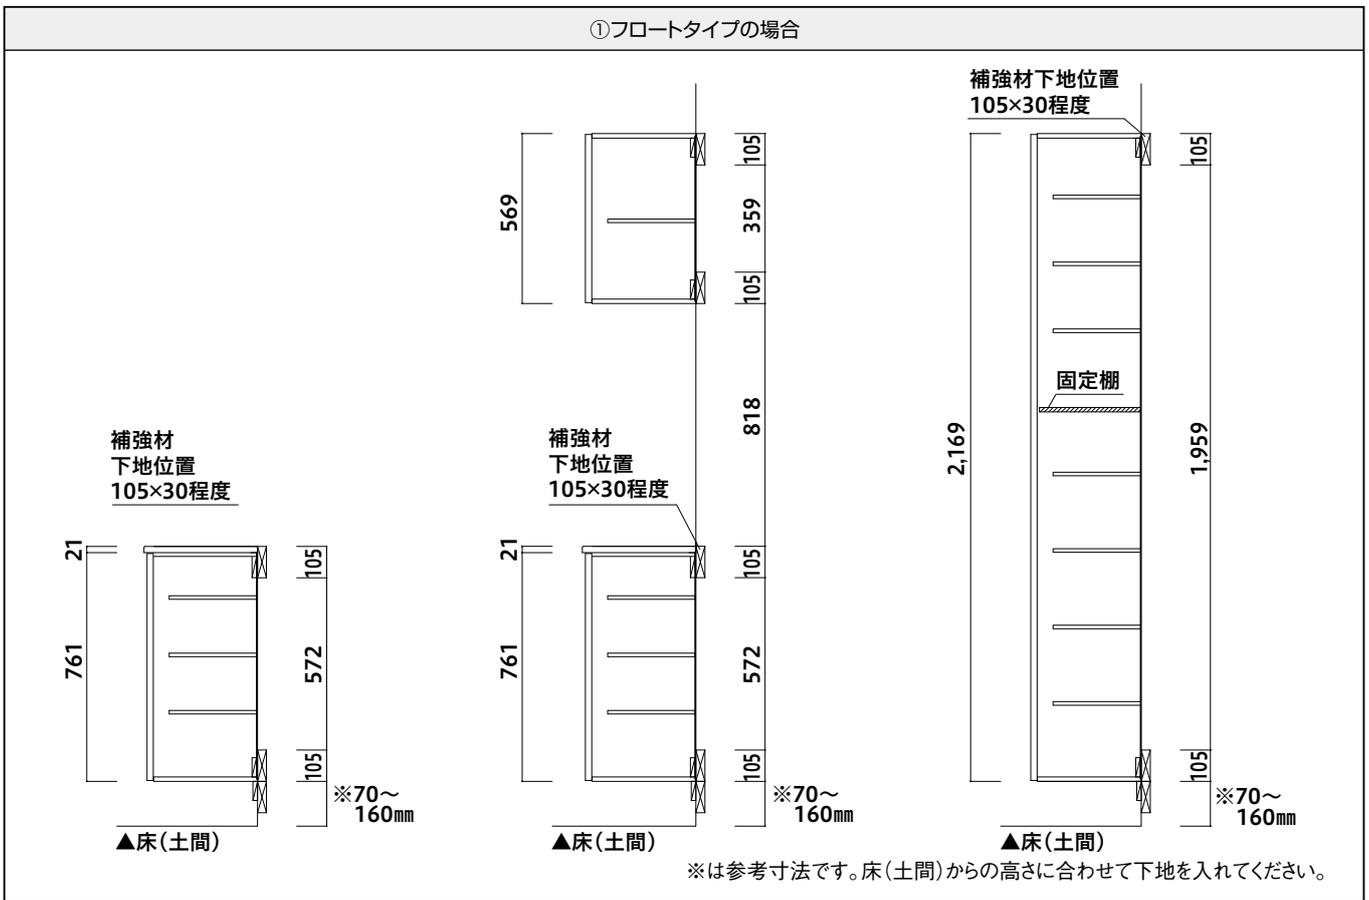

建
具

洋 風
造 作 材

玄関収納

壁厚収納

腰 壁

からっ戸
シリーズ

設計施工
資 料

品番索引