

TOTO

浴室排水ユニット 非防水層タイプ用

EWB620S型 EWB621S型 EWB622S型 EWB623S型 EWB624S型
 EWB625S型 EWB630S型 EWB631S型 EWB632S型 EWB633S型
 EWB620P型 EWB621P型 EWB622P型 EWB623P型 EWB624P型
 EWB625P型 EWB630P型 EWB631P型 EWB632P型 EWB633P型

※この説明書は非防水層タイプ用です。防水層タイプを施工する場合は、別紙の防水層タイプ用の施工説明書をご覧ください。
 商品の機能が十分に発揮されるように、この施工説明書の内容に沿って正しく取り付けてください。取り付け後は、お客様にご使用方法を十分にご説明ください。

1

安全上の注意 (安全のために必ずお守りください)

取り付け前に、この「安全上の注意」をよくお読みのうえ、正しくお使いください。

●この説明書では、商品を安全に正しく取り付けいただき、お客様や他の人々への危害や財産への損害を未然に防止するために、いろいろな表示をしています。その表示と意味は次のようになっています。

●お守りいただく内容の種類を、次の絵表示で区分し、説明しています。

表 示	意 味
 警告	この表示を無視して、誤った取り扱いをすると、人が死亡または重傷を負うことが想定される内容を示しています。
 注意	この表示を無視して、誤った取り扱いをすると、人が傷害を負うことが想定される内容、および物的損害のみの発生が想定される内容を示しています。

	は、してはいけない「禁止」内容です。 左図は、「禁止」を示します。
	は、必ず実行していただく「強制」内容です。 左図は、「必ず実行」を示します。

警告



脚立などを浴室排水ユニットの上に載せない
 グレーチングが変形し、取り付け後に不安定となり、転倒する原因になります。

注意



必ず実行

取り付けの際、グレーチングは必ず床の上に置く
 壁に立てかけたり、浴槽の上に置くと、倒れたり、落下してけがの原因になります。


取り付けの際には必ず手袋を着用する
 コーナー部などを強くさわるとけがの原因になります。

取り付けの際には、排水トラップ本体上縁面にシリコンを塗布する
 水漏れの原因になります。

取り付けの際には、接着面となる排水管の内面もしくは外面に接着剤を塗布し、すき間のないようにする
 水漏れの原因になります。

2

各部のなまえ

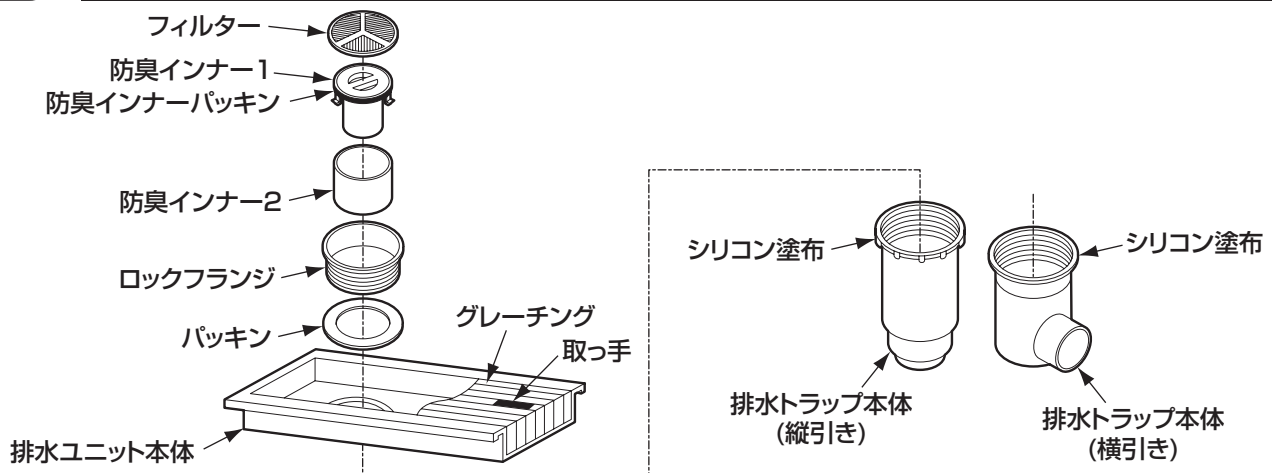


3

防臭インナー1の外しかた

①防臭インナー1を矢印方向に回転が止まるまで回してください。

②①の状態で見ると、持ち上げると、外れます。


※防臭インナー1を取り外したあとは、上記と逆の手順で確実にセットしてください。におい漏れの原因になる場合があります。

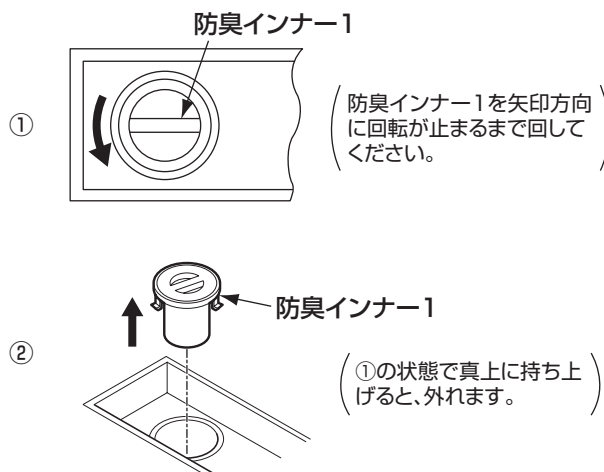

4


商品寸法

【縦引きトラップタイプ】

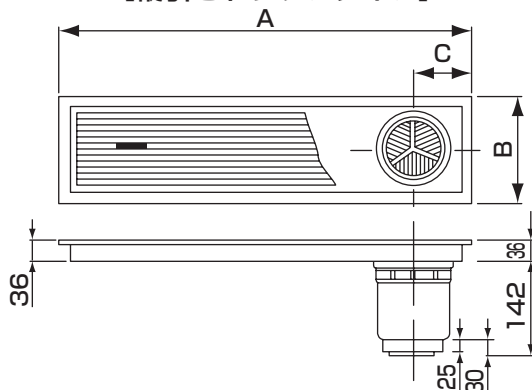

品番	A寸法	B寸法	C寸法
EWB620S	144	144	72
EWB621S	444		80
EWB622S	594		
EWB623S	744		
EWB624S	894		
EWB625S	1194		
EWB630S	196	196	98
EWB631S	596		80
EWB632S	796		
EWB633S	996		

【横引きトラップタイプ】

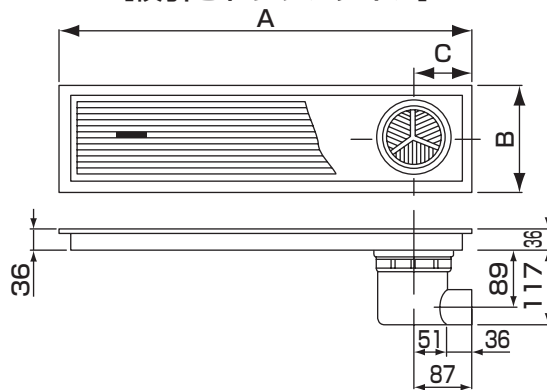

品番	A寸法	B寸法	C寸法
EWB620P	144	144	72
EWB621P	444		80
EWB622P	594		
EWB623P	744		
EWB624P	894		
EWB625P	1194		
EWB630P	196	196	98
EWB631P	596		80
EWB632P	796		
EWB633P	996		

5

取り扱い上の注意

- 取り付けの際は、高温のものを置いたり、かけたりしないでください。グレーチングが変形するおそれがあります。
- 取り扱いの際、衝撃を与えたり、金づちやドライバーなどを落とさないでください。変形するおそれがあります。
- 養生テープは、工事が完了するまで、はがさないでください。
- 表面にモルタルなどが付着した場合は、すぐに取り除いてください。

6


取り付け前の準備

- 浴室排水ユニットを埋め込むための平面スペースは、本体サイズ(商品寸法参照)より若干大きめにとり、また、深さは浴室排水ユニット上面が床仕上げ面より高くないように十分確保してください。
- 浴室排水ユニットを取り付ける前にあらかじめ、所定の位置に排水管を配管してください。

裏面へつづく

7

取り付け例

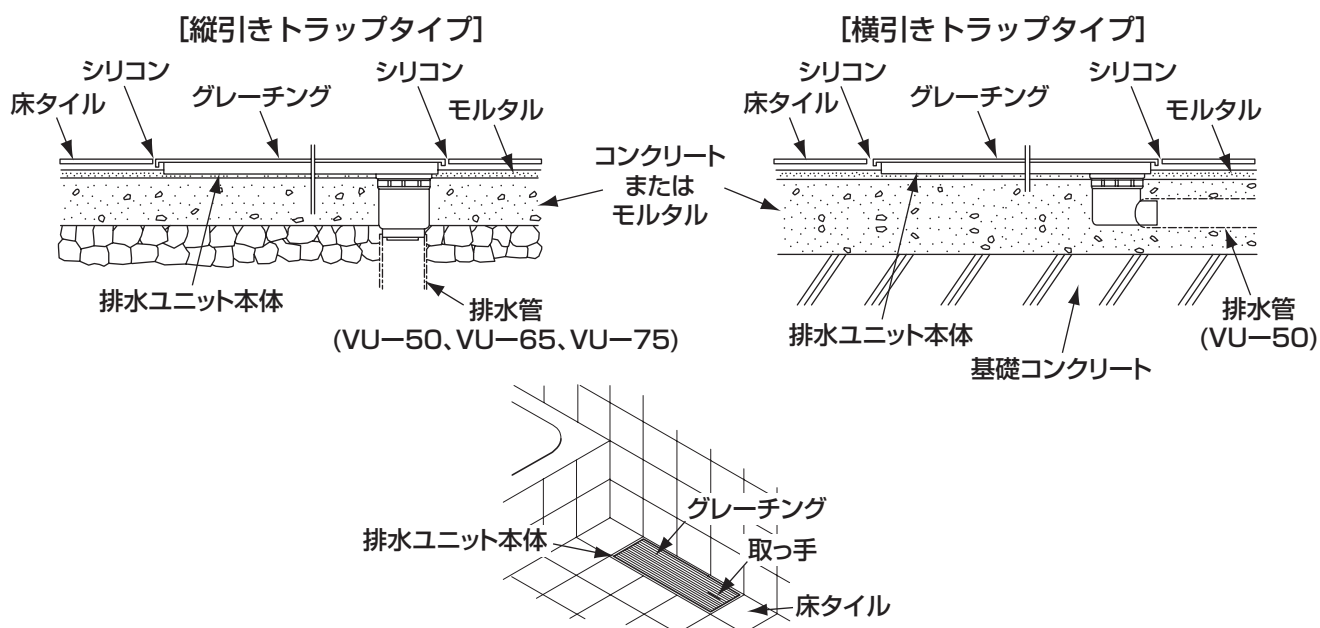

8-1

取付方法(縦引きトラップタイプの場合)

【縦引きトラップタイプ】


1 排水トラップの取り付け

排水ユニット本体にトラップを取り付けてください。

△注意

※排水トラップ本体上縁面には、シリコンを塗布して、手締めにて十分に締め付けてください。

(2 各部のなまえ参照)

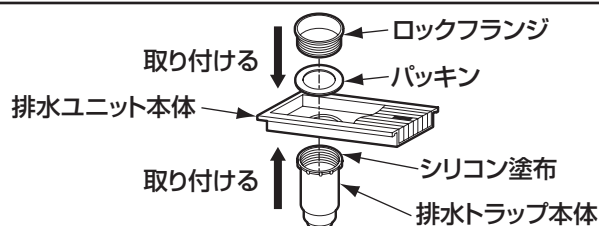


2 浴室排水ユニットの取り付け

①浴室排水ユニットを仮据えし、上面に水準器を当てて、水平レベル出しを行ってください。

△注意

②排水管の接着面を確認のうえ、内面もしくは外面の接着面に接着剤を塗布し、浴室排水ユニット(トラップ排水口)を落し込んでください。(図1)

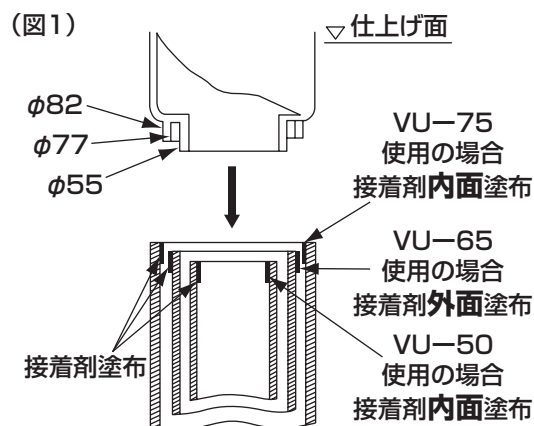

△ 注意




必ず実行

浴室排水ユニット取り付けの際は、接着面となる排水管の内面もしくは外面に接着剤を塗布し、すき間のないよう確実に接着する守らないと水漏れのおそれがあります。

③グレーチングを排水ユニット本体にセットしてからモルタルで固定してください。

3 床仕上げ

浴室排水ユニット周囲と仕上げ材の間にある程度のすき間を設けるように床仕上げを行い、すき間はシリコンでコーキングしてください。

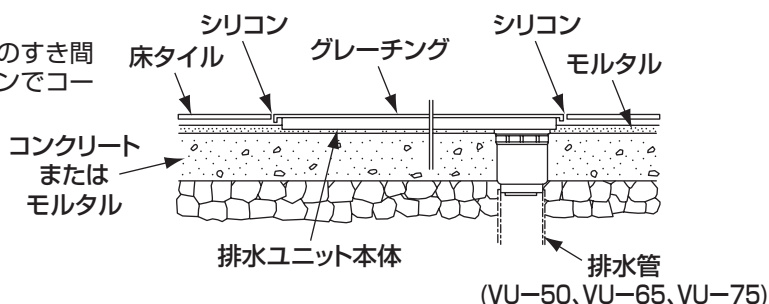

[横引きトラップタイプ]


1 排水トラップの取り付け

排水ユニット本体にトラップを取り付けてください。

△注意

※排水トラップ本体上縁面には、シリコンを塗布して、位置決めが終わるまで仮締め状態にしておいてください。

(2 各部のなまえ参照)

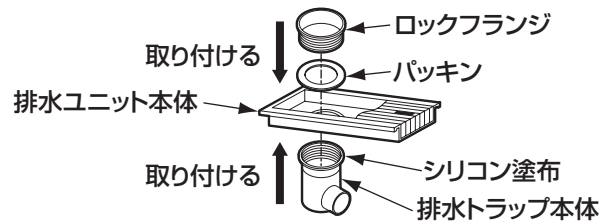


2 浴室排水ユニットの取り付け


①浴室排水ユニットを仮据えし、上面に水準器を当てて、水平レベル出しを行ってください。

△注意


②排水管内面に接着剤を塗布し、浴室排水ユニット(トラップ排水口)と排水管を接続してください。(図1)

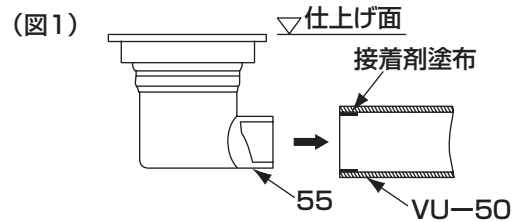

③フィルターと防臭インナー1を取り出して(図2)、付属のロックフランジ締め付け具にてロックフランジと排水トラップ本体を締め付けてください。(図3)

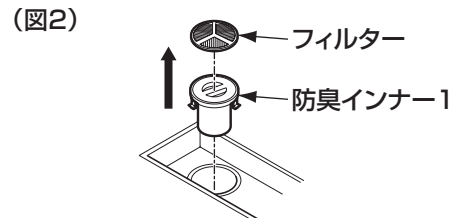

④グレーチングを排水ユニット本体にセットしてからモルタルで固定してください。

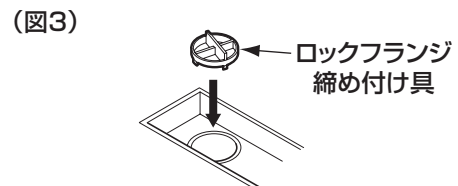

3 床仕上げ

浴室排水ユニット周囲と仕上げ材の間にある程度のすき間を設けるように床仕上げを行い、すき間はシリコンでコーキングしてください。

