

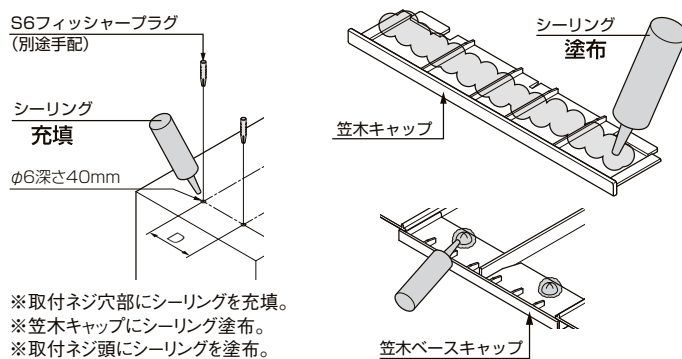


■ 笠木165×13・195×13 取付方法 ※図は165×13ですが、195×13も同様です。※クランプを使うと、形材がはめ込みしやすくなります。


(1) 端部キャップの取付け

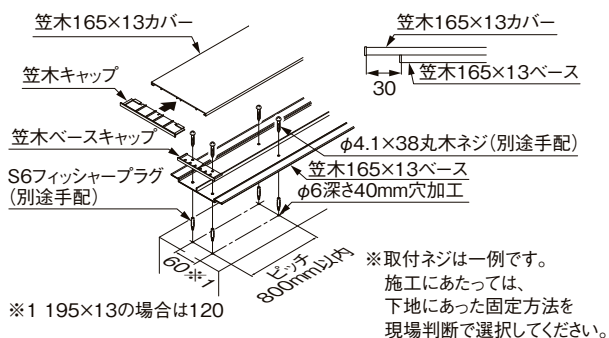


(2) ストレート継手の取付け

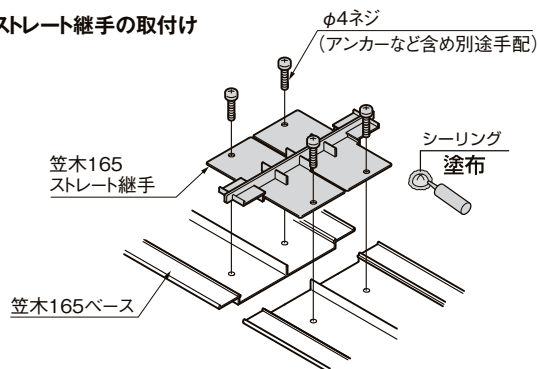


●排水が必要な場合

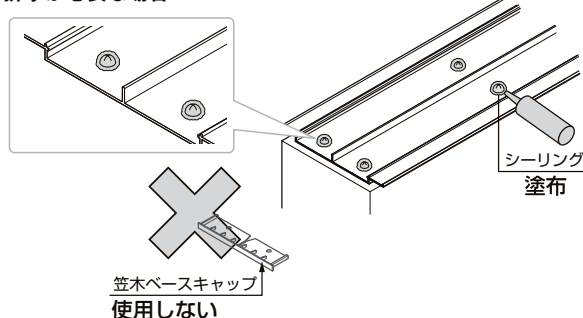



(3) 角キャップの取付け

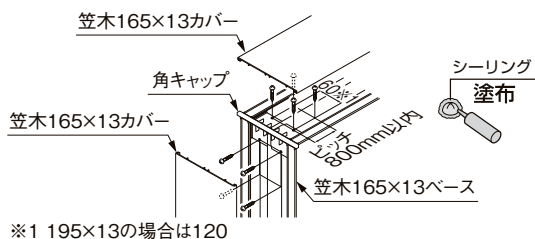

(4) コーナー継手の取付け

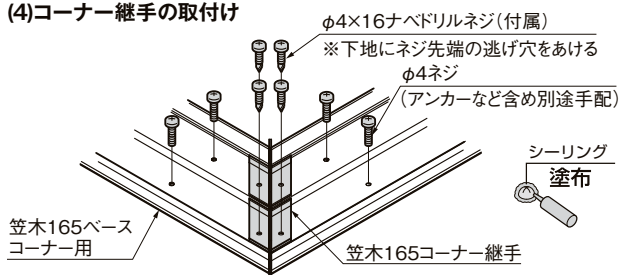

(5) 笠木カバーの取付け

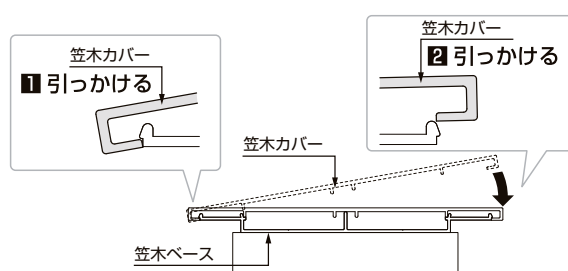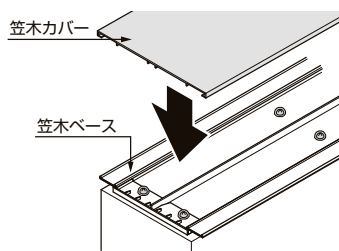

●笠木カバーと笠木ベースは、はめ合いがきつになっています。


取付方法を確認してクランプ等で取付けてください。

※クランプ等は現場で手配してください。


▼ クランプではめ合わせる場合 ▼

①: 当て木とクランプを使って挟み込む


②: カチッと音が鳴るまではめ合わせ

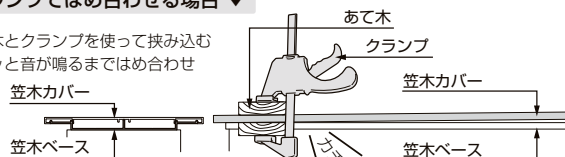

③: 隣の箇所もクランプを使って挟み込む

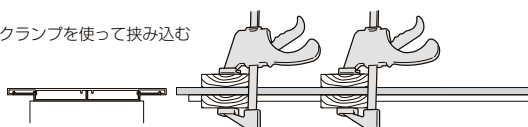

④: はめ合わせが終わったクランプを外し、繰り返し笠木カバーと笠木ベースをクランプではめ合わせる

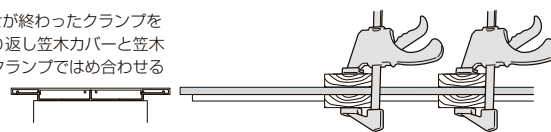

設計・施工上のご注意(P.682)を守ってください。

exsior 673

ラインアップ

パーツ

ユニット

取付方法

デザインズパーツ

断面性能表