


# 施工方法

1. パークストッパー1本につき杭4本・キャップ4個があることを確認してください。
2. パークストッパーの位置を決め、両サイドの穴から杭を差し込みます。
3. 差し込んだ杭を本体までしっかりと打ち込み、キャップをかぶせてください。
4. パークストッパーが確実に固定されたことをご確認ください。

パークストッパーは、コンクリート・アスファルトにも使用できます。

コンクリート用アンカーボルト(M12×60) 4本/1ヶ

アスファルト用スクリューアンカー(M12×100) 4本/1ヶ

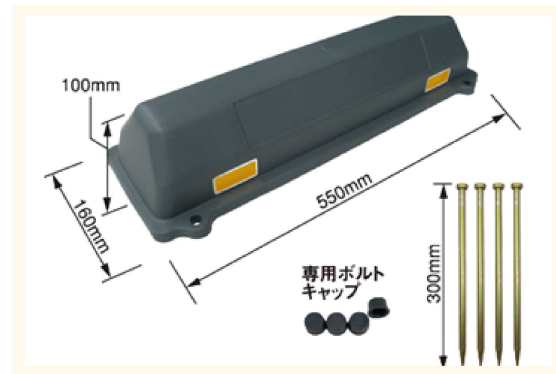

## 使用上の注意

駐車場が崖などの段差にある場所に接している場合は、安全のためにコンクリート製の車止めを使用してください。