





PLUS

b-Foret 両面フリーデスク組立説明書


- 組立前に、組立部材・組立部品をご確認ください。組立には+ドライバーを用意してください。
- 必ず二人以上で作業してください。

■組立部材・部品一覧(1台/6梱包)

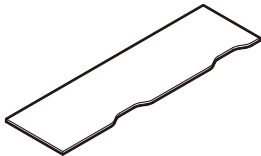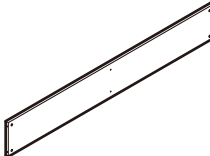


①天板		②エンド脚		③幕板		④中間脚					
											
W2400/ W2000/ W1200/ W1000											
2枚		2枚		2枚		1枚					
2枚		2枚		2枚		—					
⑤配線棚板		⑥天板補強パイプ		⑦幕板補強金具		⑧締付けボルト		⑨締付け円盤			
											
W2400/ W2000/ W1200/ W1000											
2枚		1本		4個		16本		16個			
1枚		—		2個		16本		16個			
⑩ボルト M6×10		⑪ボルト M6×40		⑫六角ボルト M6×25		⑬横付けナット		⑭皿ネジ M6×50		⑮棚ダボ	
											
W2400/ W2000/ W1200/ W1000											
8本		4本		2本		2個		4本		8個	
4本		—		—		—		—		4個	

1.脚と幕板の取付

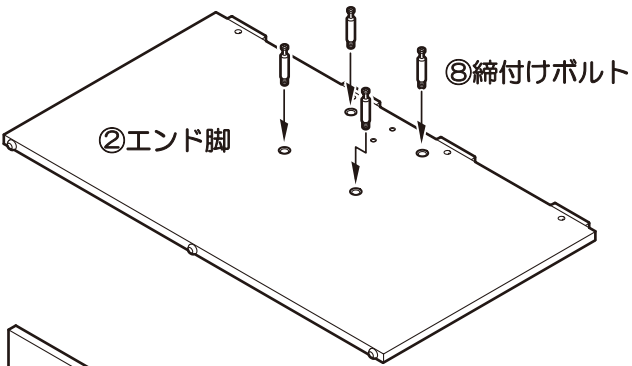


手順.1 ②エンド脚 (2枚) の4ヶ所に⑧締付けボルトを手回して固定します。

ポイント

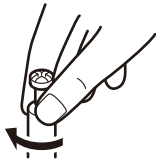


手回してしっかり締め付け
ドライバーによる締め過ぎや締め付け不足は以降の組立に不具合を起こす恐れがありますのでご注意ください。

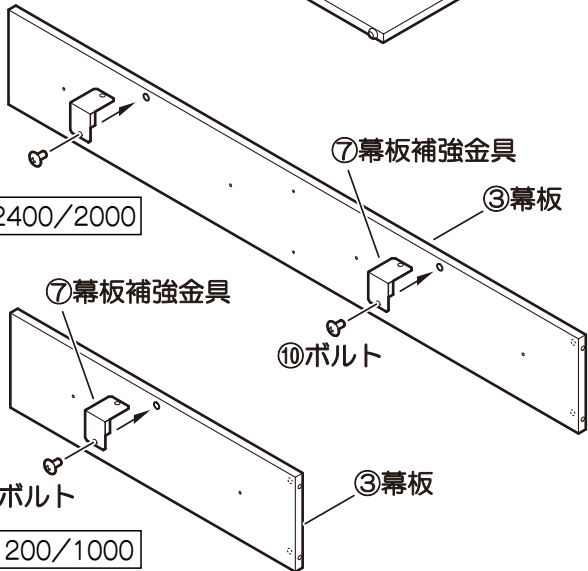

手順.2 ③幕板 (2枚) に⑦幕板補強金具を⑩ボルトで固定します。(サイズにより金具の数が異なります。)

幕板補強金具の取付方向

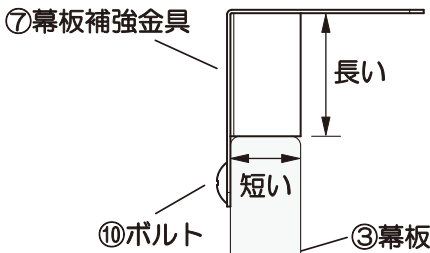


手順.3 ⑨締付け円盤を③幕板に挿入し、▲マークを穴方向に合わせてから幕板をエンド脚の締付けボルトへ差し込みます。⑨締付け円盤を右に止まるまで回転させてロックしてください。(※下記ポイント参照)

手順.4 ④中間脚の端面の穴を③幕板中央の穴に合わせ⑪ボルトで固定してください。(W2400/2000のみ)


手順.5 もう一枚の③幕板も手順.3・4と同様に組立ててください。

注意

幕板を取付ける時はエンド脚が倒れないように一人が支えながら行ってください。また、中間脚を取付ける時もエンド脚・幕板部に負担がかからないよう一人が支えながら行ってください。

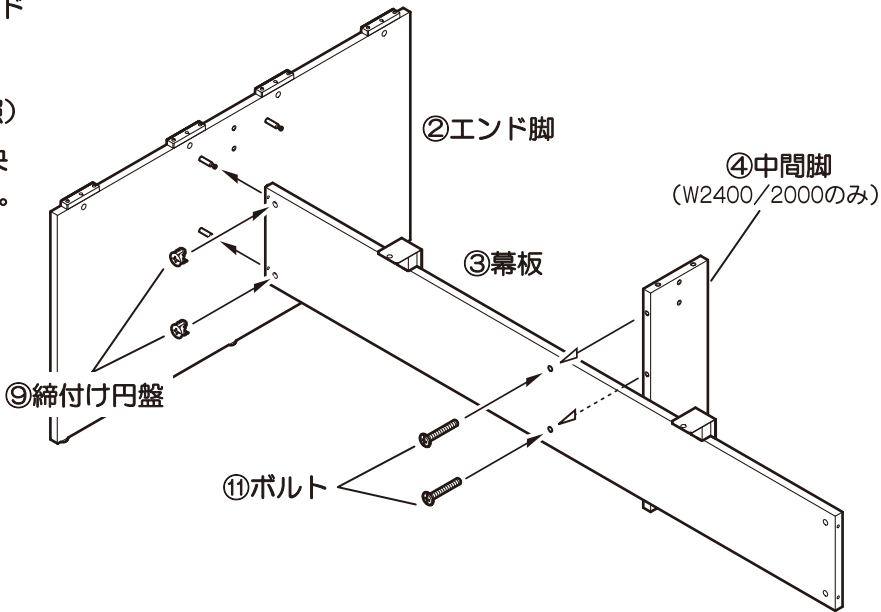


締付円盤ロックのポイント

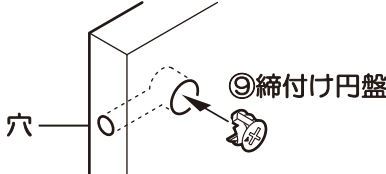

最後まで押し込んでください。(入りにくい場合はドライバー等で押し込んでください。)

⑧締付けボルト

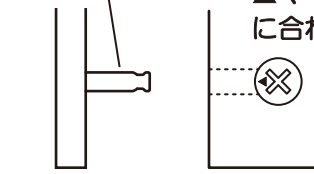


⑧締付けボルトを取り付けた板に合わせて差し込みます。

▲マークを穴方向に合わせます。




+ドライバーで右に止まるまで回してロックします。(135°以上が目安)

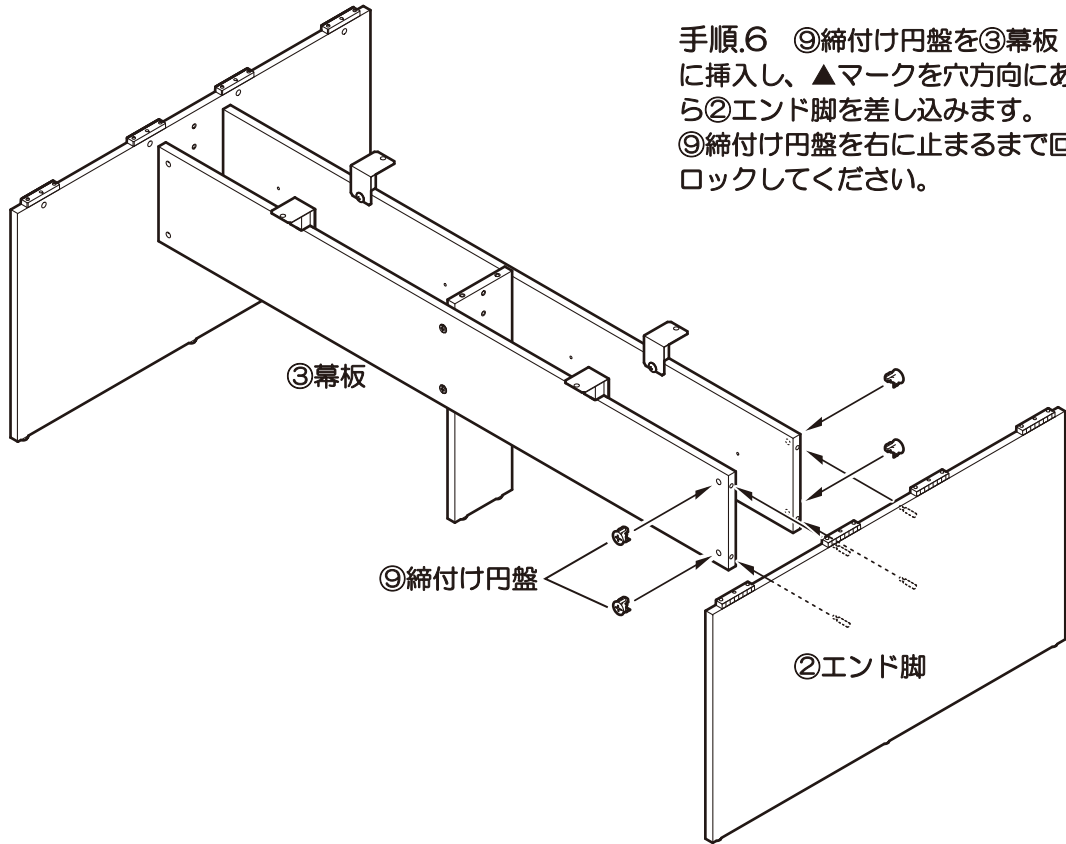

手順.6 ⑨締付け円盤を③幕板 (4ヶ所) に挿入し、▲マークを穴方向にあわせてから②エンド脚を差し込みます。⑨締付け円盤を右に止まるまで回転させてロックしてください。


2.配線棚と天板補強の取付

手順.1 ⑮棚ダボを幕板内側の穴に押し込み、棚ダボと⑤配線棚板の溝（裏面）が合うように配線棚板を設置してください。

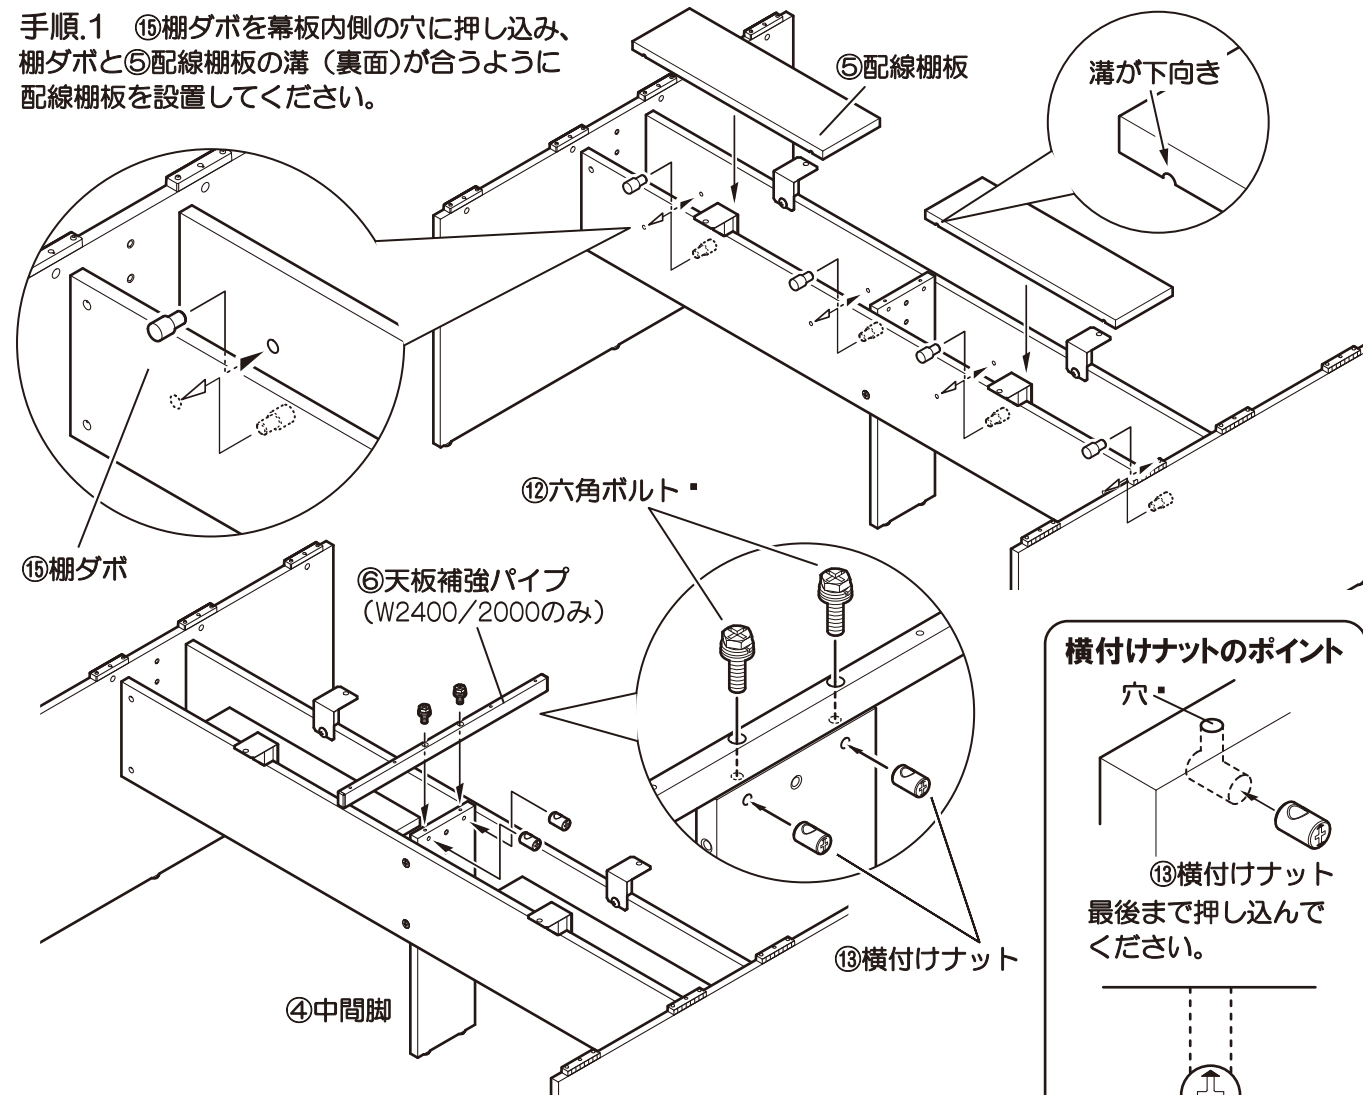


手順.2 ⑬横付けナットを④中間脚に挿入し、▲マークを穴方向に合せます。⑫六角ボルトを⑥天板補強パイプ側面の穴（径15mm×2ヶ所）から差し込み、④中間脚に固定します。（※右図ポイント参照）（W2400/2000のみ）

横付けナットのポイント

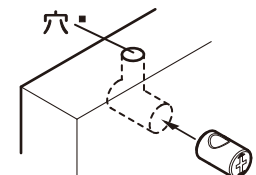


⑬横付けナット
最後まで押し込んで
ください。

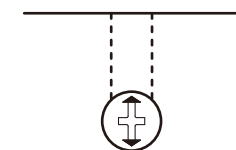


▲マークを穴方向
に合わせます。

3.天板の取付

手順.1 ①天板（2枚）の4ヶ所に⑧締付けボルトを手回して固定します。

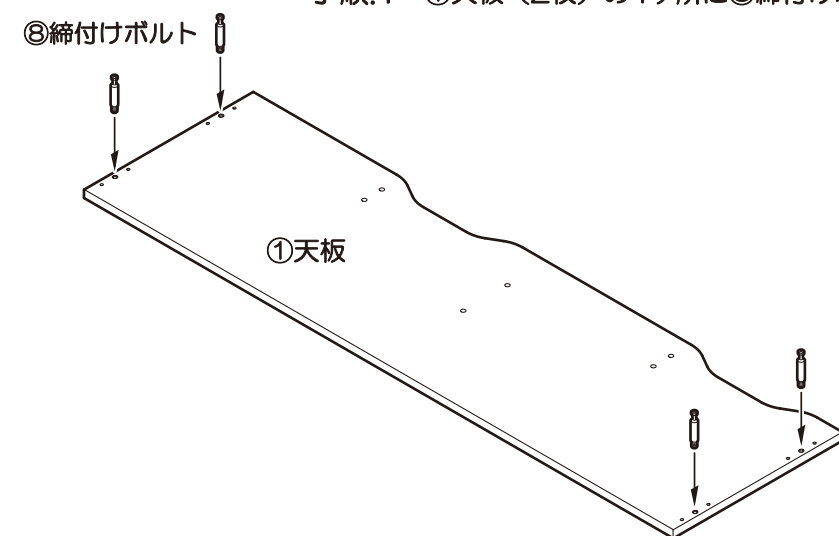

ポイント

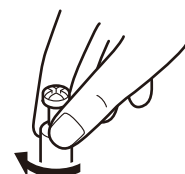


手回してしっかり締め付け
ドライバーによる締め過ぎや締付け不足は以降の組立に不具合を起こす恐れがありますのでご注意ください。

手順.2 ⑨締付け円盤を②エンド脚（8ヶ所）に挿入し、▲マークを穴方向に合わせます。締付けボルトが全て穴に入るように、エンド脚と幕板が上から見て垂直になるように調整してから①天板を取付けてください。⑨締付け円盤を右に止まるまで回転させてロックしてください。

⚠ 注意


天板を取付ける際は手を挟まないように注意してください。

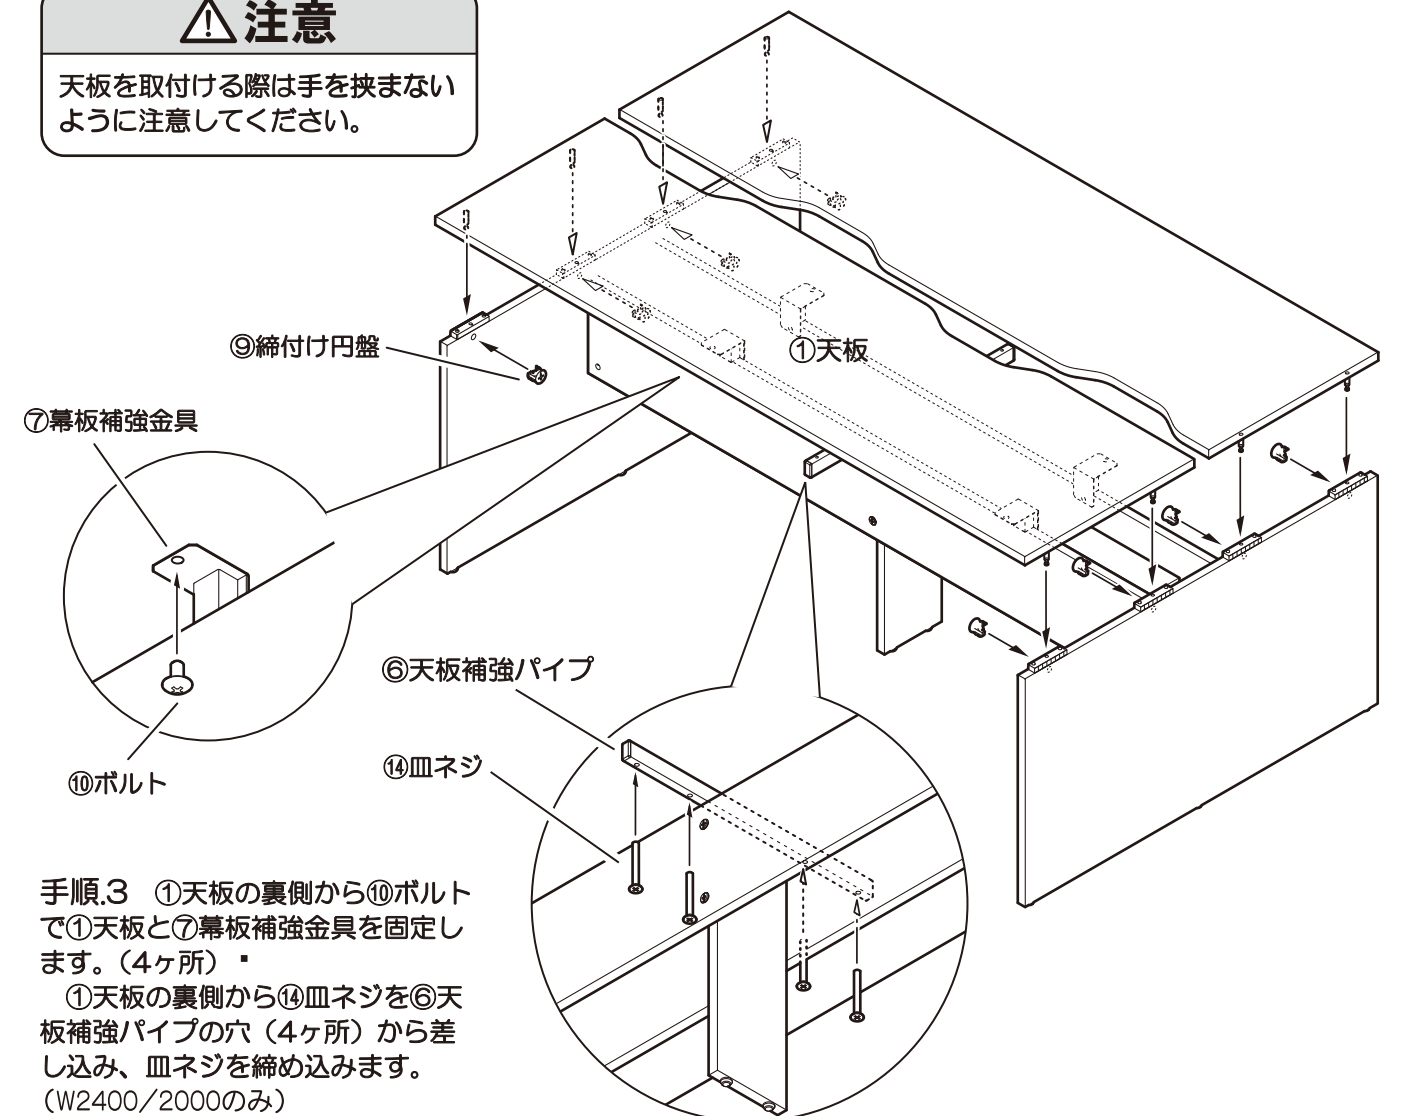

手順.3 ①天板の裏側から⑩ボルトで①天板と⑦幕板補強金具を固定します。（4ヶ所）

①天板の裏側から⑭皿ネジを⑥天板補強パイプの穴（4ヶ所）から差し込み、皿ネジを締め込みます。（W2400/2000のみ）


4.設置・アジャスターの調整

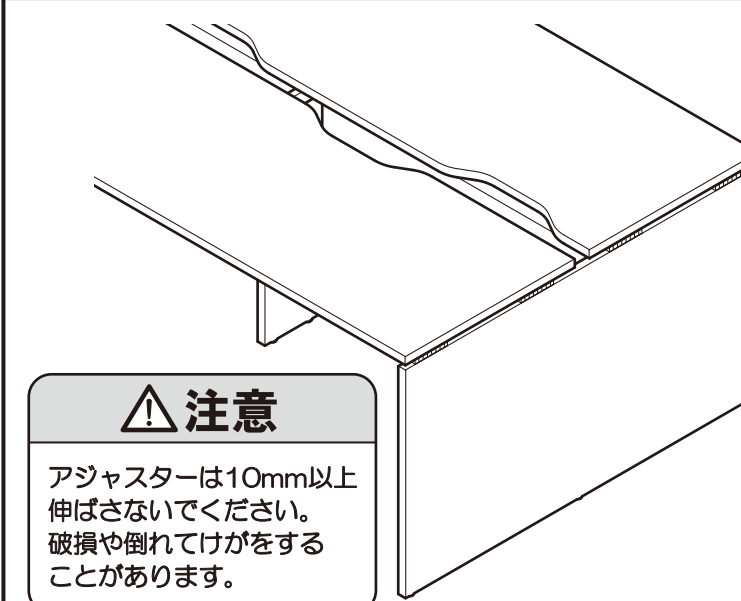

デスクを所定の位置に設置してください。設置後、デスクのガタつきを確認してください。ガタつきがある場合はエンド脚や中間脚部のアジャスターにより、水平を保つよう調整してください。

⚠ 注意

アジャスターは10mm以上伸ばさないでください。破損や倒れてけがをすることがあります。

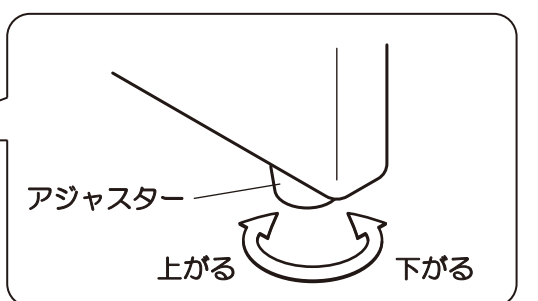

プラス株式会社