


デスクトップパネル 組立説明書


構成部品

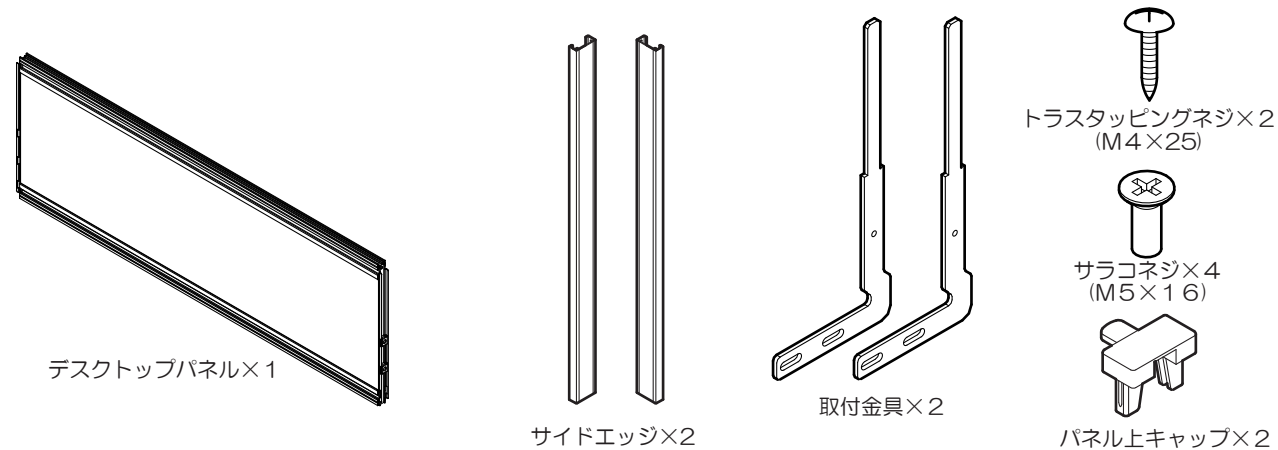


1 金具の取付準備

サイドカバーとキャップを取り外してください。
(キャップは上方向に引くと外れます)

キャップを外した所から取付金具を差し込み、
サラコネジ(M5×16)で仮止めしてください。
取付金具の固定位置は手順2を参照してください

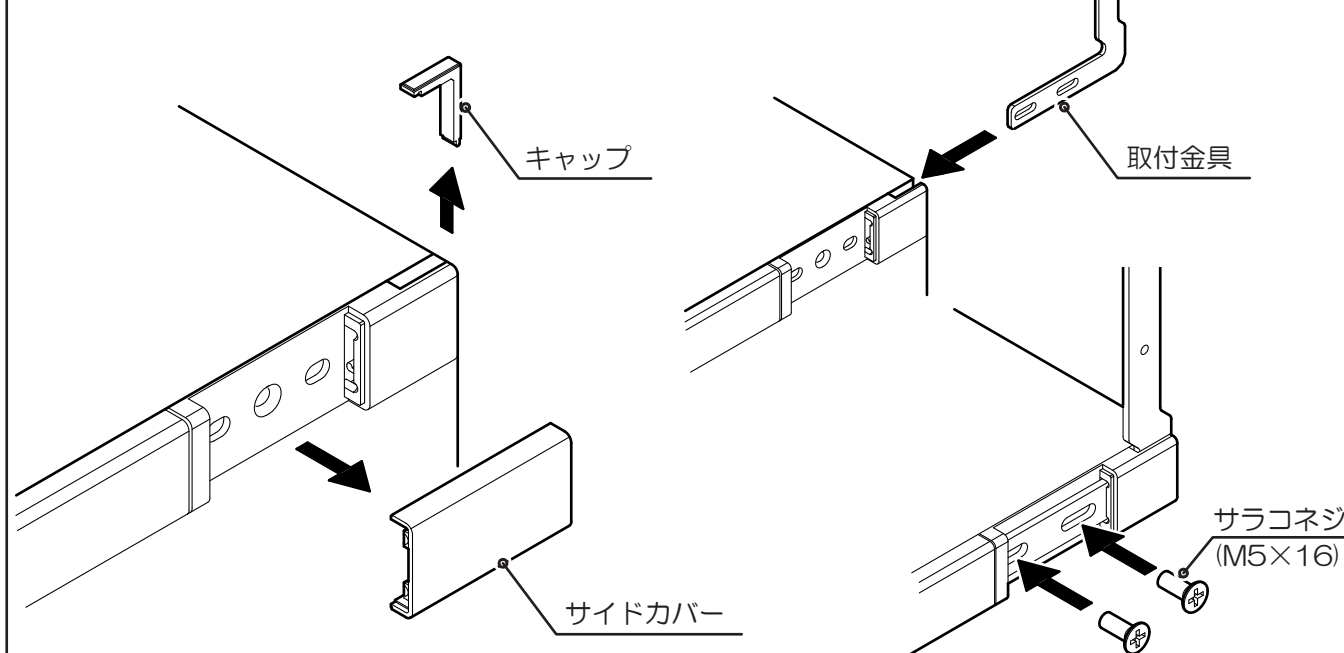


2 金具の取付 スタンダード設置の場合

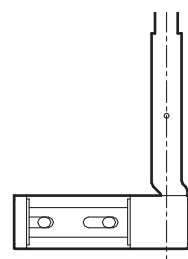

取付金具の設置位置は図示の様にデスク天板側に金具
を寄せて取り付けてください。


対向レイアウト設置の場合

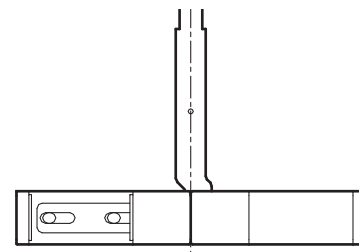

取付金具の設置位置は図示の様に対向側にシフトした
位置に金具を寄せて取り付けてください。
※対向レイアウトで設置の際は、対向側のキャップも
取り外してください。


3 パネルの取り付け

デスクトップパネルに取り付けてある樹脂部(左右)を先に取り付けた取付金具(左右)に差し込みます。
取付金具を差し込んだ樹脂部からトラスタッピングネジ(呼び4×25)でパネルを固定してください。
デスクトップパネルの上面から、サイドエッジを差し込んでください。

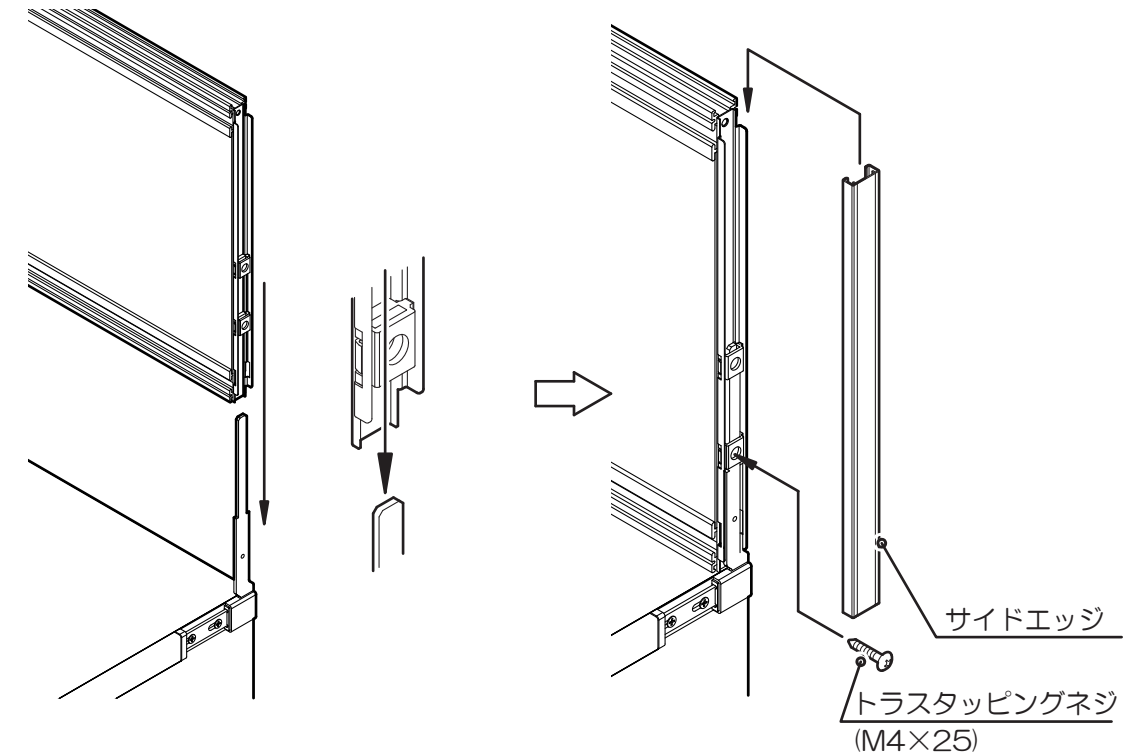


4 パネル上キャップの取り付け

デスクトップパネルを並べて使用する際、パネル上
キャップの凹部に凸部を差し込んで連結してください。
※その際、上カバーの端を少しめくってください。

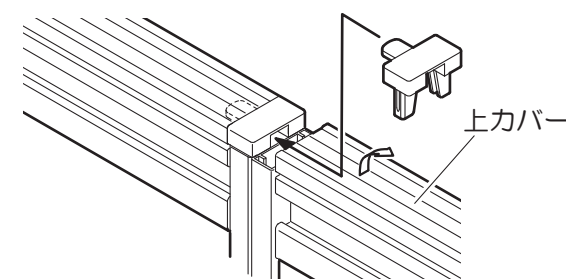


連結しない場合は、凸部を内側へ
向けた状態でパネル上キャップを
差し込みます

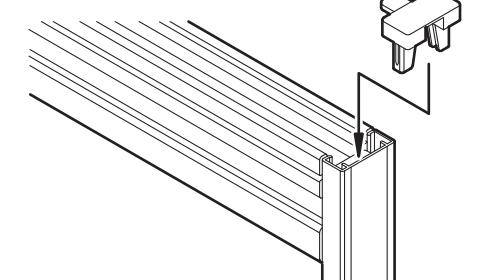


UJ サイドパネル 組立説明書

構成部品

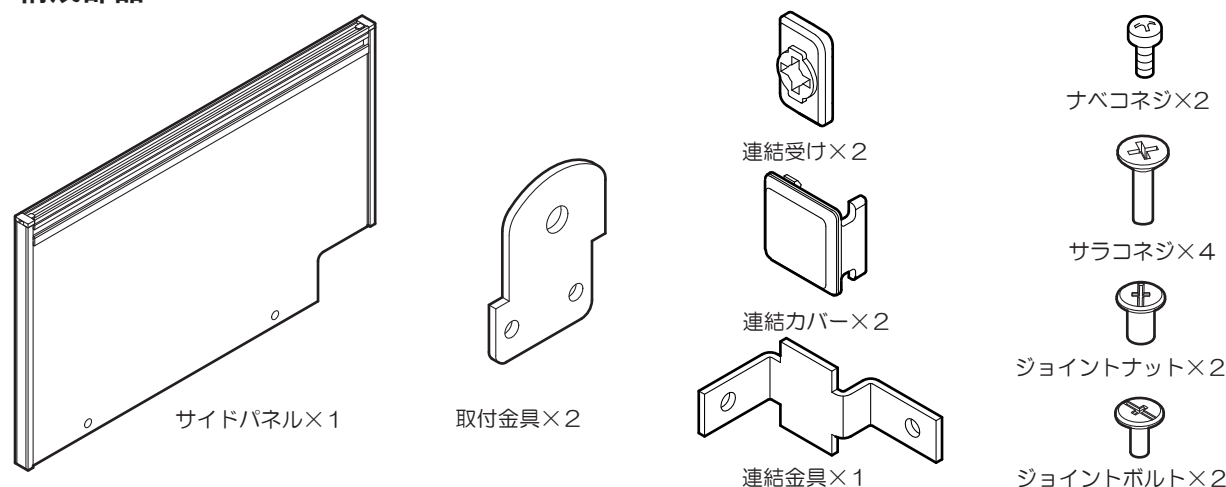


1 金具の取付準備

天板サイドエッジからカバーを取り外します。(前後2ヶ所)

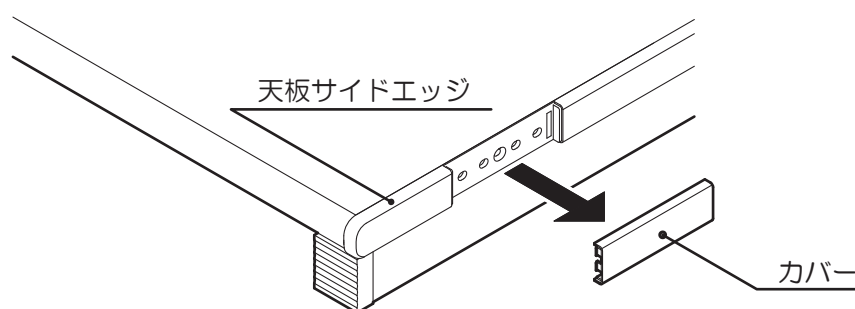

2 金具の取付


取付金具を天板サイドエッジにサラコネジで固定します。(前後2ヶ所)

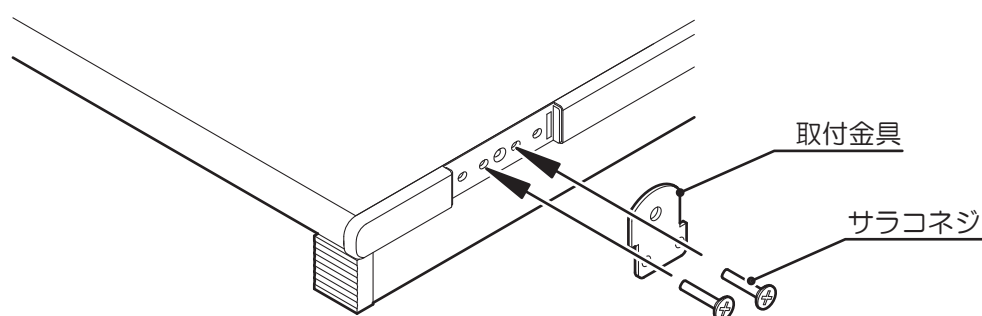

⚠ 注意 金具を取付ける向きに注意してください


スタンダード設置の場合

デスクトップパネルをデスク端面に取付けた際は金具の切り欠き部分が前側へ向く様に取付けてください

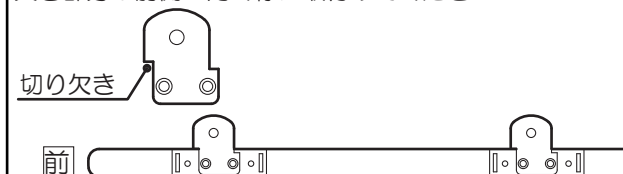


対向レイアウト設置の場合

デスクトップパネルを対向側へシフトした位置に取付けた際は金具の切り欠き部分が後側へ向く様に取付けてください

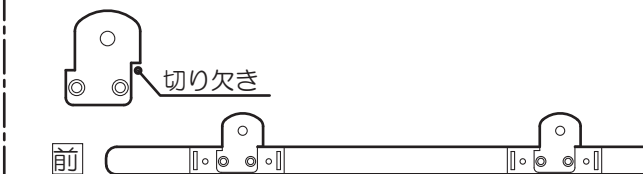

3 パネルの取付

サイドパネルを先に取り付けた取付金具の内側に差し込み、ジョイントボルト/ナットで固定してください。

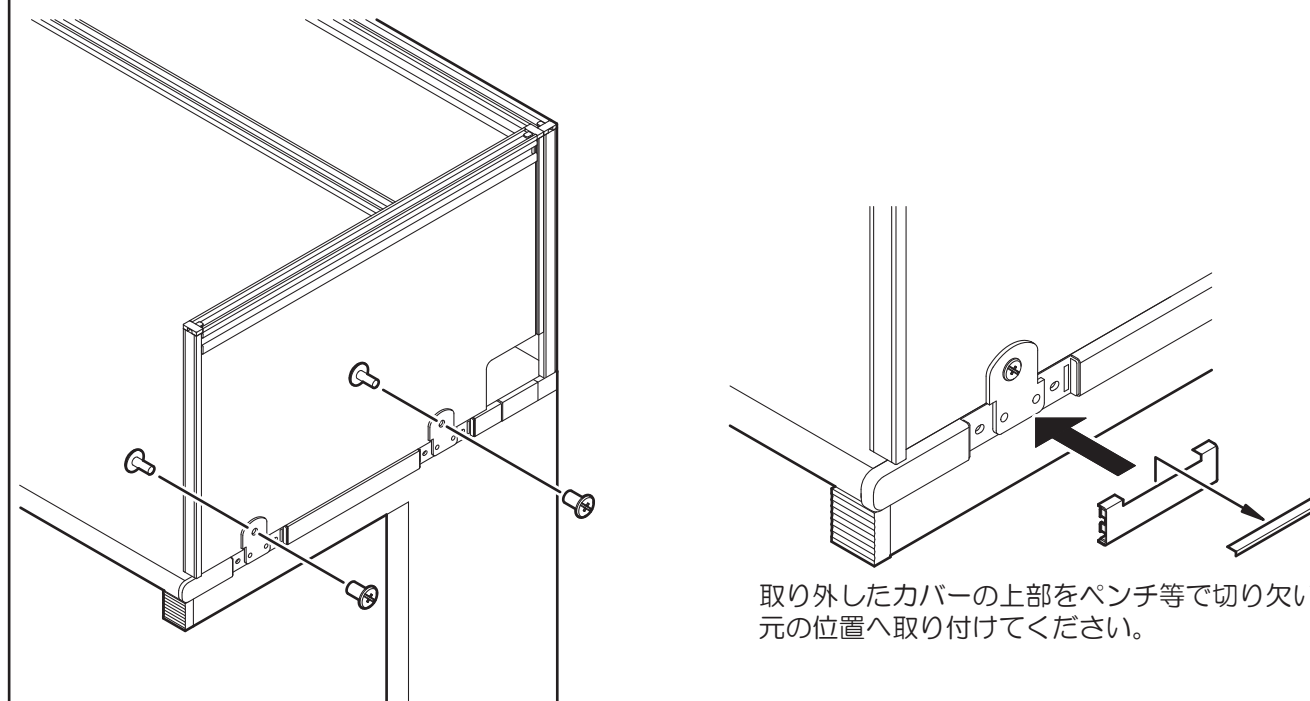

取り外したカバーの上部をペンチ等で切り欠いて、元の位置へ取り付けてください。

4 デスクトップパネルとの連結

デスクトップパネルとサイドパネルのフレームに連結金具と連結受けを差し込み、ナベコネジで固定し、連結力バーを被せてください。

