

収納用建具




3枚連動引戸

ベリティス	
商品	P.794
Uオーダー	P.860
Uオーダー発注書	P.872

寸法図 (単位:mm)




4方枠

1.0間S

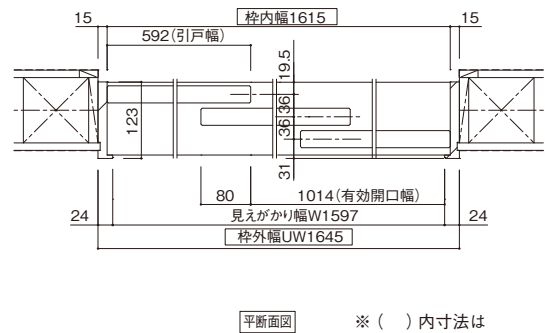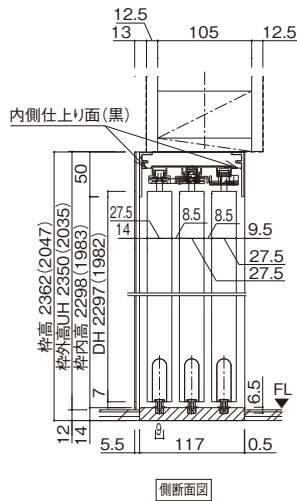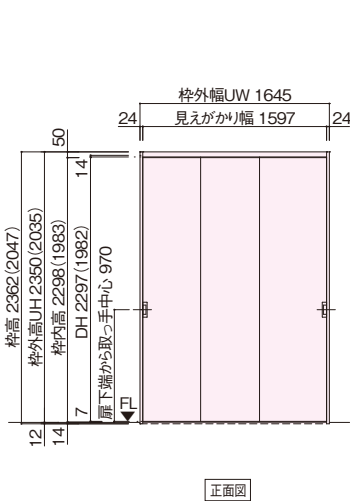




※ () 内寸法は
7尺タイプの寸法です。

1.0間

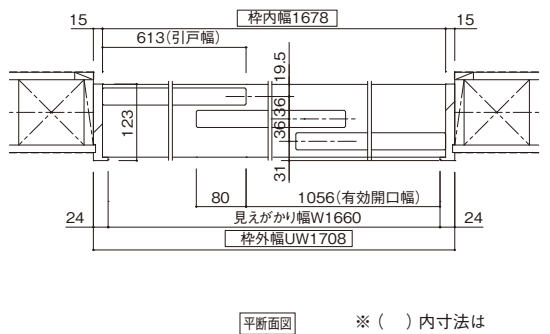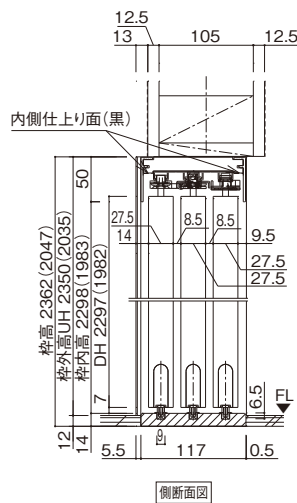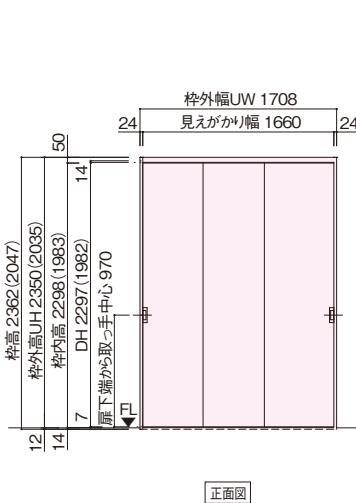

※ () 内寸法は
7尺タイプの寸法です。

1.5間

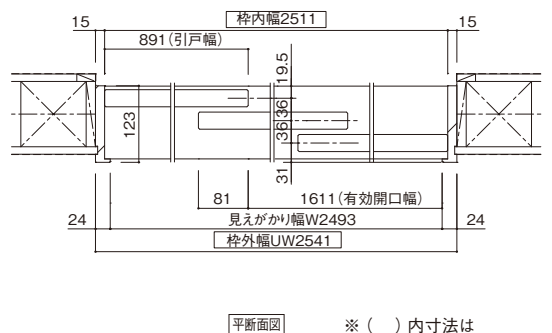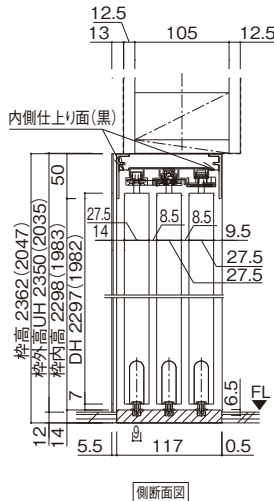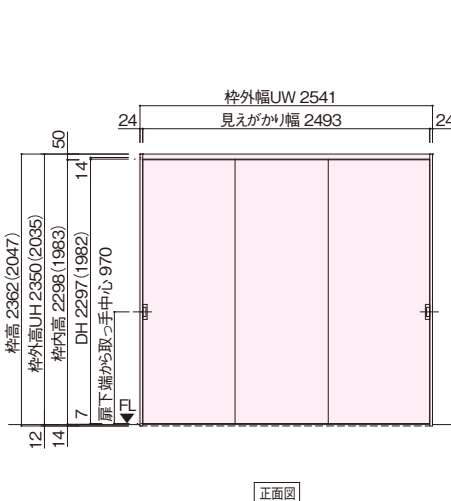


※ () 内寸法は
7尺タイプの寸法です。


寸法図 (単位: mm)

直付下レール3方枠


1.0間S

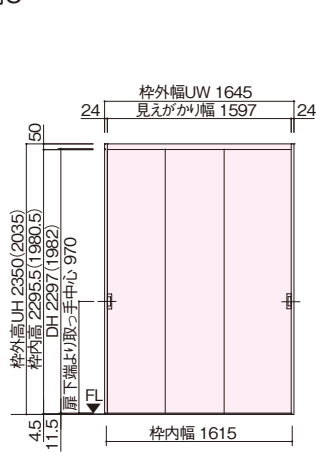

正面図

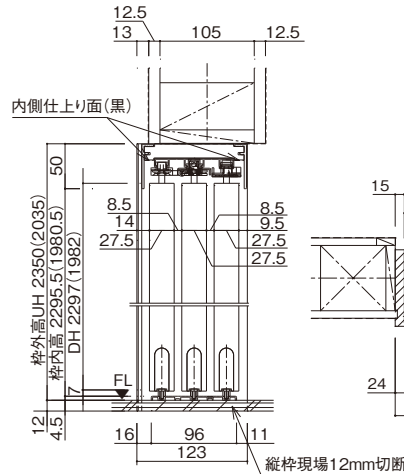

側断面図

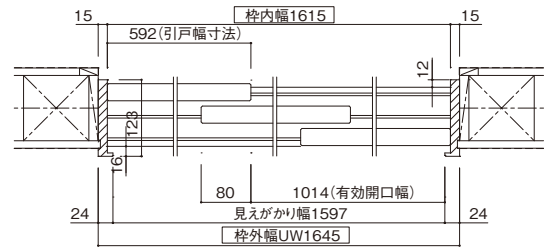

平断面図

※ () 内寸法は
7尺タイプの寸法です。

内装ドア

開き戸・引戸
折れ戸
戸襖ドア・戸襖引戸
幅広上吊り引戸
自動ドア

しきり窓

室内窓

収納用
建具

折れ戸
3枚連動引戸
開き扉

収納用
内部パーツ玄関用
収納

クロークボックス
エントランスパーツ
コンボリア

造作部材・
腰壁部材

スリット格子

窓枠セット
ジャストカット
オーダーインテリア
カウンター階段・
手すり


防音建材

室内物干し
ユニット床下収納
ユニット


点検口

はしご
ユニット補修用
部材


1.0間

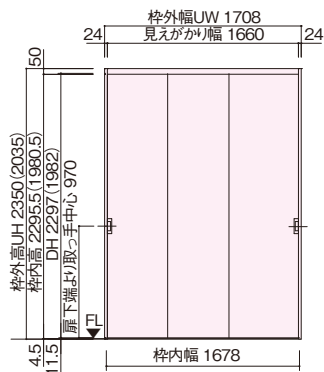

正面図

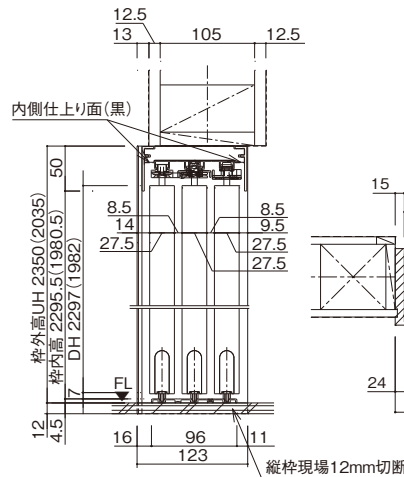


側断面図

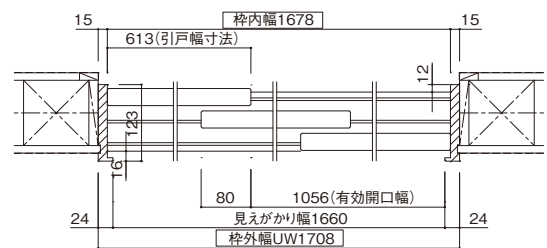


平断面図

※ () 内寸法は
7尺タイプの寸法です。


1.5 間

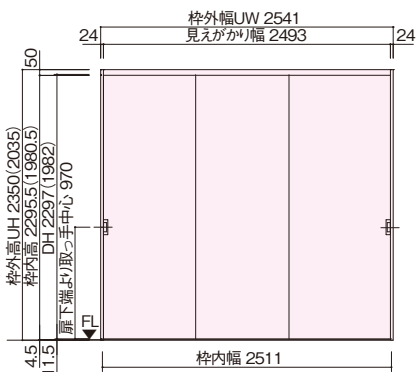

正面図

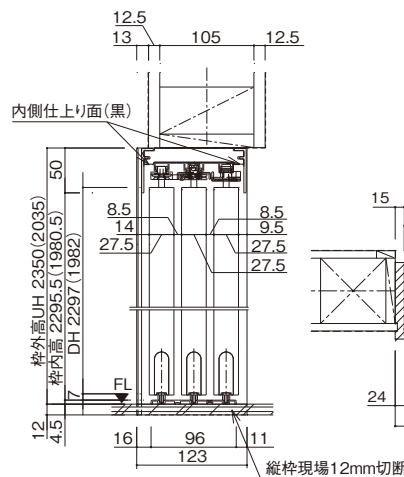

側断面図

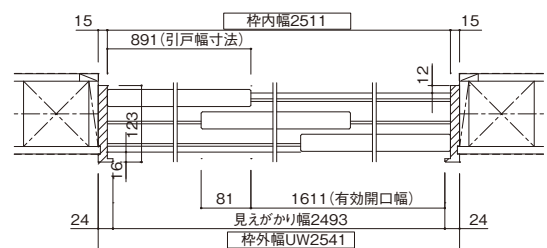

平断面図

※ () 内寸法は
7尺タイプの寸法です。

収納用建具

3枚連動引戸

ベリティス

商品	P.794
ⓐオーダー	P.860
ⓐオーダー発注書	P.872


施工のポイント (寸法単位: mm)

施工前の準備

[梁の例]

1.5間幅開口の場合 120×240 mm

- 開口部に幅・高さ・奥行の各内寸法の精度を十分に確保する。
- 柱または縦枠の垂直、床面・上下枠の水平をそれぞれ下げ振り・水準器でよく確認する。

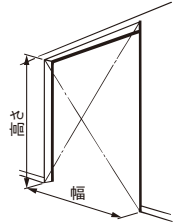

枠の取り付け

■縦枠の伸び寸について


仕様	直付下レール納まり		4方枠納まり	
	伸び寸のカットが必要で カット寸法 12 mm		伸び寸のカットは不要です。	
縦枠長さ	8尺扉 2350 mm	7尺扉 2035 mm	8尺扉 2362 mm	7尺扉 2047 mm

※ⓐオーダー(特注)にてサイズ指定された場合は、直付レール納まり・4方枠納まりともに縦枠のカットは不要です。

①上枠の組み立て

①幕板の切断

上枠の長さに合わせて、幕板をのこぎりで切断する。


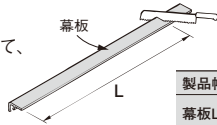


製品幅サイズ	1.0間S	1.0間	1.5間
幕板L寸法	1614mm	1677mm	2510mm

②幕板の取り付け



上枠の左右両側に接着剤を塗布し、幕板を取り付ける。

差し込み溝など、接着剤塗布位置に確実に塗ってください。

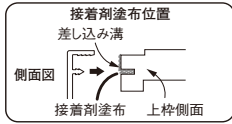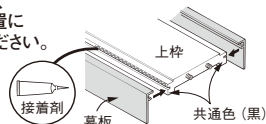

③幕板の打ち込み

当て木(現場手配)をして、上枠に幕板を打ち込む。

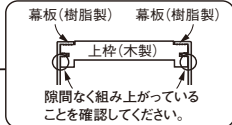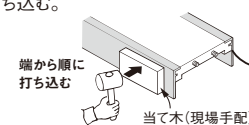

直付下レール納まりの場合(下枠なし)

縦枠のカットが必要です。

②縦枠のカット

縦枠の下部を12mm(伸び寸)カットする。

	8尺扉	7尺扉
カット後の縦枠長さ	2350	2035


- 注**
- 上枠を現場カットしないでください。
 - 縦枠は、指定寸法以上にカットしないでください。(3枚扉が連動しなくなります。)
 - 縦枠は上下がありません。(上下反転使用可能です。)

※ⓐオーダー(特注)にてサイズ指定された場合は、カットは不要です。

③枠の組み立て

枠組み立てねじで組み立てる。

- 注** 上枠には前後の方向性があります。

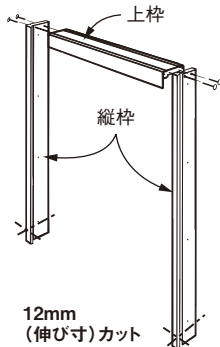

※3方枠を仮組みして縦枠の下部側を確認したのち、縦枠の下部をカットする。


4方枠納まりの場合(下枠あり) ※下枠は別梱包品です。

縦枠のカットは不要です。

②枠の組み立て

枠組み立てねじで組み立てる。

- 注**
- 上枠・縦枠をカットしないでください。(3枚扉が連動しなくなります。)
 - 上枠・下枠には前後の方向性があります。

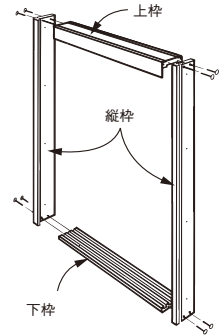

直付レール・4方枠納まり共通

④枠・レールの取り付け

- 注**
- 1.5間の化粧枠の運搬は必ず二人作業で行う。守らないと、落下によるけがのおそれがあります。
- 必ず下振り・水準器などで、縦枠・上下枠の垂直・水平の確認をする。水平・垂直に取り付けしないと、がたつきによるけがの原因となります。

①縦枠の固定


下穴位置に指定のねじで固定し、ゴムキャップを取り付ける。

②上レールの固定

上レール取付ねじで上レールを上枠に確実に固定する。

1.0間S・1.0間…8か所固定
1.5間…12か所固定


- 注** 上レールが垂れ下がると、扉が吊り込めなくなります。

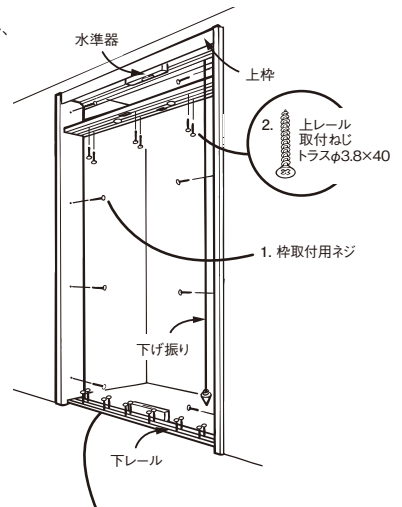

<直付レール納まりの場合>

③下レールの取り付け

下レールを、縦枠の後ろ側から11 mm前方へずらして、取付ねじで床面に固定する。

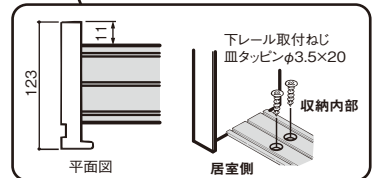

<4方枠納まりの場合>

③下枠の固定

レール溝部に指定のねじで固定する。

1.0間S・1.0間…3か所固定
1.5間…4か所固定

④下レールの取り付け

下枠の溝に、下レールを埋め込む。

- 注** 必ず当て木を使い、確実に埋め込んでください。

躯体に枠を固定する時、下記の点にご注意ください。



施工のポイント (寸法単位: mm)

扉の吊り込み施工手順

① 部品の取り付け

① 上部ピボットの取り付け
扉の上部に上部ピボットを取り付ける。

重要 上部ピボットの取り付けは必ず当て木(現場手配)を使用し、垂直にたたき込んでください。

注 上部ピボットは、ドライバーなどを使って取り付けない。上部ピボットが変形・破損し、扉が倒れてけがをされるおそれがあります。

上部ピボット 押し込む 打ち込む 当て木(現場手配)

注 上部ピボットは、ドライバーなどを使って取り付けない。上部ピボットが変形・破損し、扉が倒れてけがをされるおそれがあります。

② 取っ手の取り付け
扉の切り欠きに取っ手をはめ込み、ねじで固定する。
取っ手取付ねじ トラスφ3.5×30

③ ピボット押え金具の取り付け
連動ユニットを連結する側のピボットにピボット押え金具を取り付ける。

注 「手前側扉」「奥側扉」の両方にピボット押え金具の下穴加工があります。ピボット押え金具は手前側扉にのみ取り付けてください。

左図は左引きの場合です。右引きの場合には、ピボット押え金具は逆の位置に取り付けてください。

ピボット押え金具 取付ねじφ4×20mm

② 扉の取り付け

奥のレールから扉を吊り込む。


① 上部のはめ込み
上部ピボットを下記に示す位置に差し込む。

確認
上部ピボットが連動ユニット、レールに確実に入っていることを確認してください。

② 下部のはめ込み
Y戸車を下レールに落とし込む。

■ピボットの差し込み位置
●扉を開けるとロックがかかります。
差し込む前に確認してください。
※プレートがずれていると、ロックが機能しません。

【一般的な納まり】
左扉を奥に設置する場合

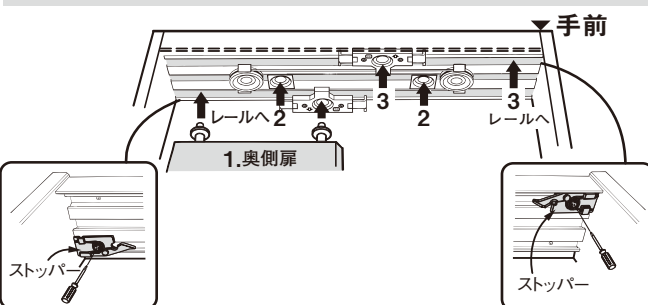

■扉の外し方

① 薄いもの(定規など)を幕板と扉の間に差し込み、プレートを押しつけてロックを解除する。

※ロック付連結プレートは、手前側扉と奥側扉の取っ手と反対側に付いています。必ず手前側の扉から外してください。

ロックした状態
薄いもの(定規など)を押しつけてロックを解除する。

解除した状態
プレートが両側から出る。

② 扉を持ち上げて外す。

注 連結プレートのロックがかかったまま、無理に扉を外さないでください。連結金具が破損するおそれがあります。

扉の調節

扉下部のY戸車で調整する。


扉の動き
隙間 下がる 隙間

※±3mm上下調整できます。

※±2mm前後調整できます。

■納まりの注意事項

下図の斜線部は、扉の動作に必要なスペースとなりますので、棚や柱などが入らないようにしてください。

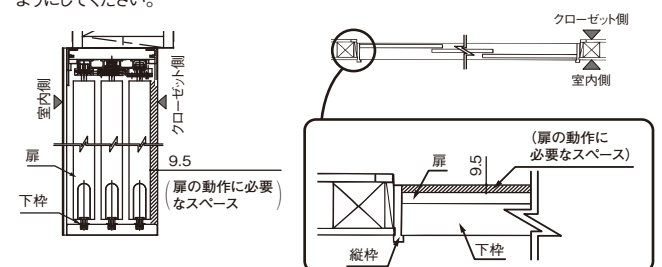

内装ドア

開き戸・引戸

折れ戸

戸横ドア・戸横引戸

幅広上吊り引戸

自動ドア

しきり窓

室内窓

収納用建具

折れ戸

3枚連動引戸

開き扉

収納用内部パーツ

玄関用収納

クローゼットボックス

エントランスパーツ

コンポリア

造作部材・腰壁部材

スリット格子

窓枠セット

ジャストカットオーダー

インテリアカウンター

階段・手すり

防音建材

室内物干しユニット

床下収納ユニット

点検口

はしごユニット

補修用部材

点検口

はしごユニット

補修用部材

点検口

はしごユニット

補修用部材

点検口

はしごユニット

補修用部材

点検口

はしごユニット

補修用部材

点検口

はしごユニット

補修用部材

点検口

はしごユニット

補修用部材

点検口

はしごユニット

補修用部材

点検口

はしごユニット

補修用部材

点検口

はしごユニット

補修用部材

点検口

はしごユニット

補修用部材

点検口

はしごユニット

補修用部材

点検口

はしごユニット

補修用部材

点検口

はしごユニット

補修用部材

点検口

はしごユニット

補修用部材

点検口

はしごユニット

補修用部材

点検口

はしごユニット

補修用部材

点検口

はしごユニット

補修用部材

点検口

はしごユニット

補修用部材

点検口

はしごユニット

補修用部材

点検口

はしごユニット

補修用部材

点検口

はしごユニット

補修用部材

点検口

はしごユニット

補修用部材

点検口

はしごユニット

補修用部材

点検口

はしごユニット

補修用部材

点検口

はしごユニット

補修用部材

点検口

はしごユニット

補修用部材

点検口

はしごユニット

補修用部材

点検口

はしごユニット

補修用部材

点検口

はしごユニット

補修用部材

点検口

はしごユニット

補修用部材

点検口

はしごユニット

補修用部材

点検口

はしごユニット

補修用部材

点検口

はしごユニット

補修用部材

点検口

はしごユニット

補修用部材

点検口

はしごユニット

補修用部材

点検口

はしごユニット

補修用部材

点検口

はしごユニット

補修用部材

点検口

はしごユニット

補修用部材

点検口

はしごユニット

補修用部材

点検口

はしごユニット

補修用部材

点検口

はしごユニット

補修用部材

点検口

はしごユニット

補修用部材

点検口

はしごユニット

補修用部材

点検口

はしごユニット

補修用部材

点検口

はしごユニット

補修用部材

点検口

はしごユニット

補修用部材

点検口

はしごユニット

補修用部材

点検口

はしごユニット

補修用部材

点検口

はしごユニット

補修用部材

点検口

はしごユニット

補修用部材

点検口

はしごユニット

補修用部材

点検口

はしごユニット

補修用部材

点検口

はしごユニット

補修用部材

点検口

はしごユニット

補修用部材

点検口

はしごユニット

補修用部材

点検口

はしごユニット

補修用部材

点検口

はしごユニット

補修用部材

点検口

はしごユニット

補修用部材

点検口

はしごユニット

補修用部材

点検口

はしごユニット

補修用部材

点検口

はしごユニット

補修用部材

点検口

はしごユニット

補修用部材

点検口

はしごユニット

補修用部材

点検口

はしごユニット

補修用部材

点検口

はしごユニット

補修用部材

点検口

はしごユニット

補修用部材

点検口

はしごユニット

補修用部材

点検口

はしごユニット

補修用部材

点検口

はしごユニット

補修用部材

点検口

はしごユニット

補修用部材

点検口

はしごユニット

補修用部材

点検口

はしごユニット

補修用部材

点検口

はしごユニット

補修用部材

点検口

はしごユニット

補修用部材

点検口

はしごユニット

補修用部材

点検口

はしごユニット

補修用部材

点検口

はしごユニット

補修用部材

点検口

はしごユニット

補修用部材

点検口

はしごユニット

補修用部材

点検口

はしごユニット

補修用部材

点検口

はしごユニット

補修用部材

点検口

はしごユニット

補修用部材

点検口

はしごユニット

補修用部材

点検口

はしごユニット

補修用部材

点検口

はしごユニット

補修用部材

点検口

はしごユニット

補修用部材

点検口

はしごユニット

補修用部材

点検口

はしごユニット

補修用部材

点検口

はしごユニット

補修用部材

点検口

はしごユニット

補修用部材