

■ 取付方法

● クレール・クレールグランツ 標準タイプ

単位:mm


① ブラケットの取付け位置を決め、ビスで固定します。



窓枠の外側に
取り付ける場合 (正面付け)



窓枠の内側に
取り付ける場合 (天井付け)

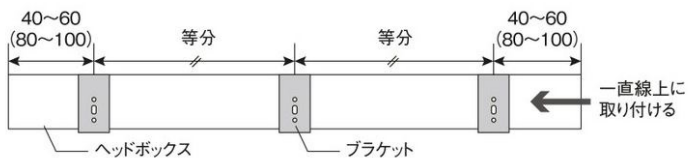

- ブラケットは上図のような位置に、2本のネジでしっかりと固定してください。
()内は商品幅350mm未満の場合です。
- 付属のブラケット取付けネジは木枠用ですので木質以外の下地 (石膏ボード等) にはご使用になれません。取付け面の材質およびブラケットのネジ穴 (Φ4.2mm) に適合するネジおよびプラグ・アンカー等を別にご用意ください。

② ヘッドボックスをブラケットにはめ込みます。

