

樹脂スペーサー

PAT




用途

- ▶ 鉄ベース枠専用スペーサー。

特長

- ▶ 布基礎のベース補助筋に取り付けて、簡単にベース幅、被りを確保できます。
- ▶ ベース枠設置作業の効率化が図れます。
- ▶ 杭打ち作業を省くことができます。

姿図

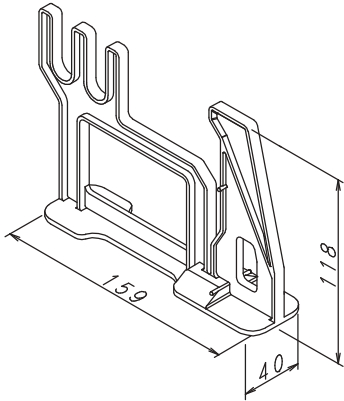

品名	樹脂スペーサー 60-60-85	樹脂スペーサー 60-75-100	樹脂スペーサー 70-60-85	樹脂スペーサー 70-75-100
品番	8208208	8208210	8208211	8208212
入数	80			
材質	樹脂			



① 樹脂スペーサーを約1m間隔で両サイドのベース補助筋に取付けます。





② 鉄ベース枠を樹脂スペーサーに差込みます。鉄ベース枠の継ぎ部(重ね部分)に樹脂スペーサーを取付けて下さい。鉄ベース枠が自立し、鉄筋の被り、通りが正確にできます。

使用方法

樹脂スペーサー

品番	ベース鉄筋の下からのかぶり厚	ベース鉄筋の側面からのかぶり厚	
	A	B位置の場合	C位置の場合
8208208	60	60	85
8208210	60	75	100
8208211	70	60	85
8208212	70	75	100

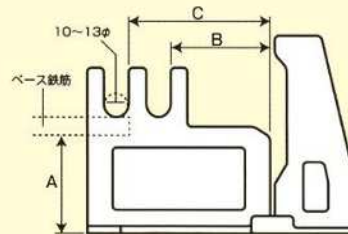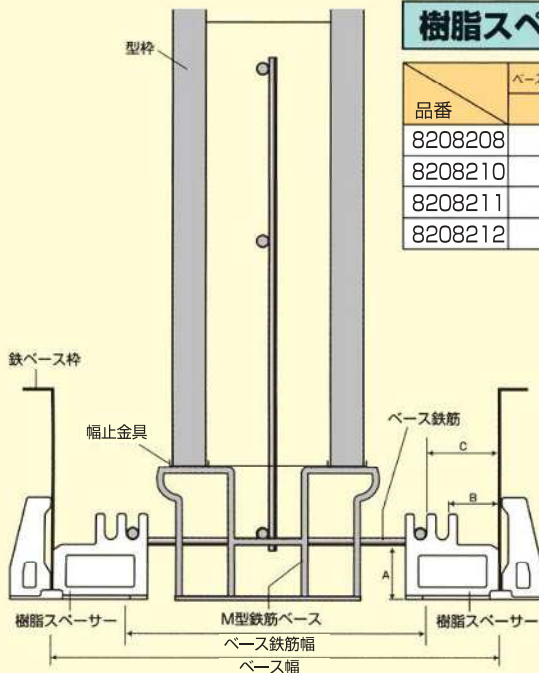

ベース幅=ベース鉄筋幅+(B又はC)×2
 一般使用例:ベース鉄筋幅280mm、
 かぶり厚60mmの場合ベース幅は400mmとなります。
 280+60×2=400mm

※ベース部のベース幅、鉄筋かぶり厚を考慮して
 上記4種類を使い分けてください。