


◎電動カーテンレールの取付方（天井付け）

フェデポリマーブル株式会社ISM事業部

1・ブラケットの取付位置を決めます。⇒（両端より基本は250mm位の位置を始点に取付ピッチ 5 0 0 mm程度）

2・ブラケットのビス穴からしるしを付けます。




3 下地に穴を開けます。

4 電動ドリルを使い、ブラケットを取付ます。





5 レールを持ち上げ、ブラケットに取付ます。

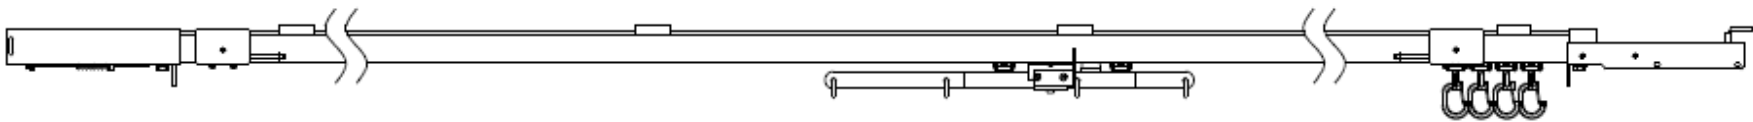

6 プーリーカバーの下にマキシマモーターを取付ます。

※詳細は、大型カーテンレールカタログVOL.6 P115参照ください


・モーター固定金具のネジをゆるめ、金具を降しモーターのシャフトをプーリーカバーの穴にはめ込み、モーターをプーリーカバーと水平になる様にひねって固定し、さらにモーター固定金具を引き上げてネジを締めて固定します。

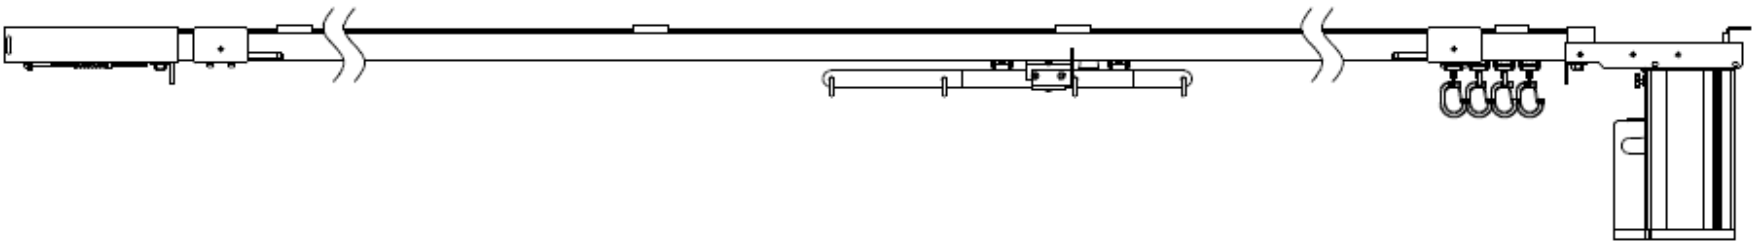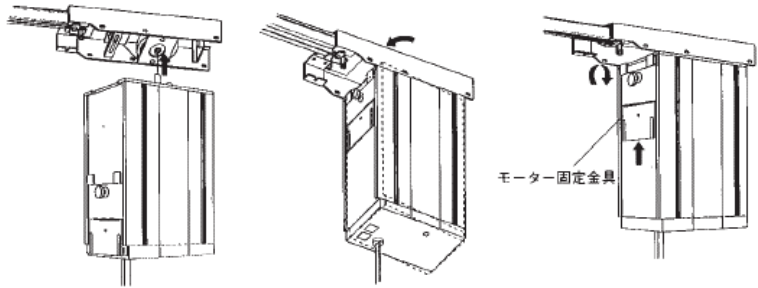

7・リミッターコードの結線

※リミッターの取付は3 0 型レールは横向きに取付 4 0 型レールは縦

モーターから出ているリミッター用コードの短い方をオープン側に、長い方をクロス側にそれぞれ結線してください。



※詳細は、大型カーテンレールカタログVOL.6 P115参照ください

8・有線露出スイッチの場合はモーターの下部より出ている電源コードプラグをコンセントに差し込んで下さい。

無線リモコンスイッチの場合は、受信機とモーター基盤を結線済ですので、同封の説明書に沿って送信機のペアリング作業をお願い致します。

9・完成

