

J Sデスク平机組立説明書

●組立前に部品の数を確認してください。 ●床面を傷付けないように毛布等を敷いてください。

組立前にご確認ください



プラスドライバー



①M6六角ボルト	②金具A	③金具B	④レールクリップ	⑤前アジャスター	⑥後アジャスター
x10	x2	x2	x4	x2	x2
⑦左脚	⑧右脚	⑨幕板	⑩天板	⑪トレール左	⑫トレール右
x1	x1	x1	x1	x2	x2
⑬センタートレイ	⑭サイドトレイ				
x1	x1				

※④および⑪～⑭はトレイ付のみ同梱されています。

1.脚の組立(A)

⑤前アジャスターの状態を確認し、⑦⑧左右脚の下部先端に差込みます。(破損の恐れがあるためハンマー等で叩かないでください。)
⑥後アジャスターを脚後部にねじ込みます。


組立前にご確認ください

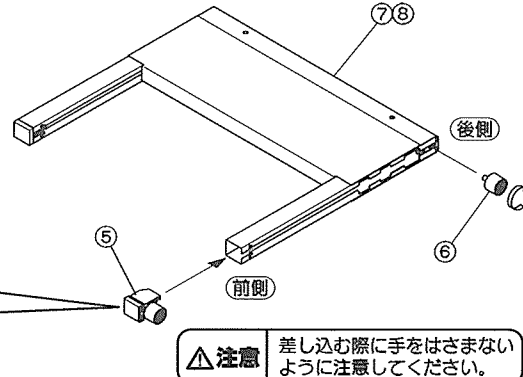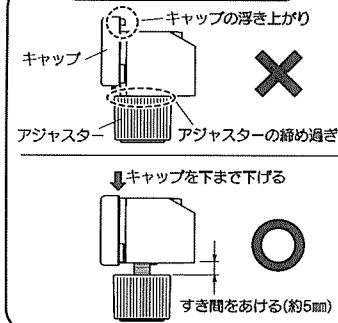

△注意 差し込む際に手をはさまないように注意してください。

2.脚の組立(B)


⑦⑧左右脚の上部穴に①ボルトを約5mm残した状態までねじ込みます。

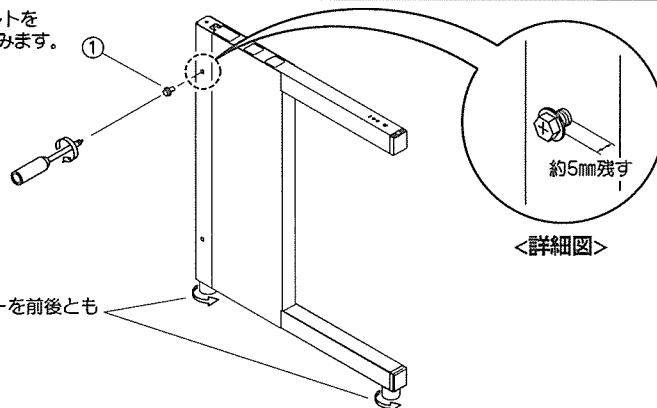

①Aで取り付けアジャスターを前後とも最後まで締め込みます。

3.幕板の取付


⑦⑧左右脚に取り付けた①ボルトに⑨幕板上部の穴(上から2番目)を掛けて、4番目の穴と脚のネジ穴を合わせ、①ボルトで内側から固定してください。

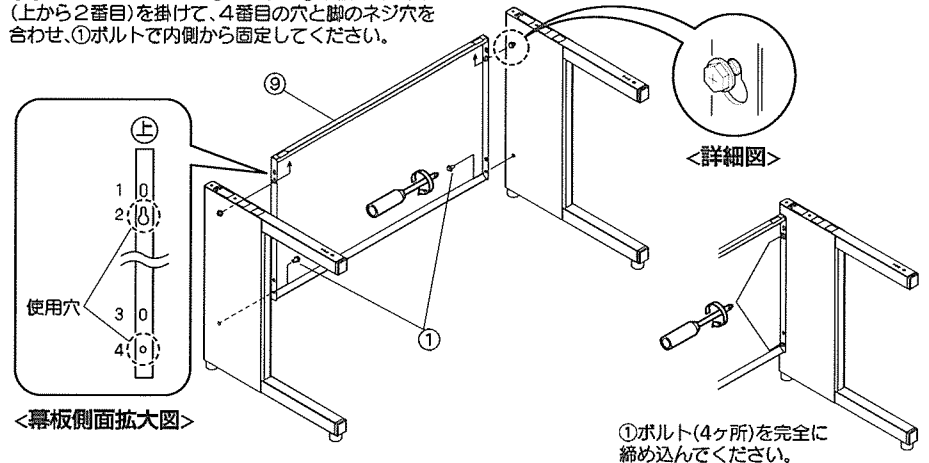

4.トレールレールの取付


※トレーなしの場合は「5.金具A・Bの取付」へ進んでください。

⑩天板を裏返し、⑪⑫トレールレールを下記手順で取り付けてください。

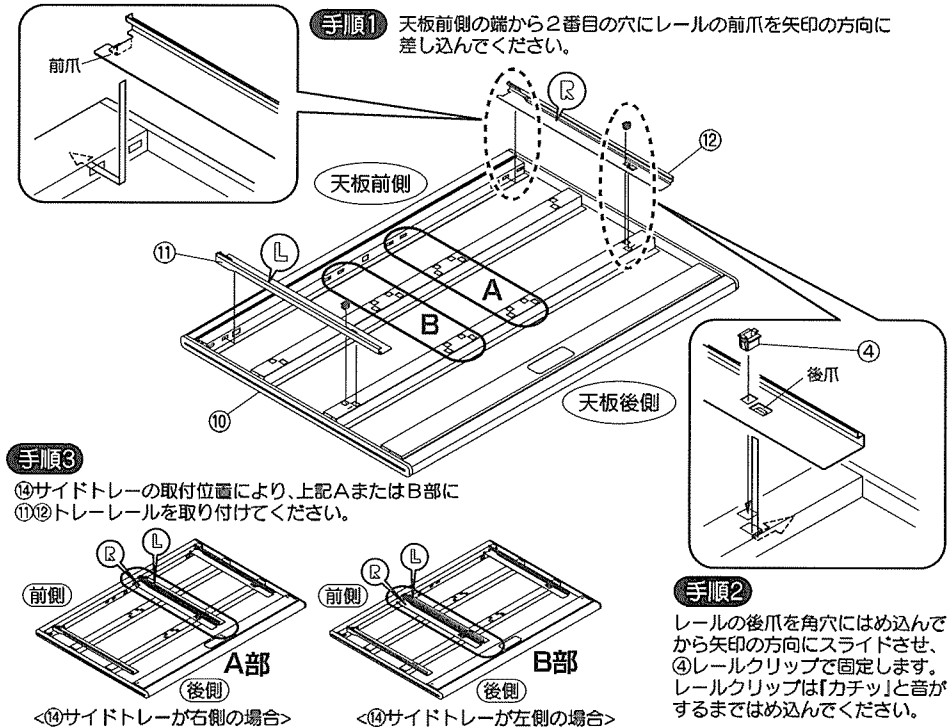

手順3

⑭サイドトレイの取付位置により、上記AまたはB部に⑪⑫トレールレールを取り付けてください。

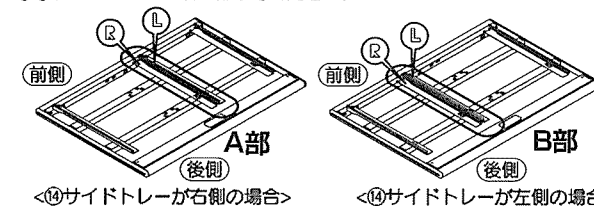


手順2

レールの後爪を角穴にはめ込んでから矢印の方向にスライドさせ、④レールクリップで固定します。レールクリップは「カチッ」と音がするまではめ込んでください。


5.金具A・Bの取付

- ②金具Aを⑦⑧左右脚の後側に①ボルトで固定してください。
③金具Bを⑦⑧左右脚の前側に①ボルトで固定してください。

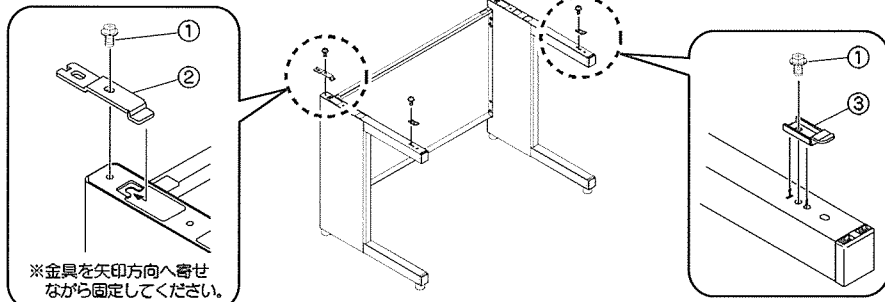


6.天板の取付

- ⑦左脚と⑧右脚を平行にしてください。
⑩天板を左右脚の上に載せてください。

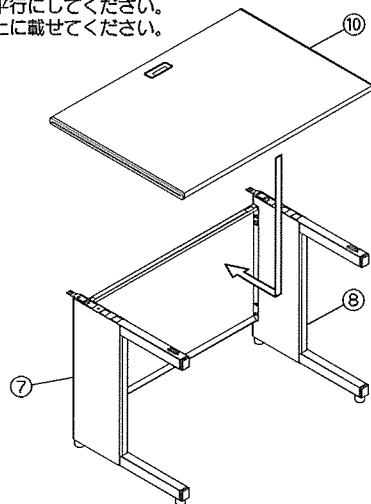

△注意


1. 天板取付前にすべての金具がまっすぐに取り付けられていることを確認してください。

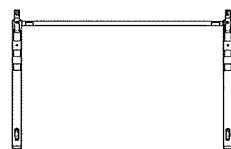

2. トレーレールが、脚の内側に収まるように天板を乗せてください。




- ③金具Bの爪を⑩天板裏側の角穴(端部)に合わせて、⑩天板を前から後側へスライドさせてください。

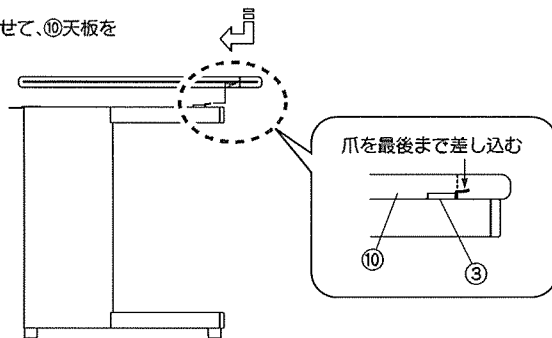


7.天板の固定

- ⑩天板後側の②金具Aを①ボルトで天板に固定してください。

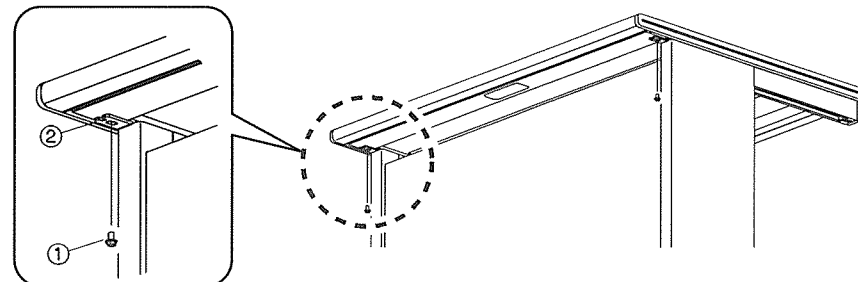





8.トレーの取付

- ⑬⑭トレーを⑪⑫トレーレールに差し込んでください。

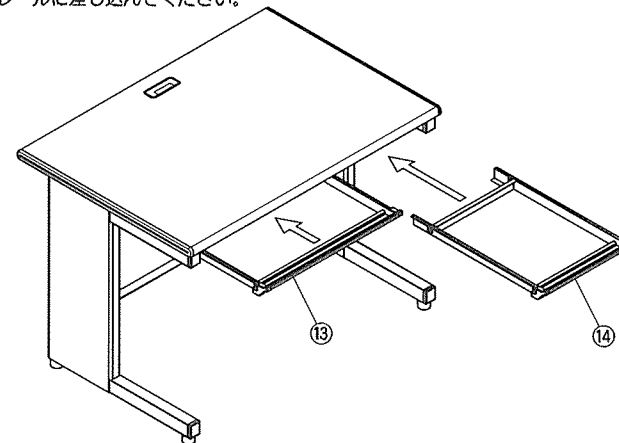

- 完成後、付け忘れの部品が無いか今一度お確かめください。

●完成後、付け忘れの
部品が無いか今一度
お確かめください。

		①M6六角ボルト	②金具A	③金具B	④レールクリップ	⑤前アジャスター	⑥後アジャスター
							
		x10	x2	x2	x4	x2	x2
⑦左脚	⑧右脚	⑨棚板	⑩天板	⑪トレーレール左	⑫トレーレール右	⑬センタートレー	⑭サイドトレー
							
x1	x1	x1	x1	x2	x2	x1	x1

※④および⑪～⑫はトレー付のみ同梱されています。

プラス株式会社