


JSデスク両袖机組立説明書

- 組立前に部品の数を確認してください。
- 床面を傷つけないように毛布等を敷いてください。

組立前にご注意ください




プラスドライバー

①M6六角ボルト	②金具A	③レールクリップ	④袖キャビネット	⑤金具C
 x16	 x4	 x2	 x2	 x2
⑥幕板	⑦天板	⑧トレールール左	⑨トレールール右	⑩セントラトレ
 x1	 x1	 x1	 x1	 x1

⑤のみ袖キャビネットに同梱されています。


1. 袖キャビネットの組立

④袖キャビネットの上部穴に①ボルトを約5mm残した状態でねじ込みます。

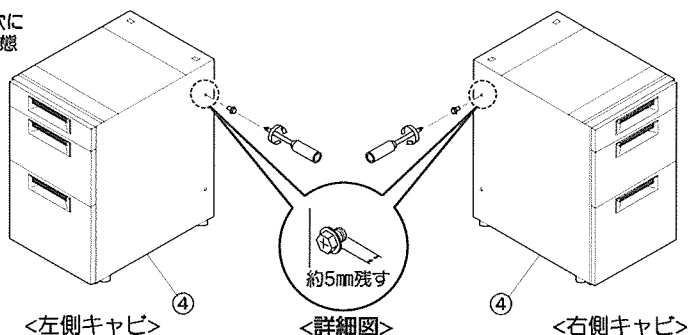


2. 幕板の取付

④袖キャビネットに取り付けた①ボルトに⑥幕板上部の穴（上から2番目）を掛けて、4番目の穴と脚のネジ穴を合わせ、①ボルトで内側から固定してください。

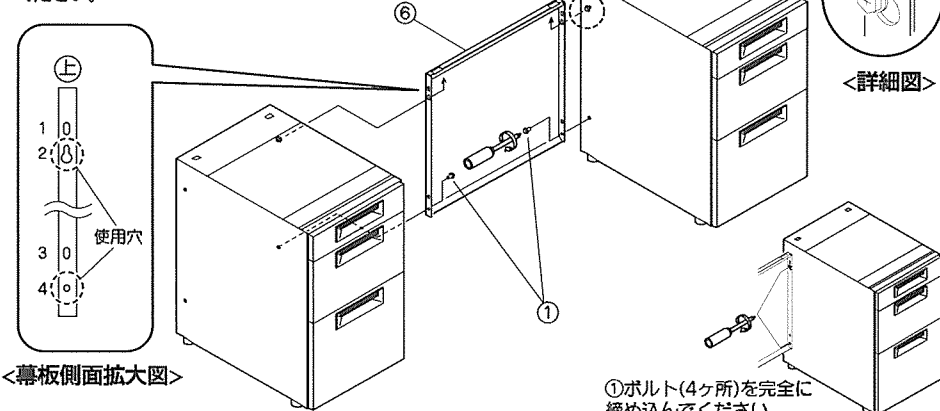


3. トレーレールの取付

⑦天板を裏返し、⑧⑨トレールールを下記手順で取り付けてください。

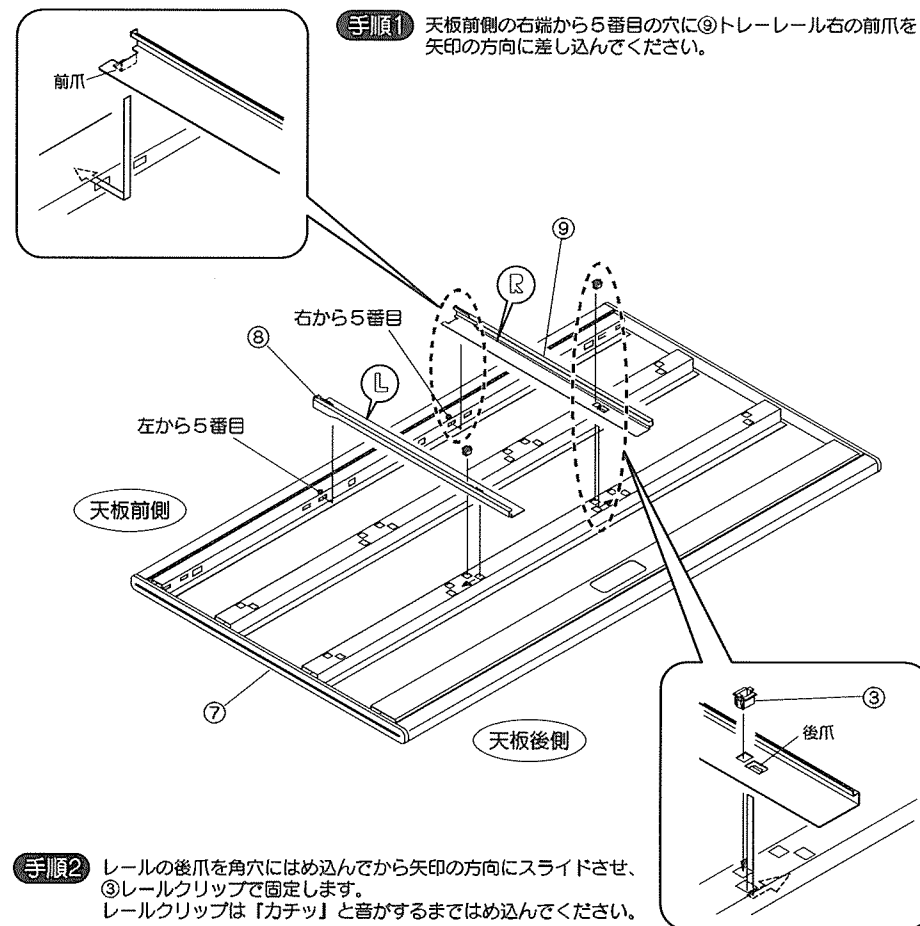


4.金具A・Cの取付

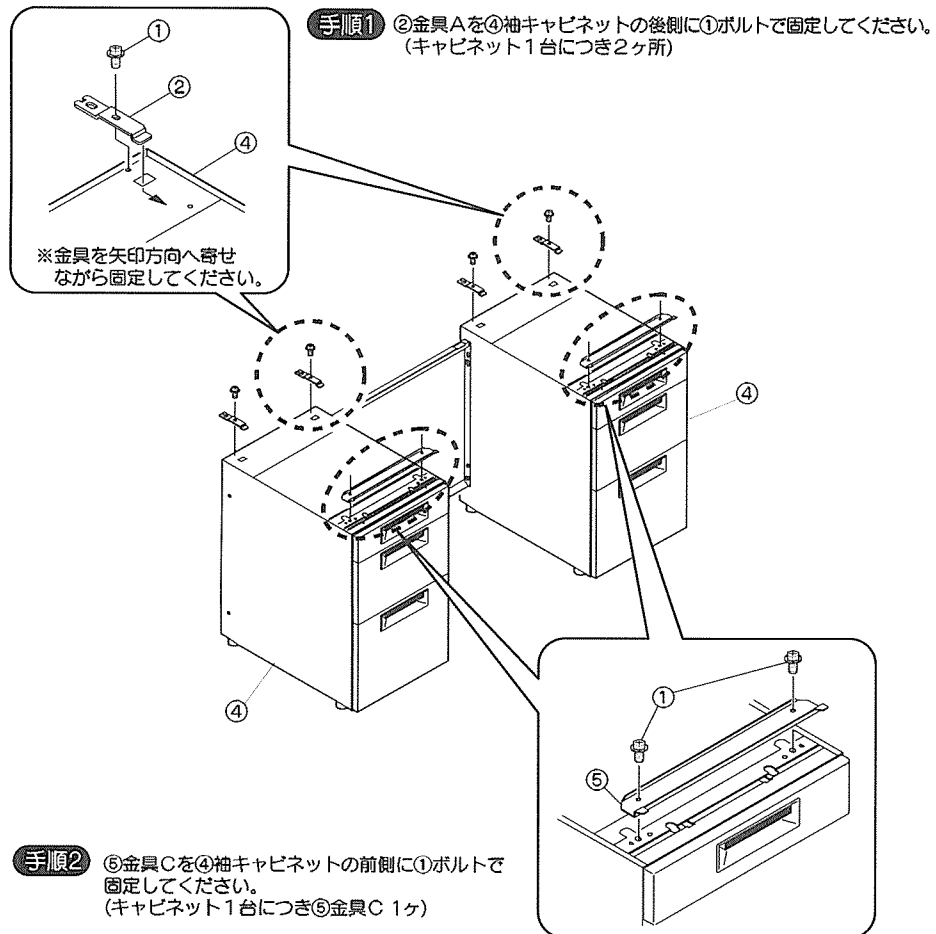


5.天板の取付

④袖キャビネットどうしを平行にしてください。
その後⑦天板を上に乗せてください。

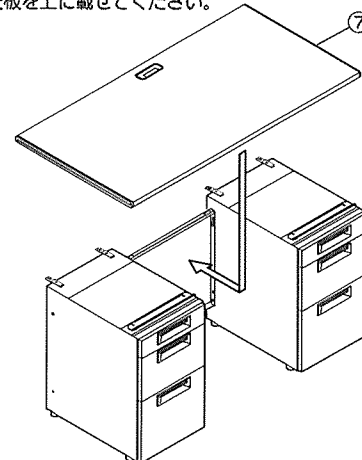


⑤金具Cの爪を⑦天板裏側の角穴に合わせて、⑦天板を前から後側へスライドさせてください。

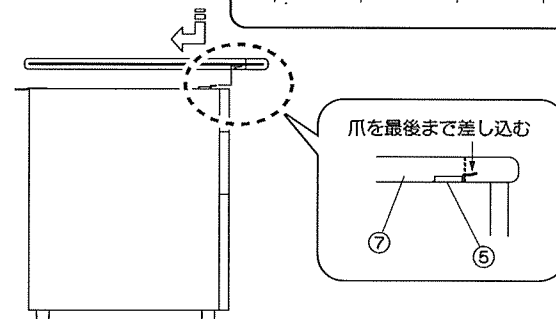


△注意

1. 天板取付前にすべての金具がまっすぐに取り付けられていることを確認してください。

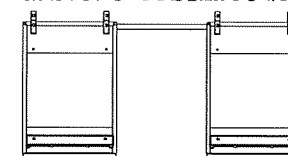


※金具が斜めに取り付けられていると天板が正しく取り付けできません。

2. 引出しレールが、各袖キャビネットの内側に収まるように天板を載せてください。




6.天板の固定

⑦天板後側の②金具Aを①ボルトで天板に固定してください。
(4ヶ所)

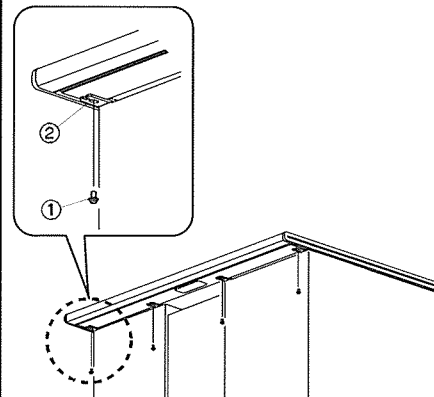

7.トレーの取付

⑩セントラートレーを⑧⑨トレーレールに差し込んでください。

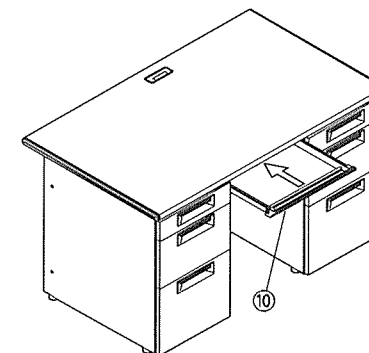

●完成後、付け忘れの部品が無いか今一度お確かめください。

①M6六角ボルト	②金具A	③レールクリップ	④袖キャビネット	⑤金具C
x16	x4	x2	x2	x2
⑥天板	⑦天板	⑧トレーレール左	⑨トレーレール右	⑩セントラートレー
x1	x1	x1	x1	x1

⑤のみ袖キャビネットに同梱されています。

プラス株式会社