











RJ 3人用・D600平机組立説明書

添付品一覧 (組立前にご確認ください)				
① 左脚	② 右脚	③ 幕板	④ M6六角ボルト	⑤ カマチ
				
1	1	1 ※3人用のみ配線口2ヶ所	8	2
⑥ 引出しレール左	⑦ 引出しレール右	⑧ 天板	⑨ センター引出し	⑩ サイド引出し
				
3人用: 3・D600: 2	3人用: 3・D600: 2	1 ※3人用のみ配線口2ヶ所	※引出し1個につき鍵2個付 (3人用のみ) 3人用: 3・D600: 1	※D600のみ D600: 1

1. 幕板の取付


脚①②の側面上部穴に、ボルト④を4～5mm残した状態まで締め込んでください。
そのボルトに幕板③の上部穴を引っ掛け（A部詳細図参照）、下部穴と脚①②の下部側面穴を合わせてボルト④で固定してください。

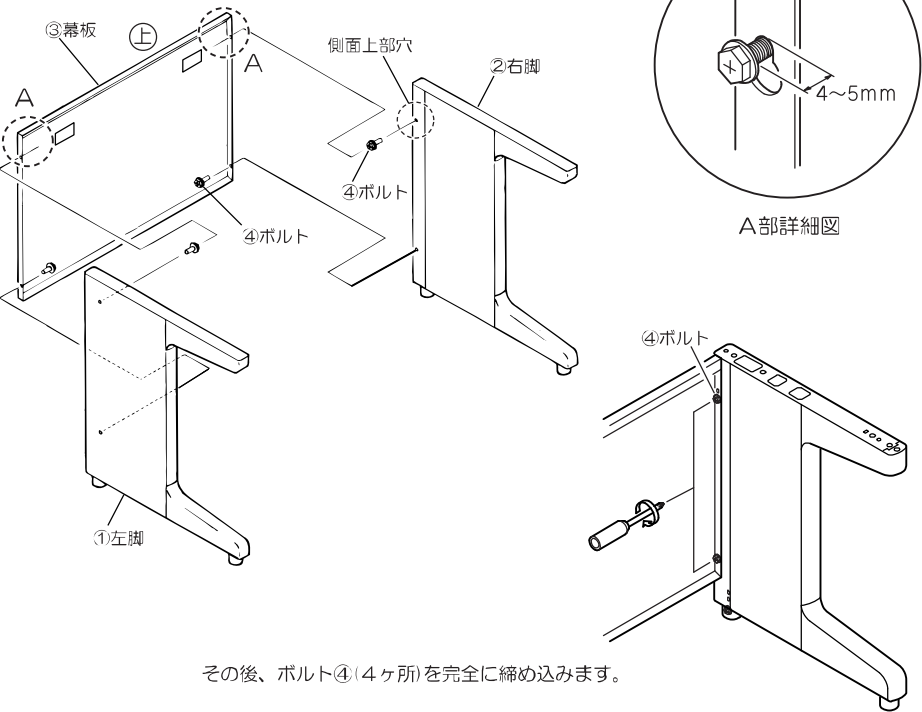

その後、ボルト④(4ヶ所)を完全に締め込みます。

2. カマチの取付


カマチ⑤をボルト④で脚①②に固定してください。

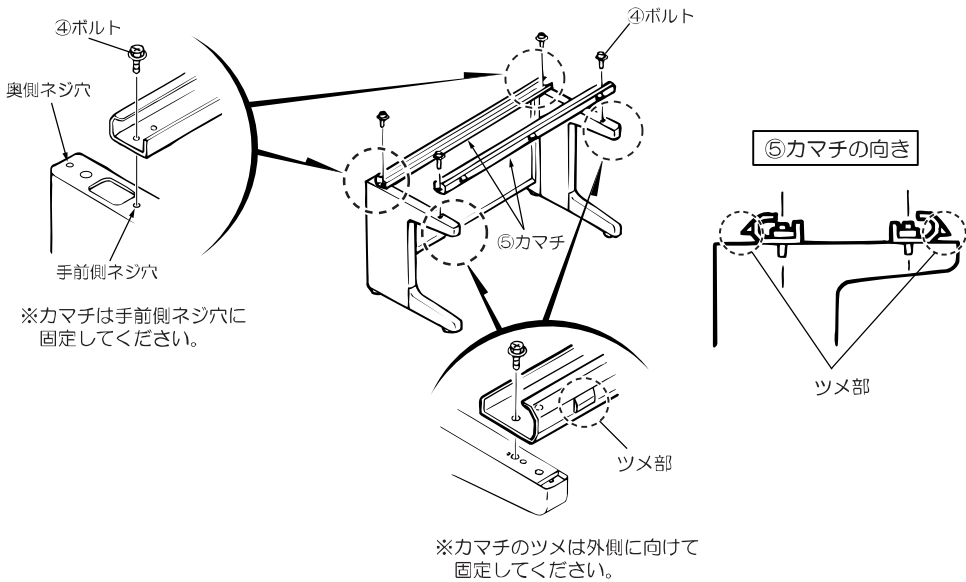

3. 引出しレールの取付


引出しレール⑥⑦の後部ツメを幕板③上部の穴に引っ掛け、手前のツメをカマチ⑤底面の穴に差込み、動かなくなるまで後方へスライドさせてください。

レール⑥⑦の切起こし部がカマチ⑤に引っ掛かっていることを確認してください。

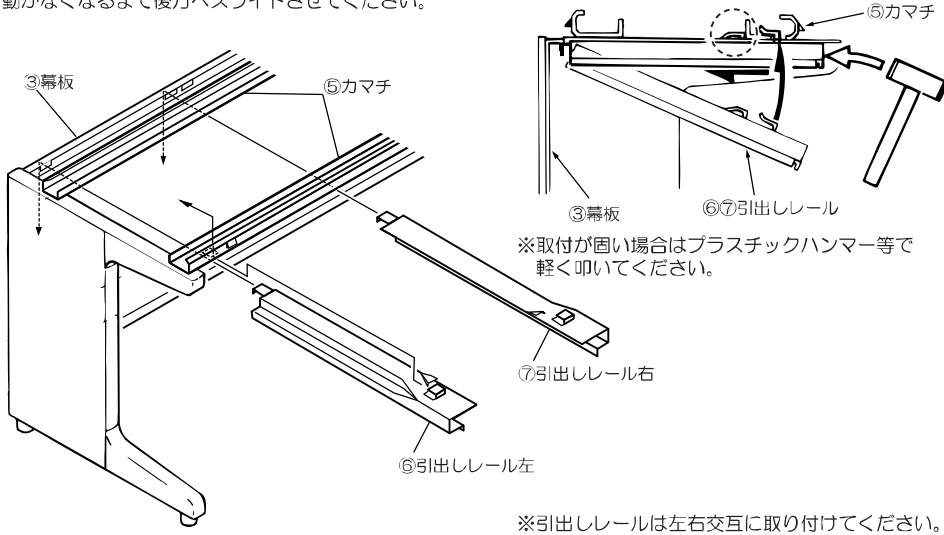

4. 天板の取付


まず天板⑧の前後方向を確認してください。（配線口のある側が後ろです。）
次に天板⑧の後部を先にカマチ⑤にはめ、その後、天板前部を上から押し込んでください。

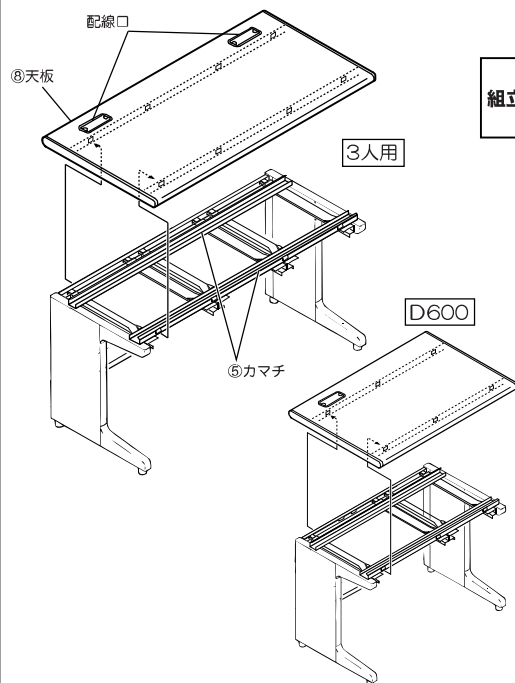

組立上の注意

天板を一度はめ込みますと、外すのが困難になります。
天板の前後方向の確認を必ず行なってください。

※天板⑧は最後まで（「パチッ!」と音がするまで）押しこんでください。
押しこみ後、天板⑧を持ち上げた際に、脚周りの部品が外れないか確認してください。

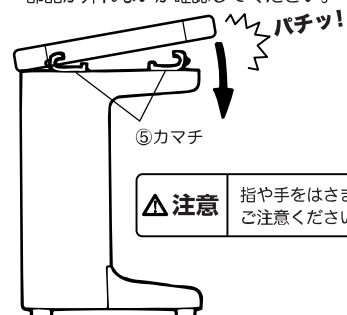

△注意

指や手をはさまないようにご注意ください。

5. 引出しの取付

引出し⑨⑩を差し込んでください。
※鍵は引出し内に添付されています。（3人用のみ）

