










PLUS RJ D600片袖デスク組立説明書


添付品一覧 ●組立前に部品の数を確認してください。組立には、⓪ドライバーを用意してください。				
① 天板	② 左脚	③ 幕板	④ M6六角ボルト	⑤ カマチ
				
1	1	1	10	2
⑥ 引出しレール左	⑦ 引出しレール右	⑧ キャビネット	⑨ センター引出し	⑩ キャップ
				
1	1	1	1	2

1. 幕板の取付


脚②、キャビネット⑧の側面上部穴にボルト④を4~5mm残した状態で取り付けてください。(A部詳細図参照)
脚②、キャビネット⑧に取り付けたボルト④に幕板③上部のダルマ穴(2番目)を掛けて、幕板最下部(4番目)の下部固定丸穴と脚、キャビネット下部のネジ穴を合わせ、ボルト④で固定してください。(幕板取付穴位置詳細図参照)

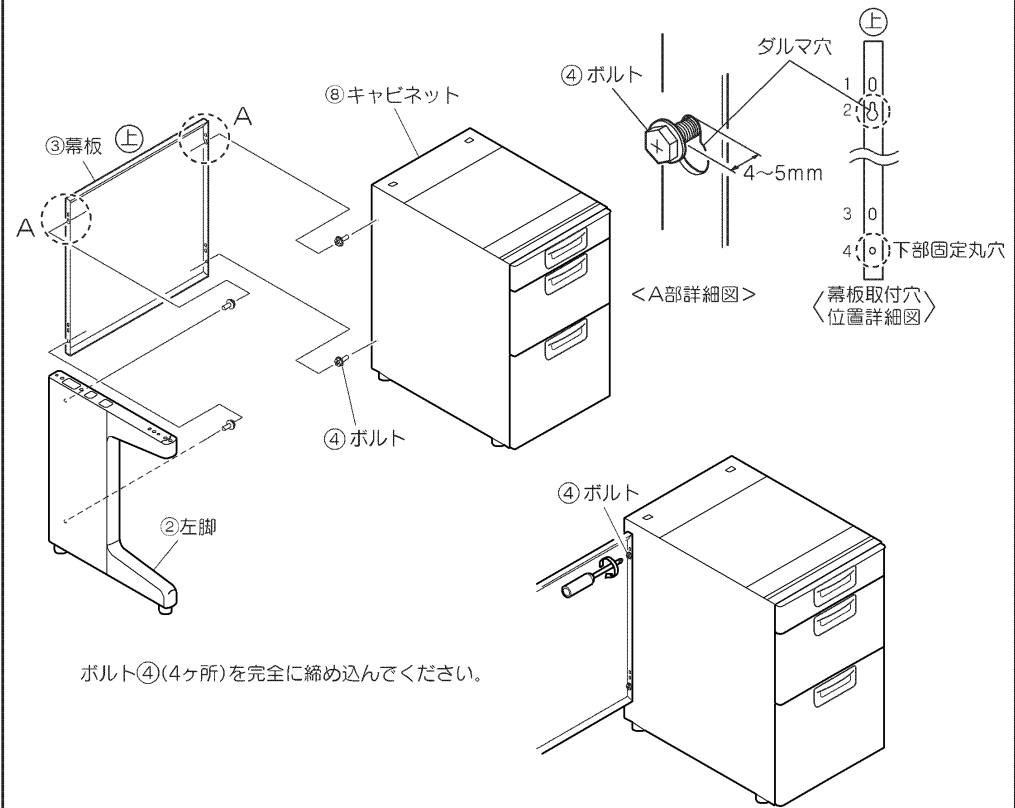

2. カマチの取付

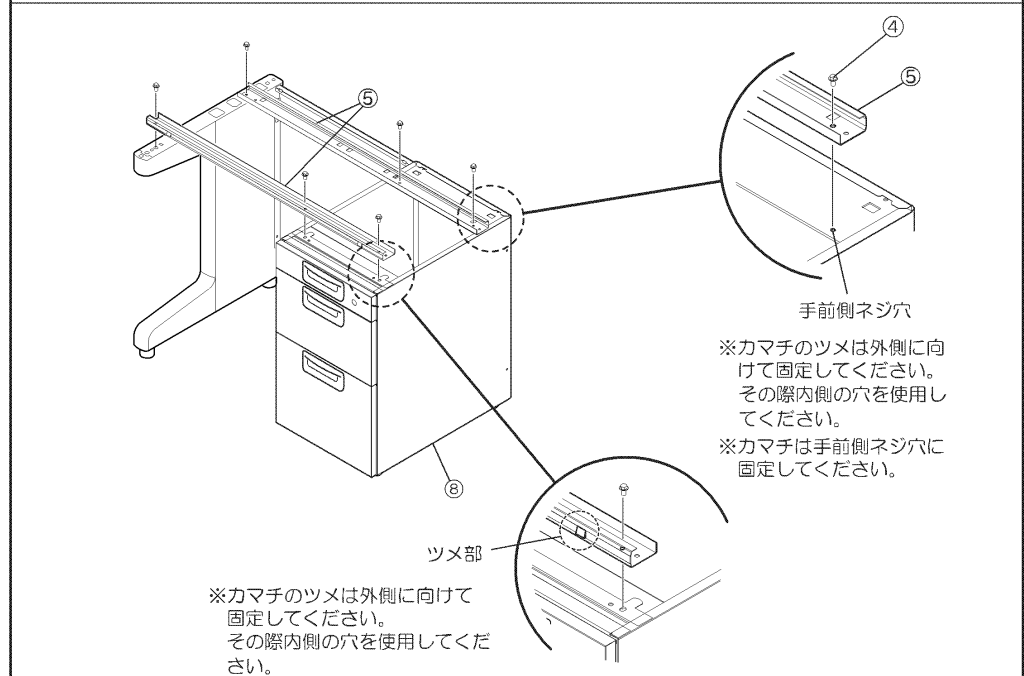


3. 引出しレールの取付

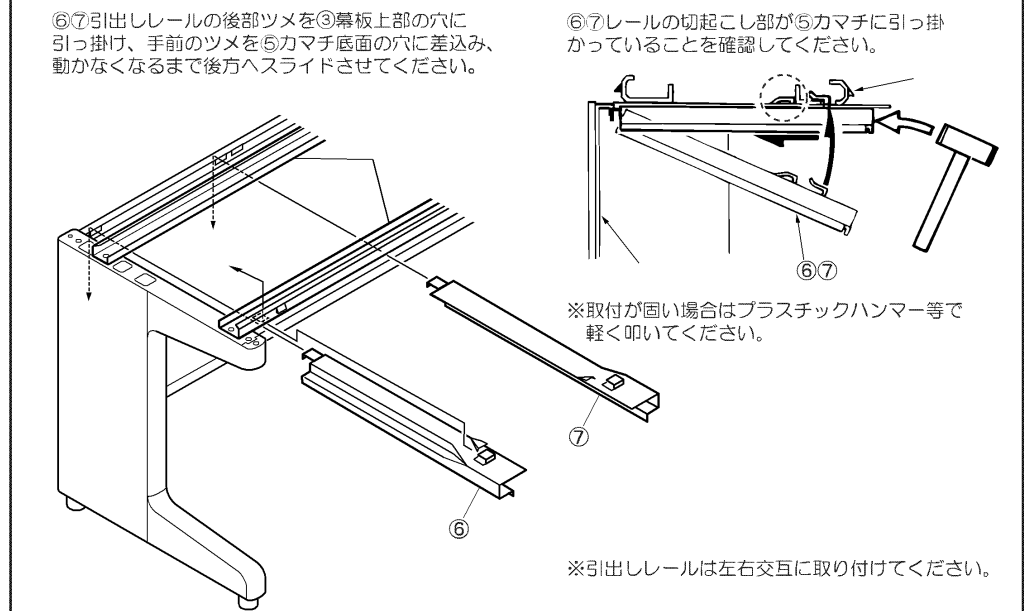


4. 天板の取付

まず天板①の前後方向を確認してください。（配線口のある側が後ろです。）
次に天板①の後部を先にカマチ⑤にはめ、その後、天板前部を上から押し込んでください。

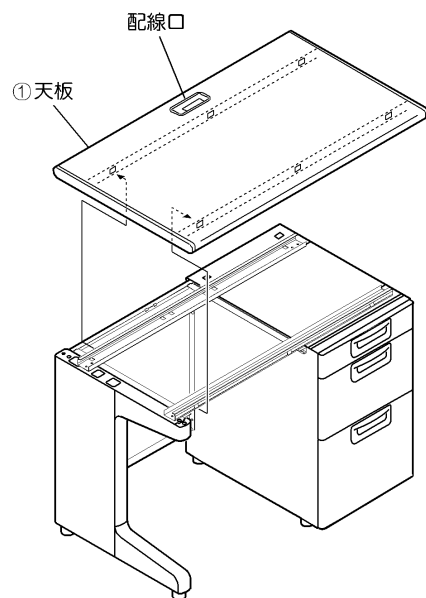

組立上の注意

天板を一度はめ込みますと、外すのが困難になります。
天板の前後方向の確認を必ず行なってください。

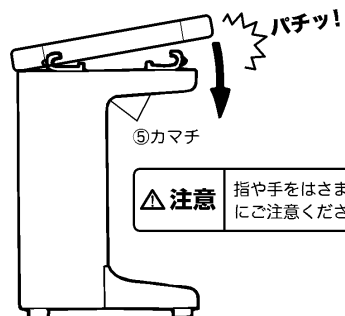


△注意

指や手をはさまないようにご注意ください。

※天板①は最後まで（「パチッ！」と音がするまで）押しこんでください。
押しこみ後、天板①を持ち上げた際に、脚周りの部品が外れないか確認してください。


5. 引出しの取付

⑨トレーを差し込んでください。

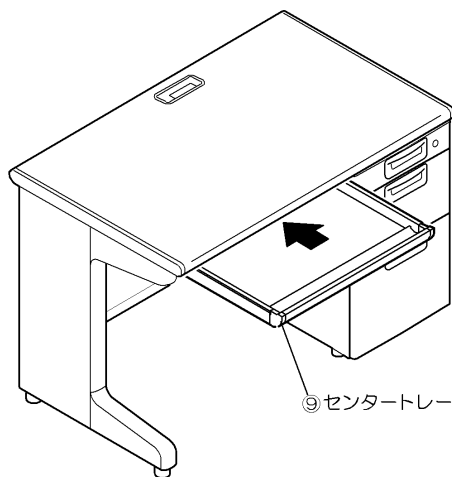

6. キャップの取付 (袖キャビネット側のみ)

⑧袖キャビネットの外側に⑩キャップを取り付けてください。

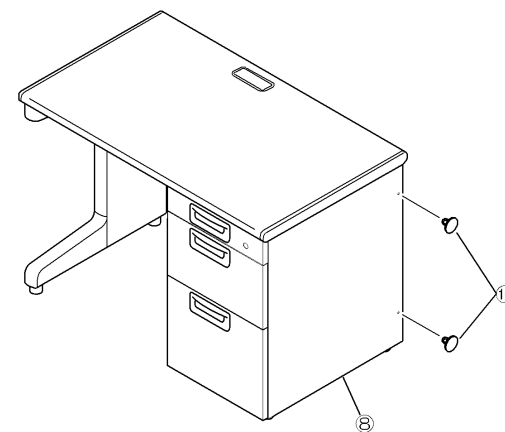

添付品一覧

●組立前に部品の数を確認してください。組立には、Ⓓドライバーを用意してください。

① 天板	② 左脚	③ 幕板	④ M6六角ボルト	⑤ カマチ
1	1	1	10	2
⑥ 引出しレール左	⑦ 引出しレール右	⑧ キャビネット	⑨ センター引出し	⑩ キャップ
1	1	1	1	2