









PLUS RJ D600両袖デスク組立説明書


添付品一覧 ●組立前に部品の数を確認してください。組立には、⓪ドライバーを用意してください。				
① 天板	② 幕板	③ キャビネット	④ M6六角ボルト	⑤ カマチ
		 A-3段 1個 D-3段 1個		
1	1	2	12	2
⑥ 引出しレール左	⑦ 引出しレール右	⑧ センター引出し	⑨ キャップ	
				
1	1	1	4	

1. 幕板の取付


両方のキャビネット③の側面上部穴にボルト④を4～5mm残した状態で取り付けてください。（A部詳細図参照）キャビネットに取り付けたボルト④に幕板②上部のダルマ穴（2番目）を掛けて、幕板最下部（4番目）の下部固定丸穴とキャビネット下部のネジ穴を合わせ、ボルト④で固定してください。（幕板取付穴位置詳細図参照）

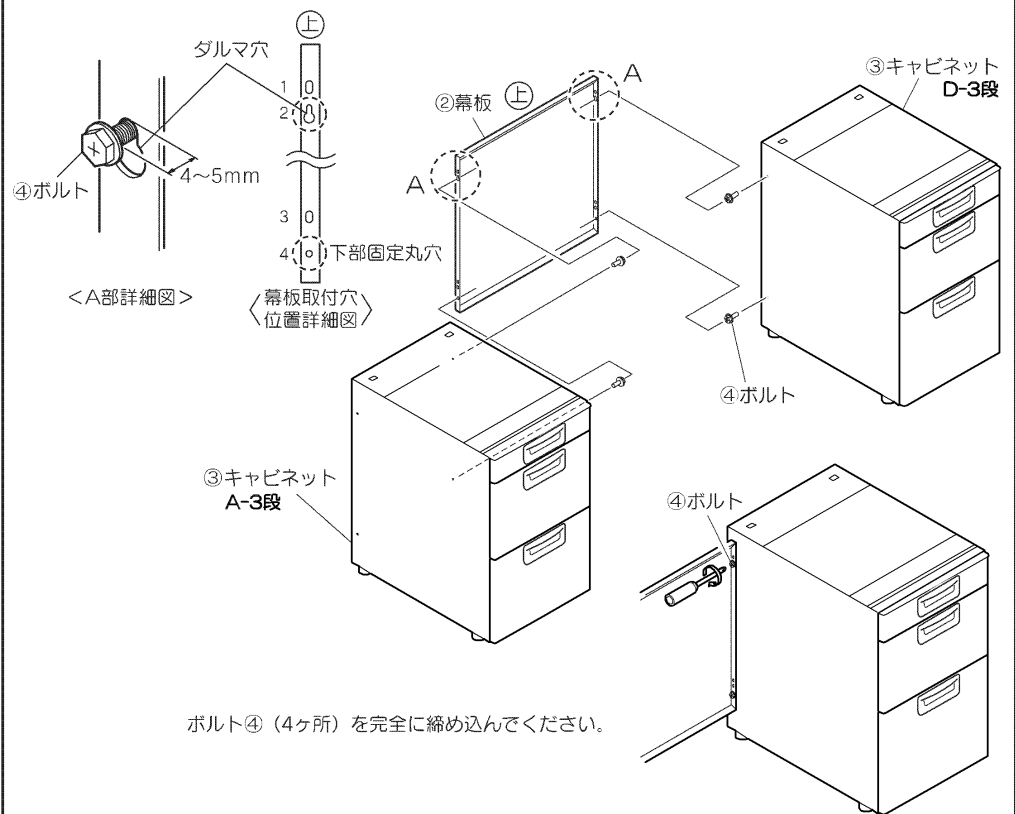

2. カマチの取付

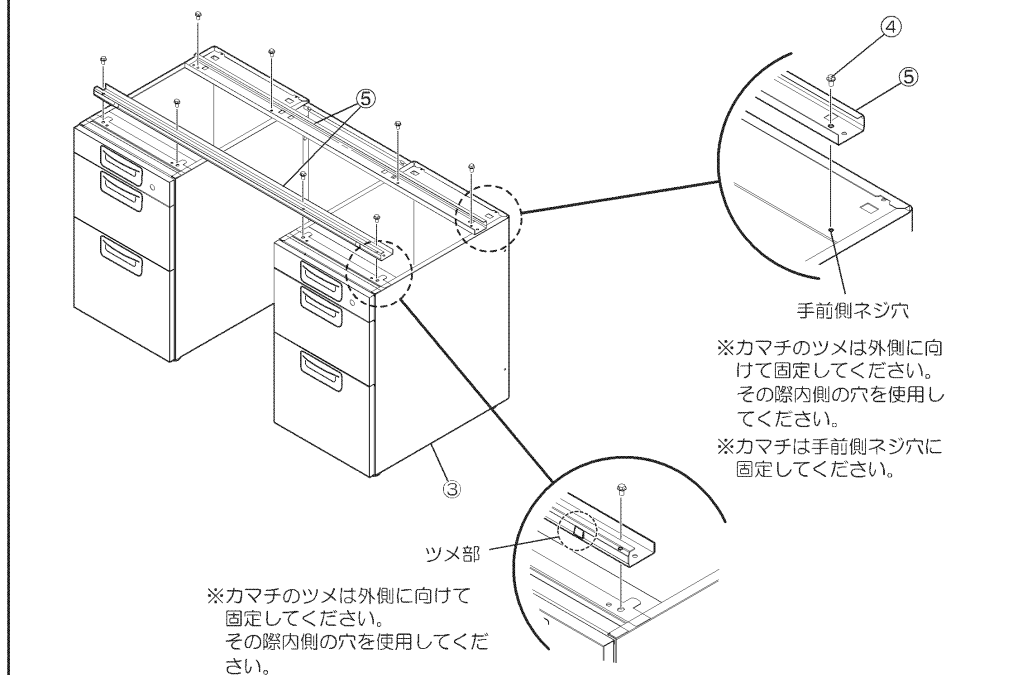


3. 引出しレールの取付

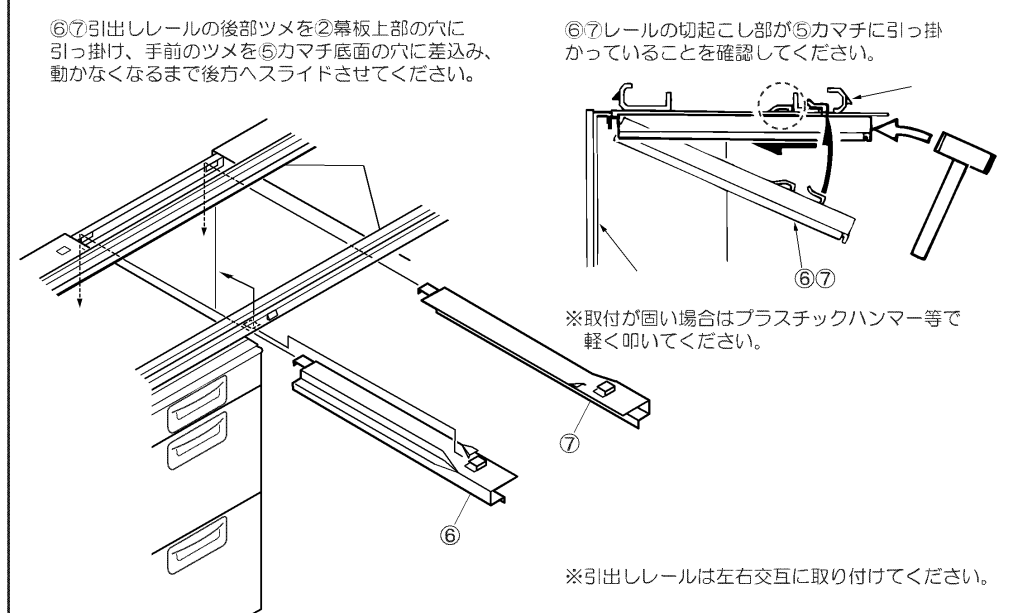


4. 天板の取付

まず天板①の前後方向を確認してください。（配線口のある側が後ろです。）
次に天板①の後部を先にカマチ⑤にはめ、その後、天板前部を上から押し込んでください。

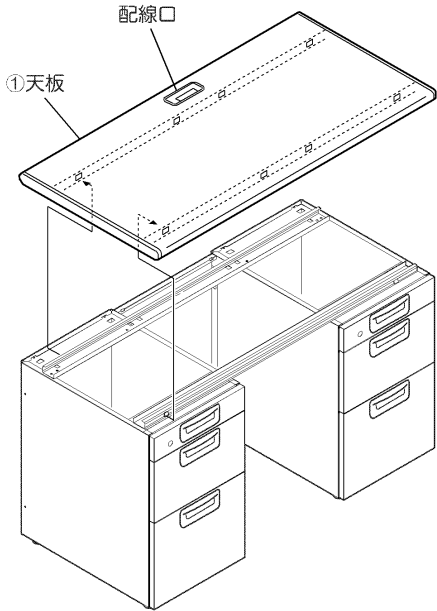

組立上の注意 天板を一度はめ込みますと、外すのが困難になります。
天板の前後方向の確認を必ず行なってください。

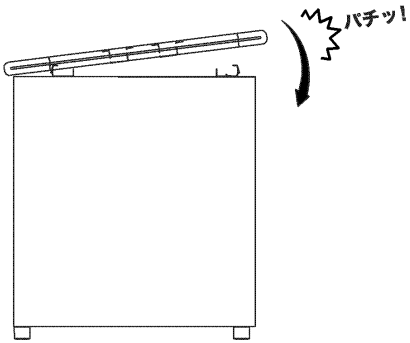


△ 注意 指や手をはさまないようにご注意ください。

※天板①は最後まで（「パチッ!」と音がするまで）押しこんでください。
押しこみ後、天板①を持ち上げた際に、脚周りの部品が外れないか確認してください。


5. 引出しの取付








⑧トレーを差し込んでください。

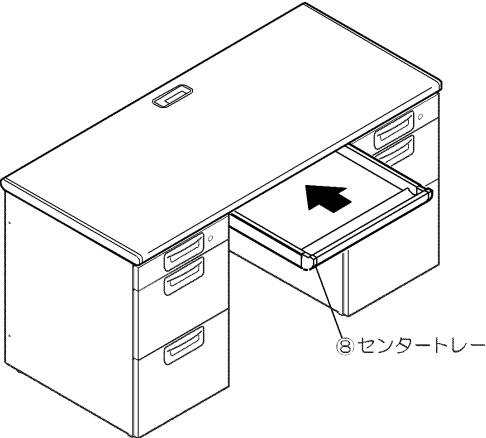

6. キャップの取付

③袖キャビネットの外側に⑨キャップを取り付けてください。（左右計4ヶ所）

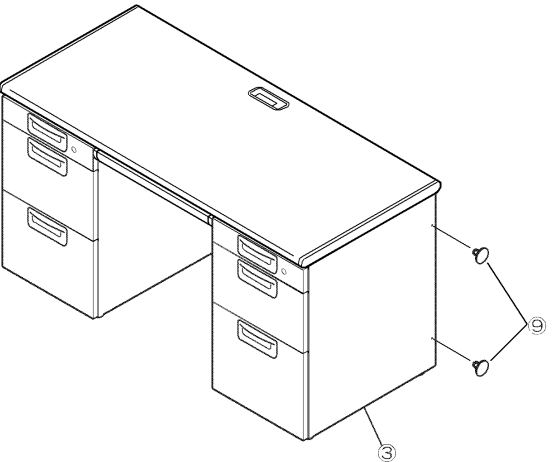

添付品一覧 ●組立前に部品の数を確認してください。組立には、Ⓓドライバーを用意してください。				
① 天板	② 幕板	③ キャビネット A-3段 1個 D-3段 1個	④ M6六角ボルト	⑤ カマチ
				
1	1	2	12	2
⑥ 引出しレール左	⑦ 引出しレール右	⑧ センター引出し	⑨ キャップ	
				
1	1	1	4	