

RJ 脇机組立説明書


組立てには、+ドライバーをご用意ください

組立て前にご確認ください


- 天板の表面に、前後識別シールが貼ってあります。
シール矢印方向を引出し側にして組立ててください。



- 組立てを始める前に、図中のテープをはがし、
カマチを天板から取り外してください。

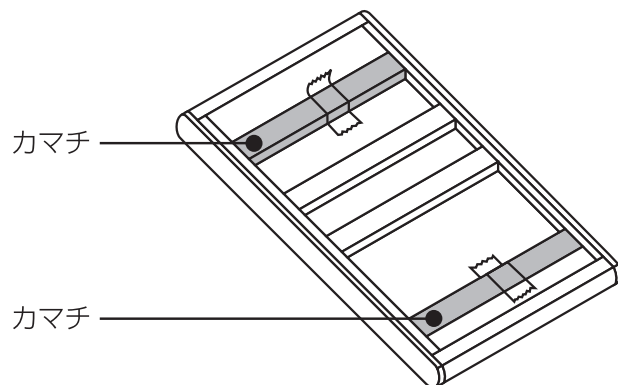


- 1 カマチのツメを外側に向け、カマチをボルトでキャビネットに固定してください。

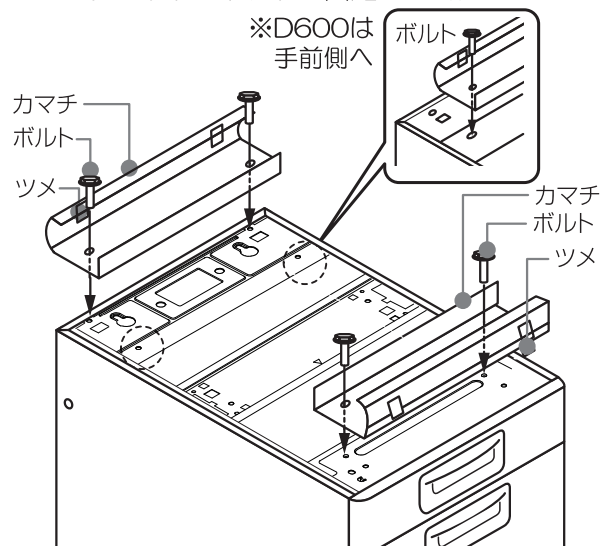


- 2 天板取り付け前に、鍵が引出しの中に無いことを必ずご確認ください。

引出しがロックされた状態で鍵を引出しの中に入れて天板を取り付けてしまいますと、引出しを開けることができなくなります。

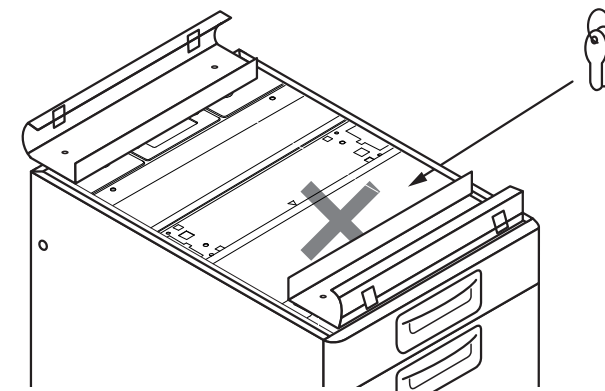

- 3 まず天板のシール矢印方向とキャビネットの引出し側を同じ向きに合わせます。
次に天板の後部を先にカマチにはめ、そのあと前部を上から押し入れてください。

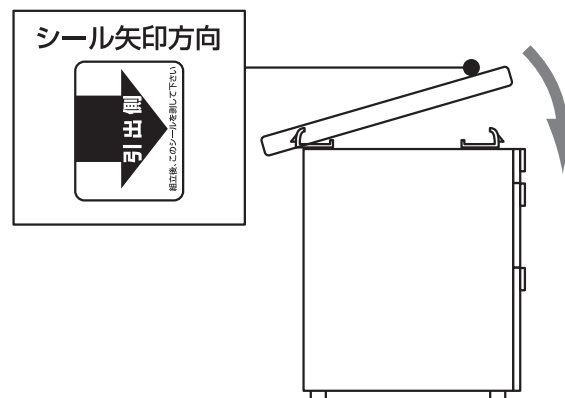

⚠注意 天板を取付ける際、手を挟まない様ご注意ください

- 4 ナットキャップをキャビネット外面のナット（左右2カ所ずつ）にはめてください。

