


RJデスク組立説明書

●組立前に部品の数を確認してください。組立には、⊕ドライバーを用意してください。

①天板	②左脚	③右脚	④幕板	⑤センター引出し	⑥サイド引出し
1個	1個	1個	1個	1個	1個
⑦引出しレール(左)	⑧引出しレール(右)	⑨レールクリップ	⑩M6六角ボルト	⑪金具A	⑫金具B
2個	2個	4個	10個	2個	2個

1.幕板の取付


脚②③の上部穴にボルト⑩を4~5mm残した状態で取り付けてください。(A部詳細図参照)
脚②③に取り付けたボルト⑩に幕板④上部のダルマ穴(2番目)を掛けて、幕板最下部(4番目)の下部固定丸穴と脚下部のネジ穴を合わせ、ボルト⑩で固定してください。(幕板取付穴位置詳細図参照)

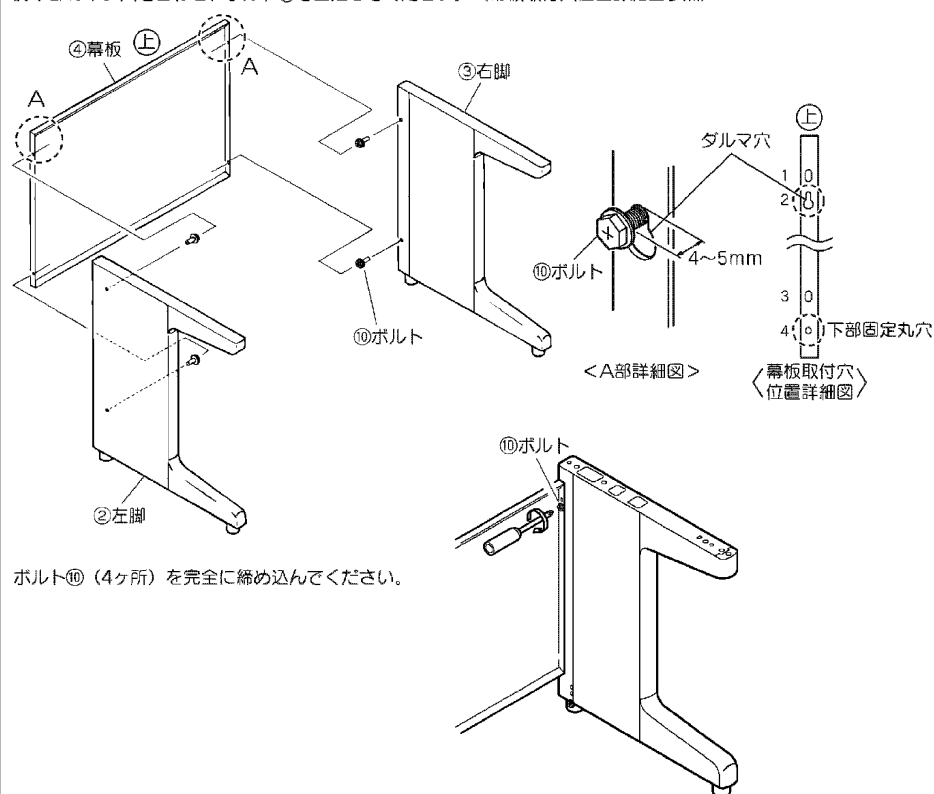

2.引出しレールの取付


天板①を裏返し、引出しレール⑦⑧を下記手順で取り付けてください。

1.天板前側の右から2番目の穴に引出しレール(右)⑧前爪を矢印の方向に差し込んでください。(B部詳細図参照)

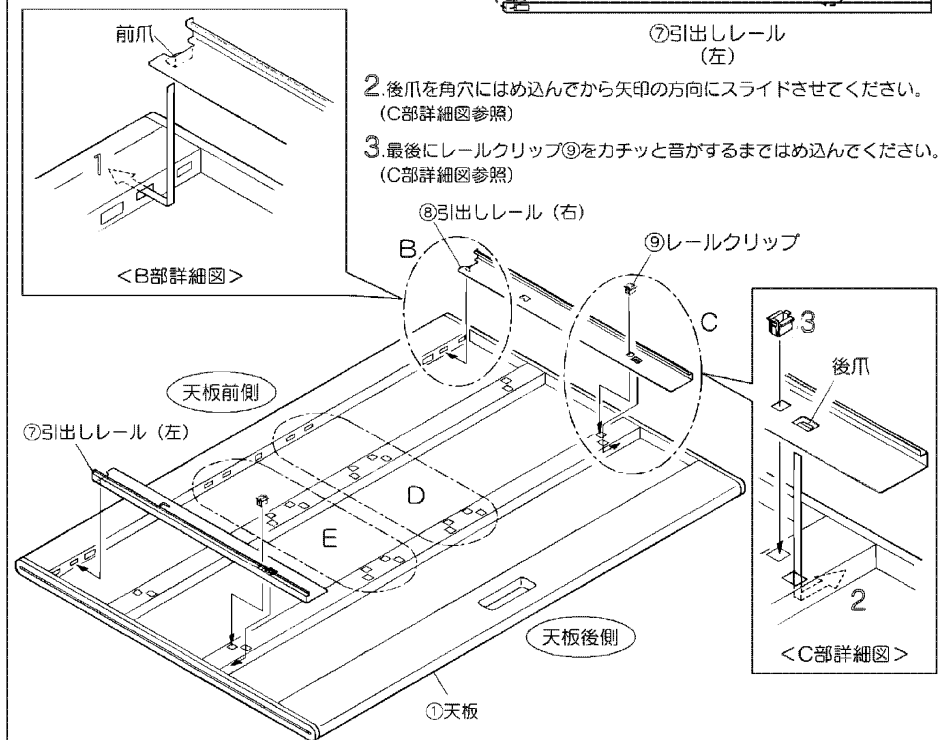


⑦天板前側の左から2番目の穴に上記1~3と同様に引出しレール(左)⑦を取り付けてください。

⑧サイド引出し⑥(小さい方)を右側に取り付ける場合はD部に、左側に取り付ける場合はE部に各々引出しレール⑦⑧を取り付けてください。

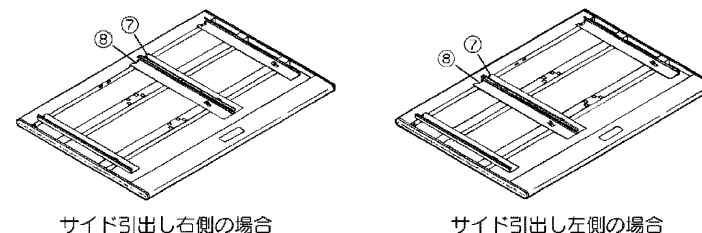


3.金具の取付

金具A⑪を脚②③の後側にボルト⑩で固定してください。
金具B⑫を脚②③の前側にボルト⑩で固定してください。

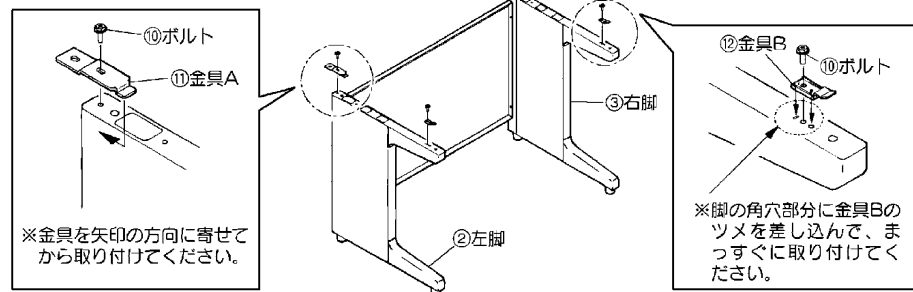


4.天板の取付

左脚②と右脚③を平行にしてください。
天板①を脚②③の上に載せてください。

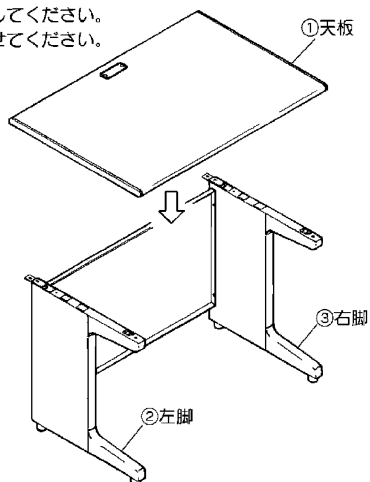


△ 注意

1. 天板を取付ける前に全ての金具がまっすぐに取付けられていることを確認してください。

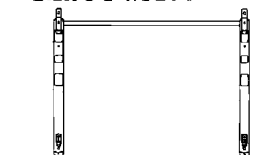


※金具が斜めに取付けられていると天板が正しく取付けできません。

2. 引出しレールが、脚の内側に収まるように、天板を載せてください。




金具B⑫のツメを天板①裏側の角穴に合わせて天板①を前から後側へスライドさせてください

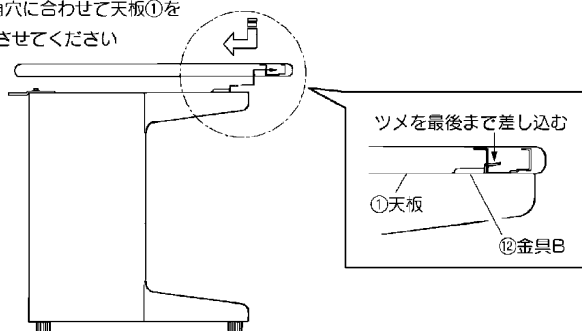


5.天板の固定

天板後側を下方からボルト⑩で固定してください。

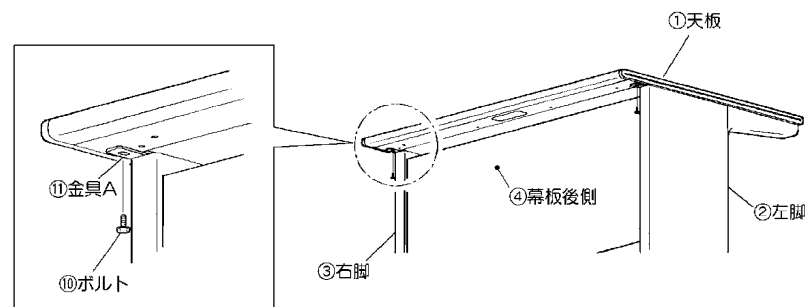

6.引出しの取付

引出し⑤⑥を引出しレール⑦⑧に差し込んでください。

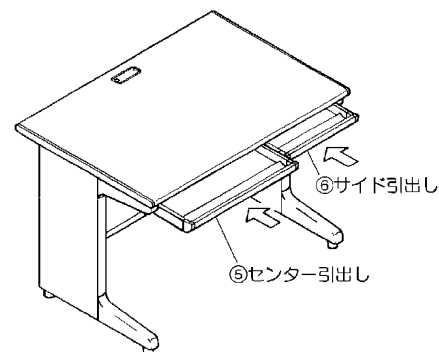

①天板	②左脚	③右脚	④箒板	⑤センター引出し	⑥サイド引出し
1個	1個	1個	1個	1個	1個
⑦引出しレール(左)	⑧引出しレール(右)	⑨レールクリップ	⑩M6六角ボルト	⑪金具A	⑫金具B
2個	2個	4個	10個	2個	2個