


RJ片袖デスク組立説明書

●組立前に部品の数を確認してください。組立には、⓪ドライバーを用意してください。

①天板 1個	②左脚 1個	③幕板 1個	④センター引出し 1個	⑤引出しレール(左) 1個	⑥引出しレール(右) 1個
⑦レールクリップ 2個	⑧M6六角ボルト 13個	⑨金具A 3個	⑩金具B 1個	⑪キャビネット 1個	⑫金具C 1個
⑬キャップ 2個					

1.幕板の取付



脚②、キャビネット⑪の側面上部穴にボルト⑧を4~5mm残した状態で取り付けてください。(A部詳細図参照)
脚②、キャビネット⑪に取り付けたボルト⑧に幕板③上部のダルマ穴(2番目)を掛けて、幕板最下部(4番目)の下部固定丸穴と脚、キャビネット下部のネジ穴を合わせ、ボルト⑧で固定してください。(幕板取付穴位置詳細図参照)

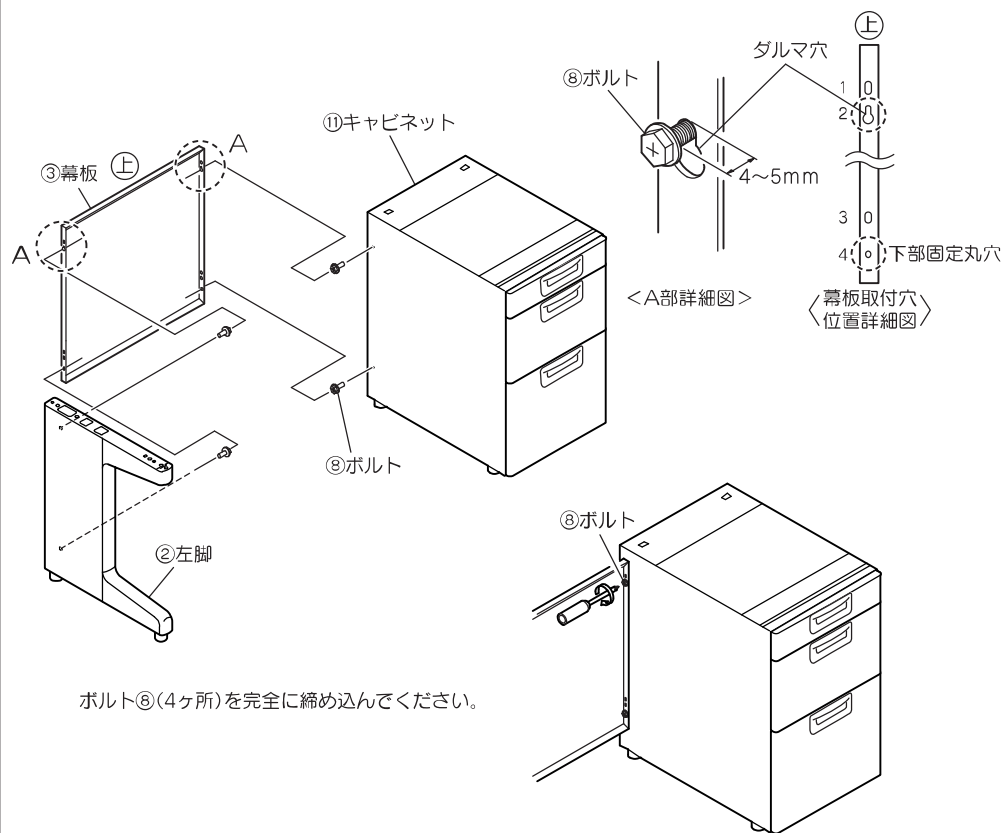

2.引出しレールの取付


天板①を裏返し、引出しレール⑤⑥を下記手順で取付けてください。

- 1.天板前側の左から2番目の穴に引出しレール(左)⑤前爪を矢印の方向に差し込んでください。(B部詳細図参照)
- 2.後爪を角穴にはめ込んでから矢印の方向にスライドさせてください。(C部詳細図参照)
- 3.最後にレールクリップ⑦をカチッと音がするまではめ込んでください。(C部詳細図参照)

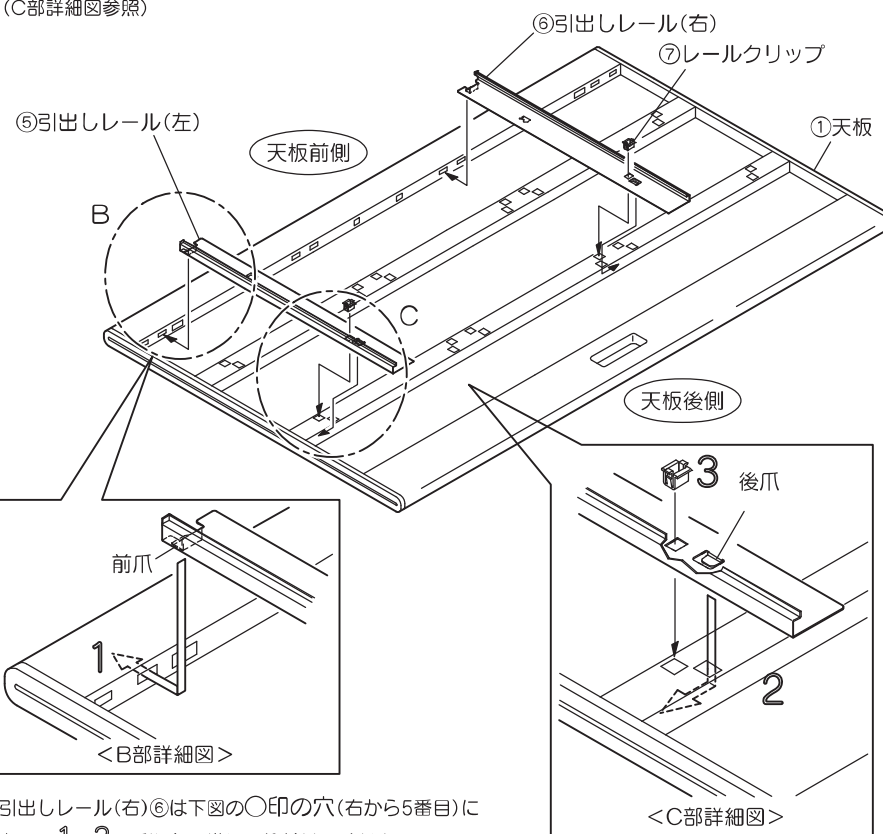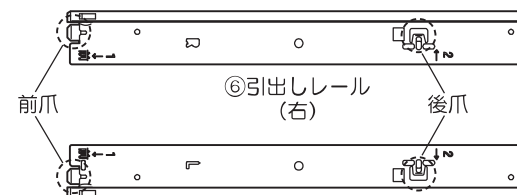

⑤引出しレール(右)⑥は下図の○印の穴(右から5番目)に上記の1~3の手順と同様に取り付けてください。


天板前側引出しレール(右)⑥取付け位置

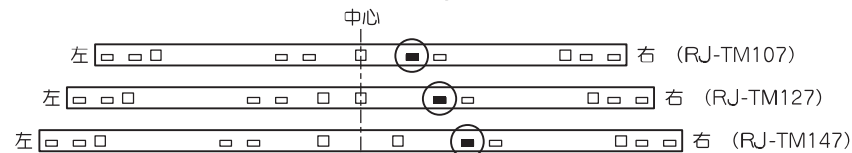

①天板 1個	②左脚 1個	③扉板 1個	④センター引出し 1個	⑤引出しレール(左) 1個	⑥引出しレール(右) 1個
⑦レールクリップ 2個	⑧M6六角ボルト 13個	⑨金具A 3個	⑩金具B 1個	⑪キャビネット 1個	⑫金具C 1個
					⑬キャップ 2個


3.金具の取付

- 1.金具A⑨を左脚②の後側にボルト⑧で固定してください。
- 2.金具A⑨をキャビネット⑪の後側にボルト⑧で固定してください。(各2ヶ所)
- 3.金具C⑫をキャビネット⑪の前側にボルト⑧で固定してください。
- 4.金具B⑩を左脚②の前側にボルト⑧で固定してください。

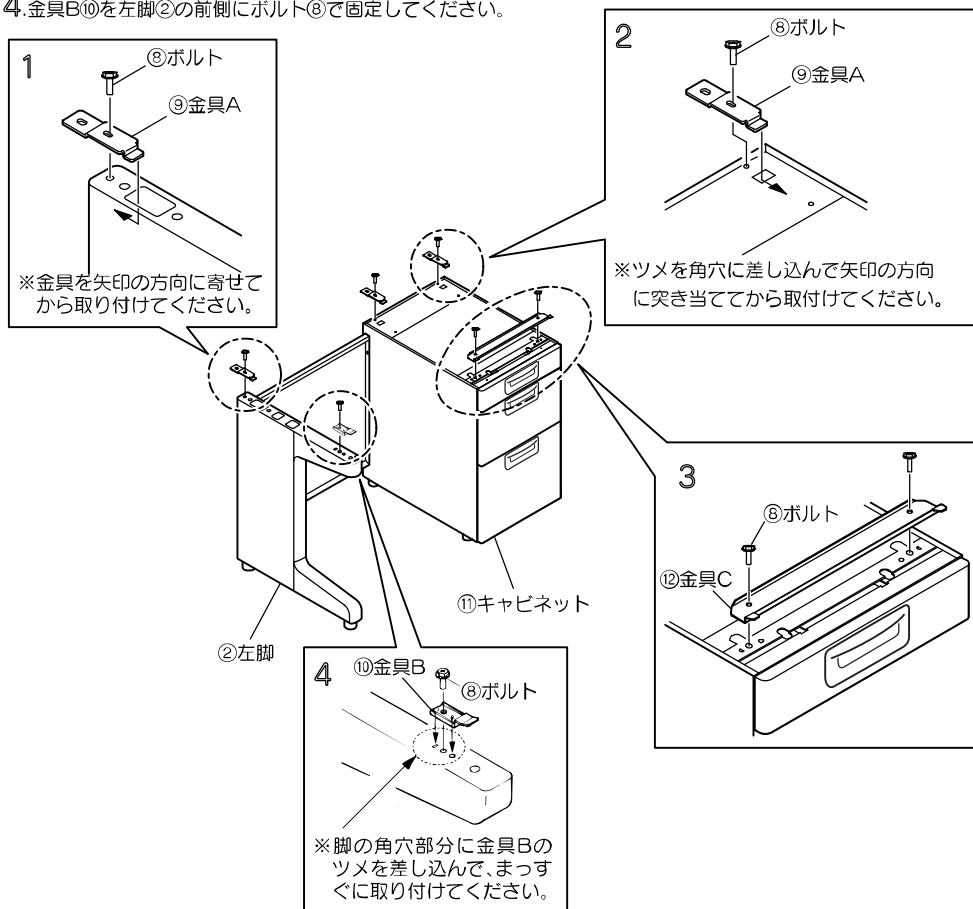


4.天板の取付

左脚②とキャビネット⑪を平行にしてください。
天板①を左脚②・キャビネット⑪の上に載せてください。

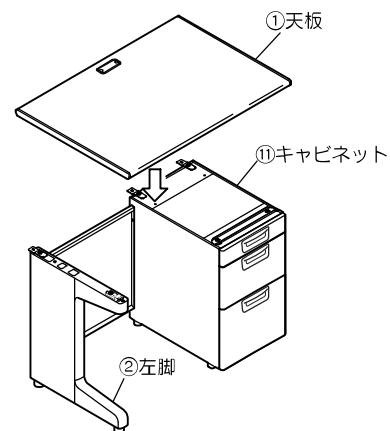


金具B⑩及び金具C⑫のツメを天板①裏側の角穴に合わせて天板①を前から後側へスライドさせてください

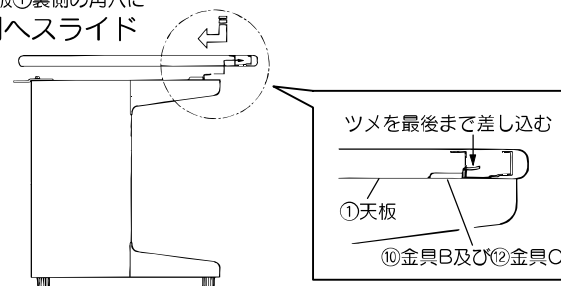


△注意

1.天板を取付ける前に全ての金具がまっすぐに取付けられていることを確認してください。

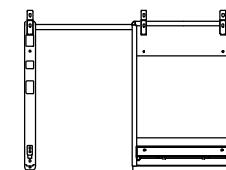


※金具が斜めに取付けられていると天板が正しく取付けできません。

2.引出しレールが、両方のキャビネットの間に納まるように、天板を載せてください。




5.天板の固定

天板後側を下方からボルト⑧で固定してください。(3ヶ所)

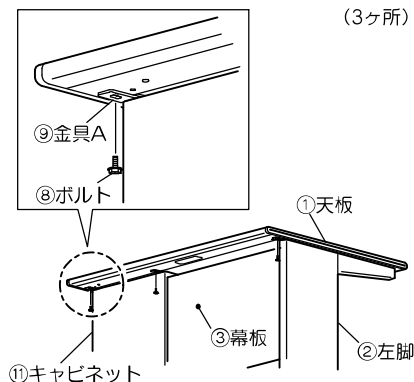

6.引出し及びキャップの取付

引出し④を引出しレール⑤⑥に差し込んでください。

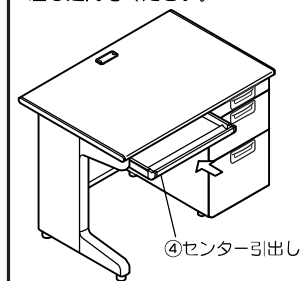

最後にキャップ⑬をキャビネット外面のナット部にはめてください。

