


RJ両袖デスク組立説明書

●組立前に部品の数を確認してください。組立には、⓪ドライバーを用意してください。

①天板 1個	②幕板 1個	③センター引出し 1個	④引出しレール（左） 1個	⑤引出しレール（右） 1個	
⑥レールクリップ 2個	⑦M6六角ボルト 16個	⑧金具A 4個	⑨キャビネット A-3段 1個 D-3段 1個	⑩金具B 2個	⑪キャップ 4個

1.幕板の取付

両方のキャビネット⑨の側面上部穴にボルト⑦を4～5mm残した状態で取り付けてください。（A部詳細図参照）キャビネットに取り付けたボルト⑦に幕板②上部のダルマ穴（2番目）を掛けて、幕板最下部（4番目）の下部固定丸穴とキャビネット下部のネジ穴を合わせ、ボルト⑦で固定してください。（幕板取付穴位置詳細図参照）

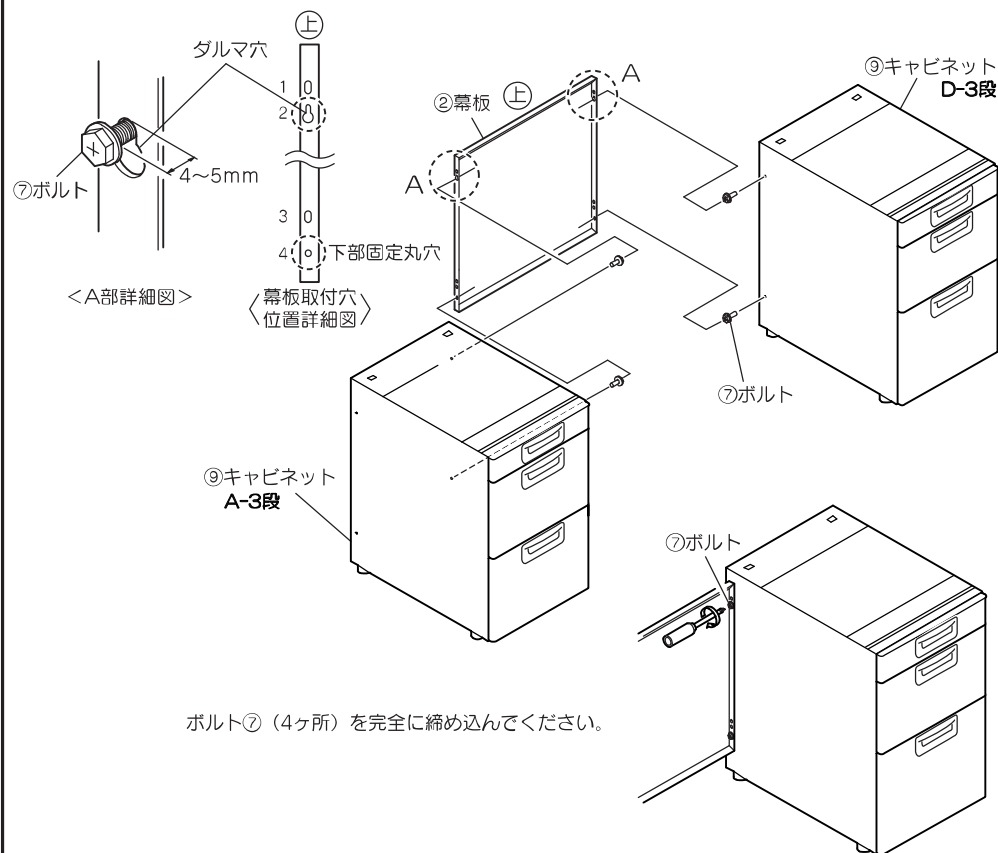

2.引出しレールの取付


天板①を裏返し、引出しレール④⑤を下記手順で取付けてください。

1.天板前側の左から5番目の穴に引出しレール（左）④前爪を矢印の方向に差し込んでください。（B部詳細図参照）

2.後爪を角穴にはめ込んでから矢印の方向にスライドさせてください。（C部詳細図参照）

3.最後にレールクリップ⑥をカチッと音がするまではめ込んでください。（C部詳細図参照）


4.上記の1～3の手順と同様に引出しレール（右）⑤を取り付けてください。引出しレール（右）⑤は、天板前側の右から5番目の穴に差し込みます。

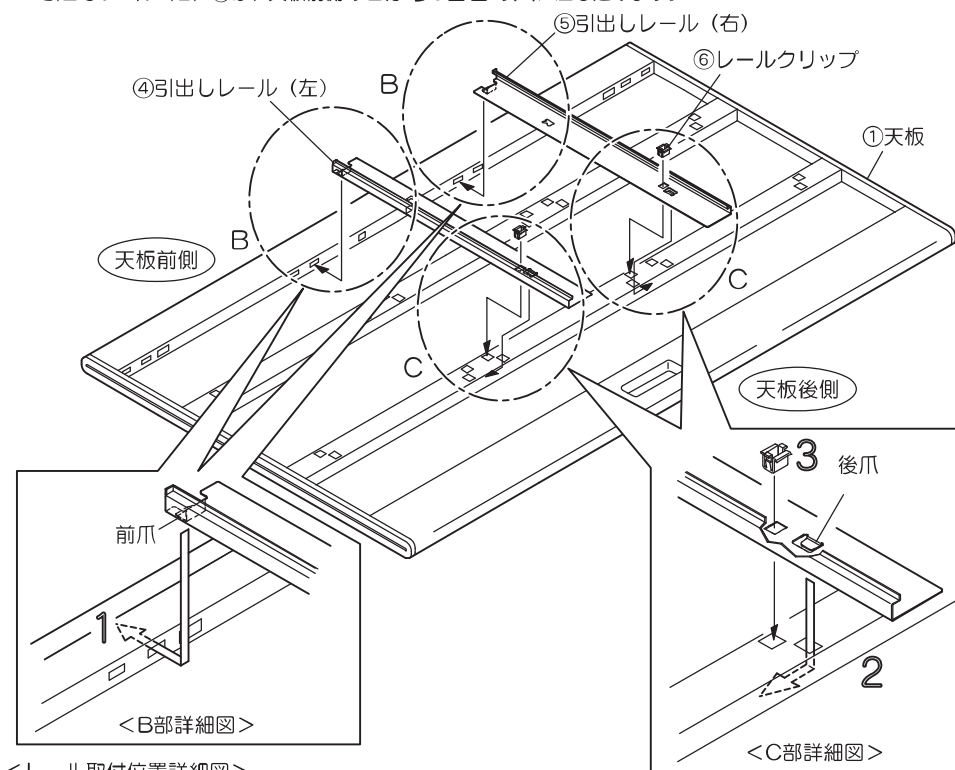

<レール取付位置詳細図>

③引出しレール（左）④・（右）⑤は下図の○印の穴に取付けます。


天板前側引出しレール（左）④・（右）⑤取付け位置

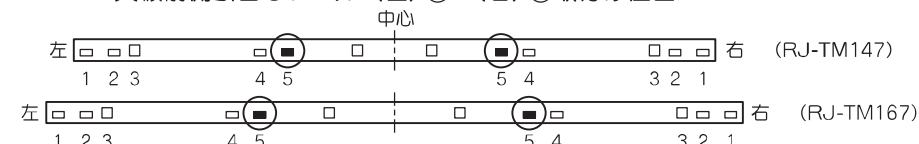

①天板 1個	②幕板 1個	③センター引出し 1個	④引出しレール (左) 1個	⑤引出しレール (右) 1個	
⑥レールクリップ 2個	⑦M6六角ボルト 16個	⑧金具A 4個	⑨キャビネット A-3段 1個 D-3段 1個	⑩金具B 2個	⑪キャップ 4個


3.金具の取付

1. 金具A⑧をキャビネット⑨の後側にボルト⑦で固定してください。(各2ヶ所)
2. 金具B⑩をキャビネット⑨の前側にボルト⑦で固定してください。(各1ヶ所)

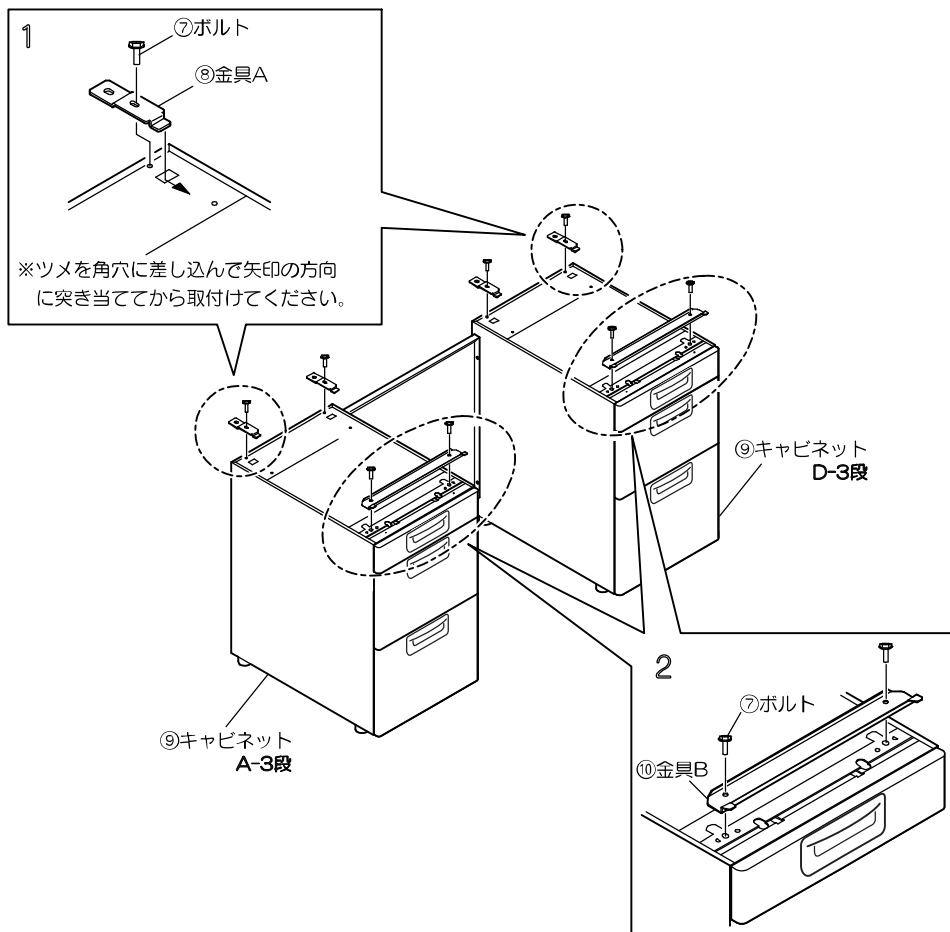


4.天板の取付

両方のキャビネット⑨を平行にしてください。
天板①をキャビネット⑨の上に載せてください。

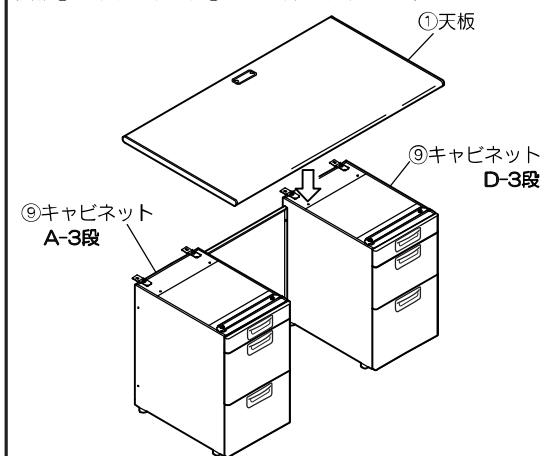


金具B⑩のツメを天板①裏側の角穴に合わせて天板①を
前から後側へスライドさせてください

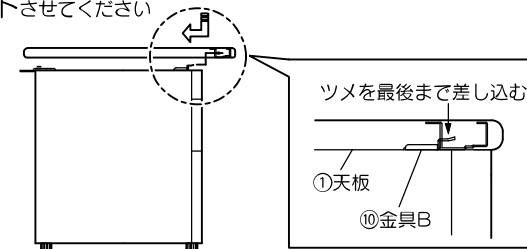


△ 注意

1. 天板を取付ける前に全ての金具が
まっすぐに取付けられていること
を確認してください。

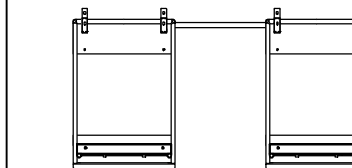


2. 引出しレールが、両方のキャビネット
の間に納まるように、天板を載せてく
ださい。



5.天板の固定

天板後側を下方からボルト⑦で固定してください。
(4ヶ所)

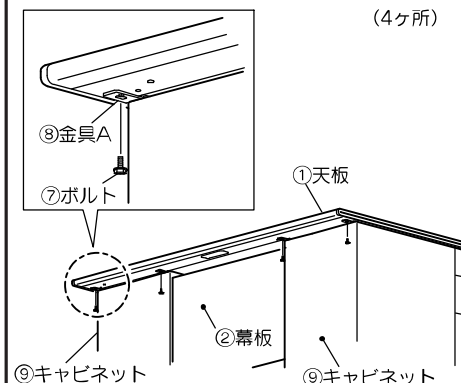

6.引出し及びキャップの取付

引出し③を引出しレール④⑤に
差し込んでください。

