
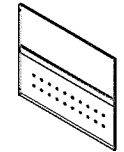







b-Foret シリーズ カウンター 組立説明書

組立前に、部材・部品の数をご確認ください。組立は必ず二人以上で作業してください。

■組立部材・部品一覧


	①天板	②側板	③扉板	④棚板	⑤仕切板	⑥天板(受付用)
部材						
ハイカウンター	1	左用:1,右用:1	1	1	1	—
ローカウンター	1	2	1	—	—	—
コーナーカウンター	—	左用:1,右用:1	—	—	—	—
無人受付カウンター	—	左用:1,右用:1	1	1	—	1
部材	⑦コーナー天板	⑧アジャスター	⑨締付ボルト	⑩締付円盤	⑪キャップ白	⑫M6六角ボルト
部材						
ハイカウンター	—	4	11	11	—	4
ローカウンター	—	4	4	4	2	4
コーナーカウンター	1	4	6	6	2	—
無人受付カウンター	—	4	8	8	—	4
部材	⑬連結金具	⑭トラス小ネジ				
部材						
ハイカウンター	1	4				
ローカウンター	1	4				
コーナーカウンター	1	4				
無人受付カウンター	1	4				

締付円盤ロックのポイント

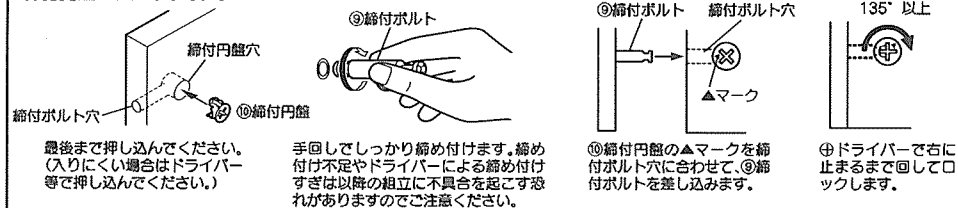

■アジャスターの組付(全カウンター)


⑧アジャスターを②側板下側のネジ穴に手回して固定します。(左右共、2ヶ所)

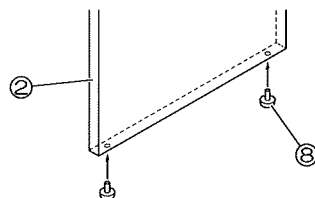

■ハイカウンター(無人受付カウンター)組立方法


側板・扉板・棚板の取付

- ②側板(左・右)の2ヶ所に⑨締付ボルトを手回して固定します。
また、上部ネジ穴に⑫ボルトを4~5mm残した状態で取り付けてください。
- ④棚板の締付円盤穴4ヶ所に⑩締付円盤を奥まで挿入し、▲マークを締付ボルト穴に合わせてください。
- 図のように②側板の⑨締付ボルトを④棚板の締付ボルト穴に差し込み、②側板に取り付けた⑫ボルトに③扉板上部のダルマ穴を掛けて、③扉板下部穴と②側板下部のネジ穴を合わせ、⑫ボルトで固定します。
- ⑫ボルト(4ヶ所)を完全に締め込んだ後、④棚板の締付円盤を右へ回して締め付けます。

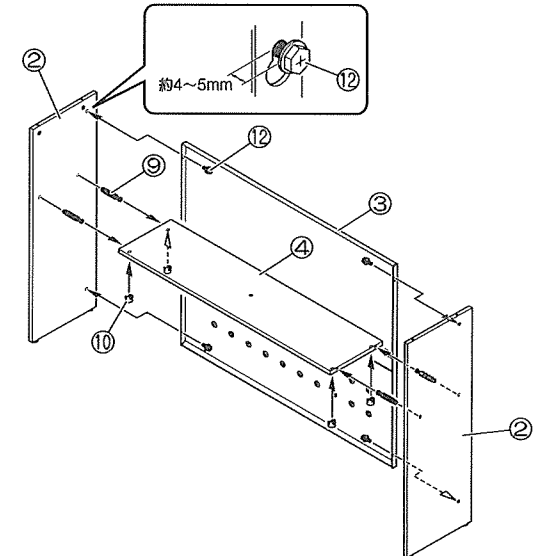

天板・(仕切板)の取付

- 図のように①(⑥)天板のネジ穴に⑨締付ボルトを手回して固定します。
(ハイカウンターは6ヶ所、無人受付カウンターは4ヶ所)
- ②側板の締付円盤穴に⑩締付円盤を挿入し、▲マークを穴方向に合わせてください。
- (ハイカウンターのみ)
⑤仕切板の締付円盤穴に⑩締付円盤を挿入し、▲マークを穴方向に合わせてください。
④棚板中央のネジ穴に⑨締付ボルトを手回して固定し、⑤仕切板を差し込みます。
- ①(⑥)天板の締付ボルトを②脚(⑤仕切板)の締付ボルト穴に差し込み、⑩締付円盤を右へ回して締め付けます。

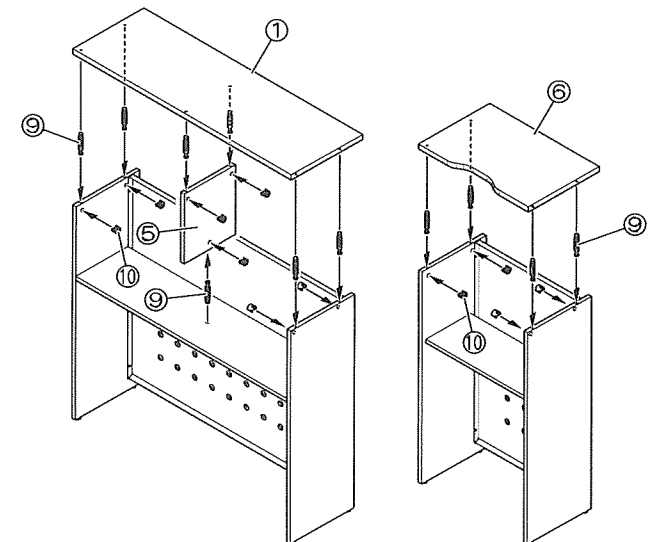


〈ハイカウンター〉

〈無人受付カウンター〉

■ローカウンター組立方法


側板・幕板の取付

- ②側板上部ネジ穴に⑫ボルトを4~5mm残した状態で取り付けてください。
- ②側板に取り付けた⑫ボルトに③幕板上部のダルマ穴を掛けて、③幕板下部穴と②側板下部のネジ穴を合わせ、⑫ボルトで固定します。
- ⑫ボルト(4ヶ所)を完全に締め込んでください。

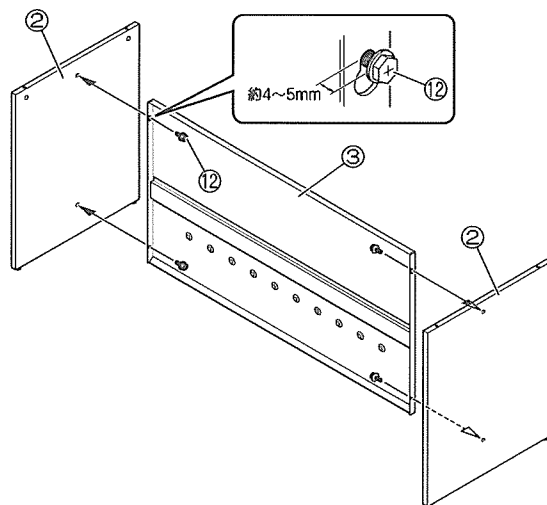

天板の取付


- 図のように①天板のネジ穴に⑨締付ボルトを手回して固定します。(4ヶ所)
- ②側板の締付円盤穴に⑩締付円盤を挿入し、▲マークを穴方向に合わせます。
- ①天板の締付ボルトを②側板の締付ボルト穴に差し込み、⑩締付円盤を右へ回して締め付けます。
- お客様側の⑩締付円盤に⑪キャップ白を取り付けます。

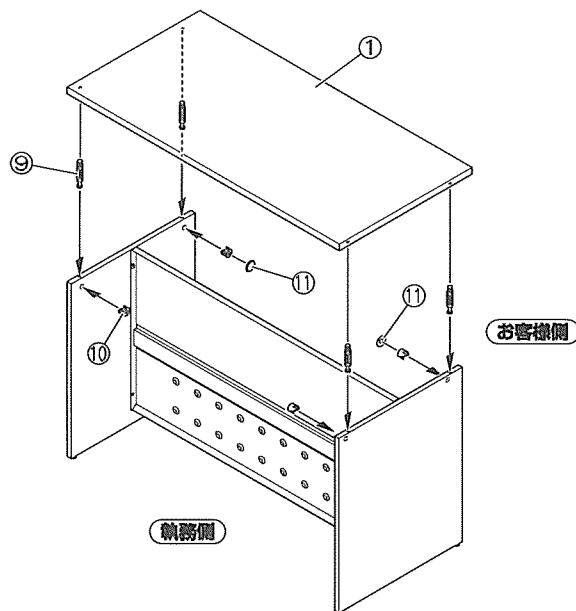

■コーナーカウンター組立方法

側板の取付

- 図のように②側板(左)の2ヶ所に⑨締付ボルトを手回して固定します。
また、②側板(左・右)の締付円盤穴(左:2ヶ所・右:4ヶ所)に⑩締付円盤を奥まで挿入し、▲マークを締付ボルト穴に合わせます。
- 図のように②側板(左)の締付ボルトを②側板(右)の締付ボルト穴に差し込み、⑩締付円盤を右へ回して締め付けます。

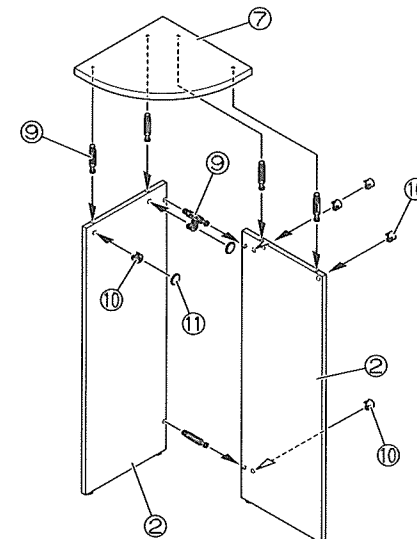


天板の取付

- 図のように⑦コーナー天板のネジ穴に⑨締付ボルトを手回して固定します。(4ヶ所)
- ⑦コーナー天板の締付ボルトを②側板の締付ボルト穴に差し込み、⑩締付円盤を右へ回して締め付けます。
- お客様側(コーナー内側)の⑩締付円盤に⑪キャップ白を取り付けます。

■カウンターの連結方法


複数のカウンターを連結する場合は、⑬連結金具と⑭トラス小ネジでしっかり固定します。

※コーナーカウンターは必ず連結してください。

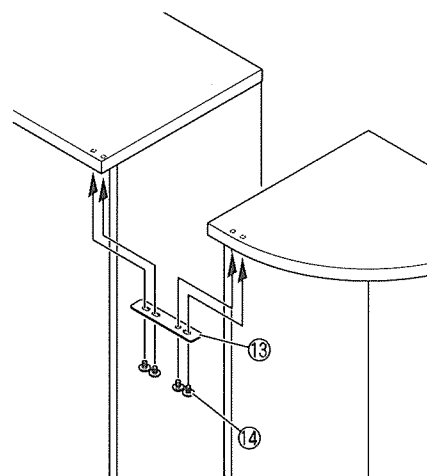

■アジャスターの調整

床面の状態により、設置後に本体の傾きやガタツキがある場合は、アジャスター調整を行ってください。

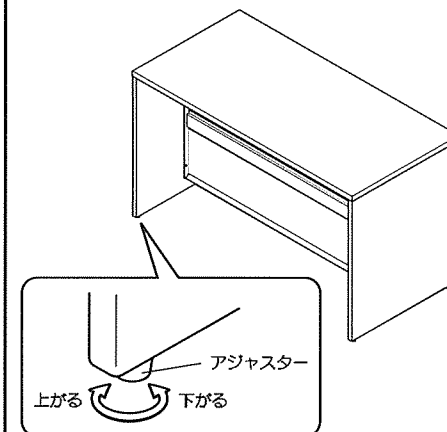

⚠ 注意

アジャスターは10mm以上伸ばさないでください。
破損や倒れてけがをすることがあります。