



会議用テーブル角型 YH-Rシリーズ 組立説明書

YH-R1275 (W1200×D750・天板ネオグレー) YH-R1575 (W1500×D750・天板ネオグレー) YH-R1860 (W1800×D600・天板ネオグレー)
YH-R1875 (W1800×D750・天板ネオグレー) YH-R1890 (W1800×D900・天板ネオグレー) YH-R2190 (W2100×D900・天板ネオグレー)
YH-R1860NA (W1800×D600・天板木目) YH-R1875NA (W1800×D750・天板木目) YH-R1890NA (W1800×D900・天板木目)


構成部材 (組立の前に、部材の数をご確認ください。)

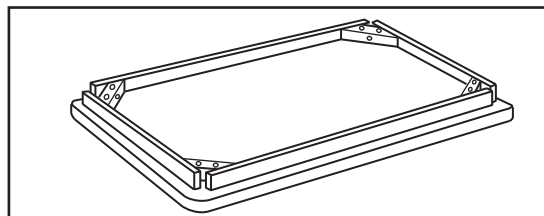


①天板

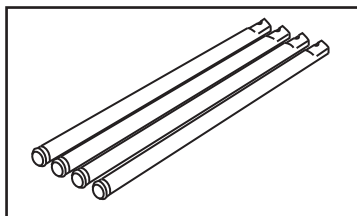

②脚 4本

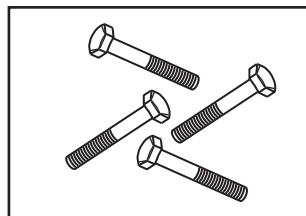



③ボルト (M10×L70) 4本

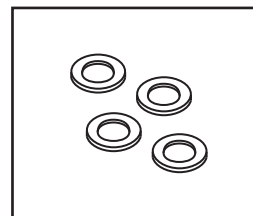

④平座金 (M10用) 4個

組立手順


※傷つき防止のため梱包材を下に敷き、①天板の裏面を上にして置きます。

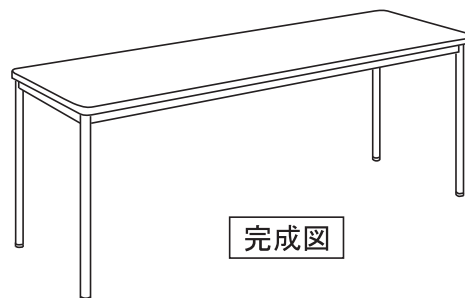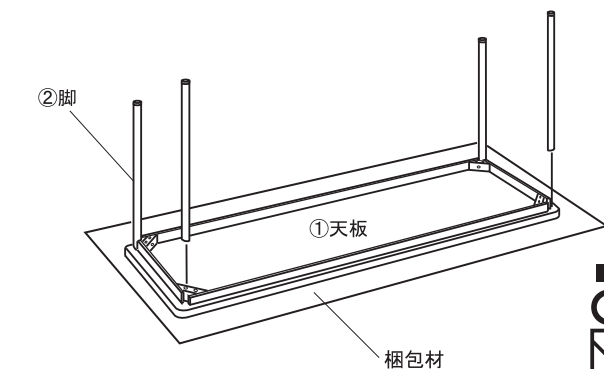

完成図


■上から見た図

○ 正しい脚の取付け方

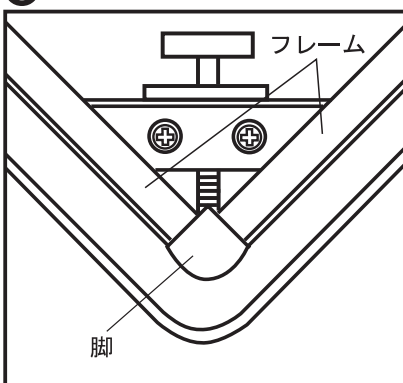


フレームと脚をピッタリとくっつけるとボルトが入る構造になっています。
ボルトの先端がフレームに当たる場合がありますが、フレームの角をボルトのネジ山が回りながら入り込んでいきます。


✕ 間違った脚の取付け方

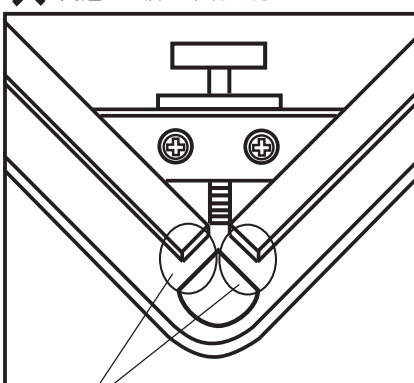


※ここにすき間ができないように脚を設置してください。

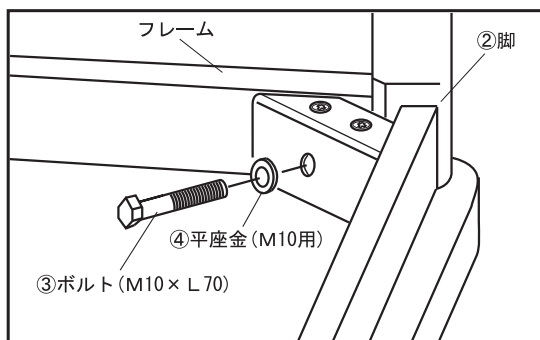


1. 脚にフレームをセットします。

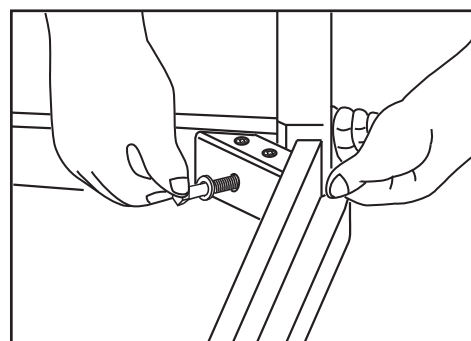

2. ②脚を手で押さえながら、③ボルト (M10×L70) と④平座金 (M10用) を押し込むように右回りに手回してください。
(脚を4本とも仮締めした後で、本締めしてください。)

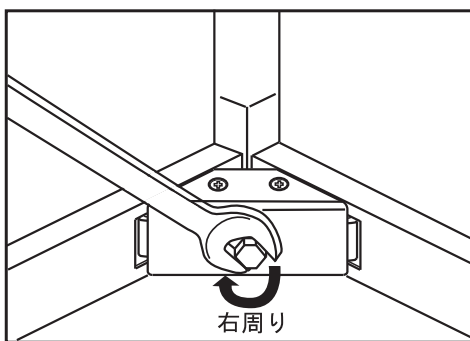

3. 手回しが固くなったら、スパナ等の工具で締め付けてください。

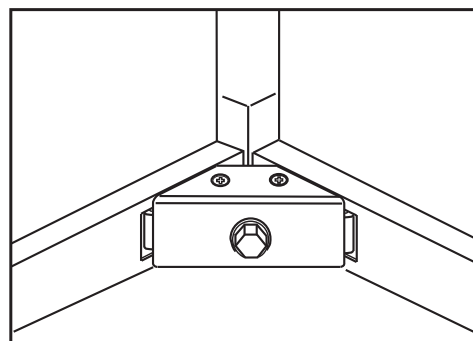

4. スパナ等の工具を使って、③ボルト (M10×L70) と④平座金 (M10用) を最後まで固く締めると完成です。

■お問い合わせ先

製品に関するお問い合わせは、ご購入店、または下記のお問い合わせセンターへお寄せください。

お問い合わせセンター/ ☎ 0120-850-393

プラス株式会社

ジョイントテックスカンパニー