



しっかり新築施工

壁面への4箇所ねじ止めによる簡単施工です。

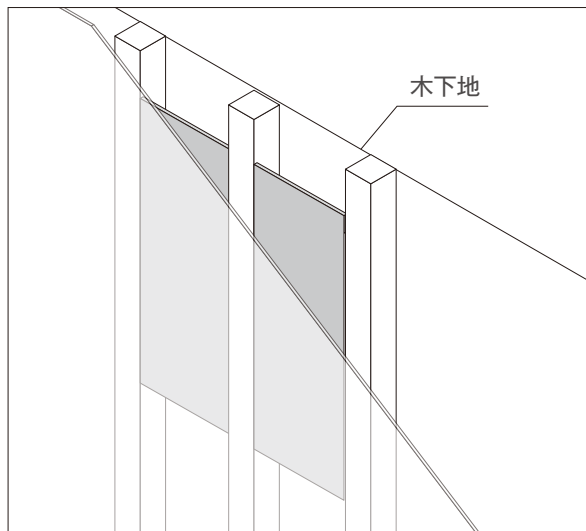


石膏ボード裏に木下地（12mm厚以上の合板、又は同等品）が必要です。

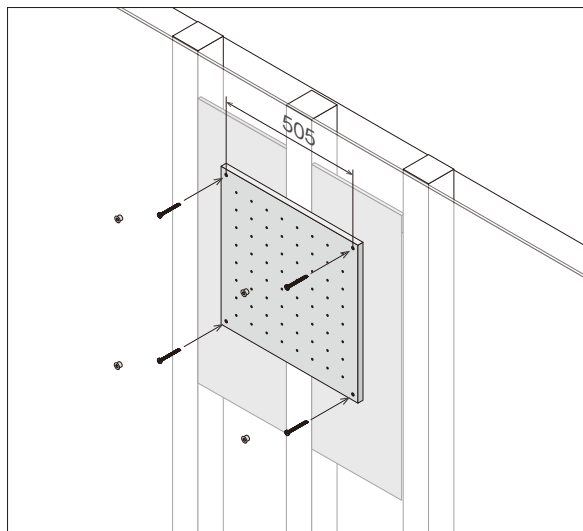


固定位置を確認し、付属のネジで四隅を壁面に固定してください。

かんたんリフォーム施工


施工には、別売りの補強留め金具セットをご利用ください。

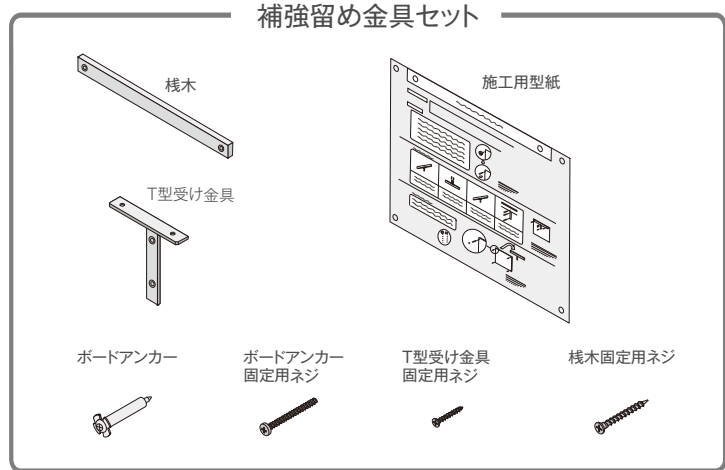


Step 2 柱位置を確認したらT型受け金具の位置を決め、棧木にT型受け金具固定用ネジで固定してください。次に棧木をボードアンカー固定用ネジで止め、T型受け金具と棧木を棧木固定用ネジで固定した後、施工用型紙を剥がしてください。

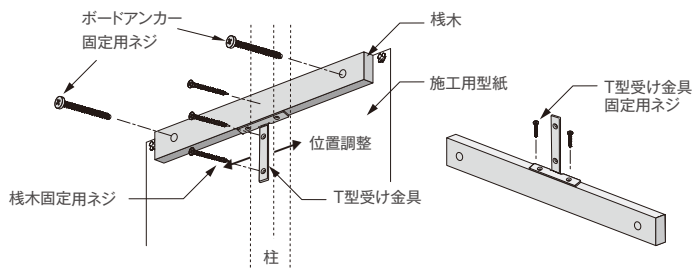

Step 1 壁に施工用型紙をマスキングテープ等で固定し、所定位置にボードアンカーを取り付けてください。

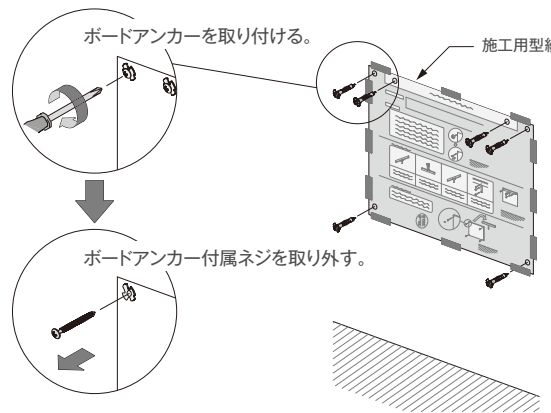

Step 3 ボードアンカー固定用ネジでボードを固定し、化粧ネジを取り付ければ完成です。

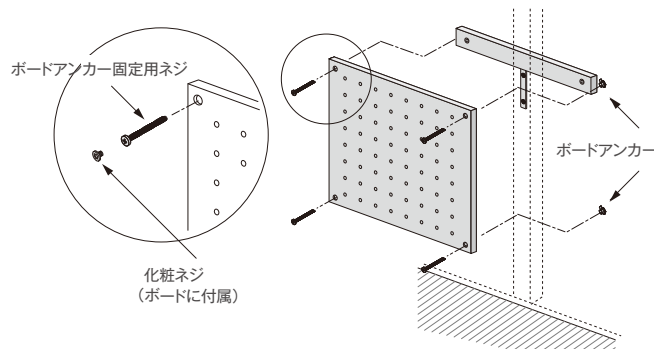

クラフィッツ ペグボード

壁 取 付 け ス チ ール 製 ボ ー ド



仕様書・価格表 Vol.1

