


※取付方法

※本図はL用を示す

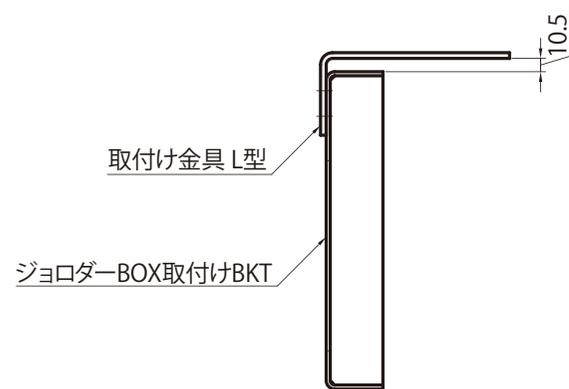

- ①「取付け金具 L型」を横根太に固定
- ②「取付け金具 L型」に「取付けBKT」を取付ける。[取付け用の穴(5-φ8.5)を利用]
- ③右側と左側の両方に「取付け金具 L型」と「取付けBKT」を設置する。
- ④「ジョロダ本体収納BOX」をBKT間に設置して固定する。

