

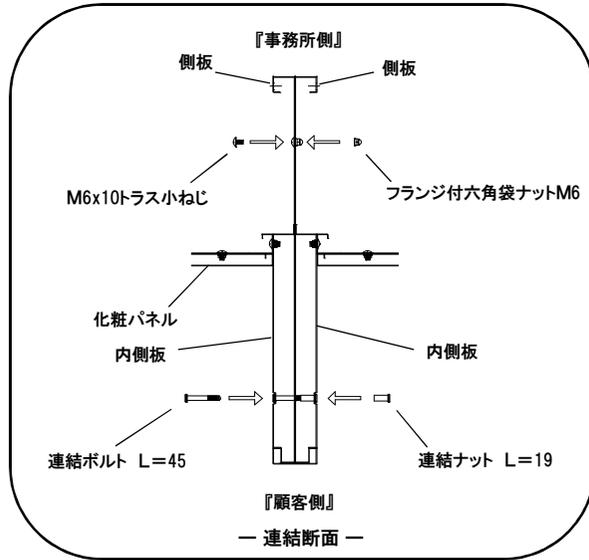
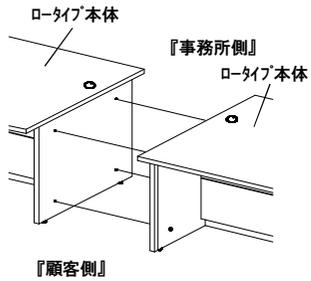


- ③ ロー本体・サイドパネルの連結  
 1. ローカウンターとの連結  
 ※ローカウンターコーナーも同様

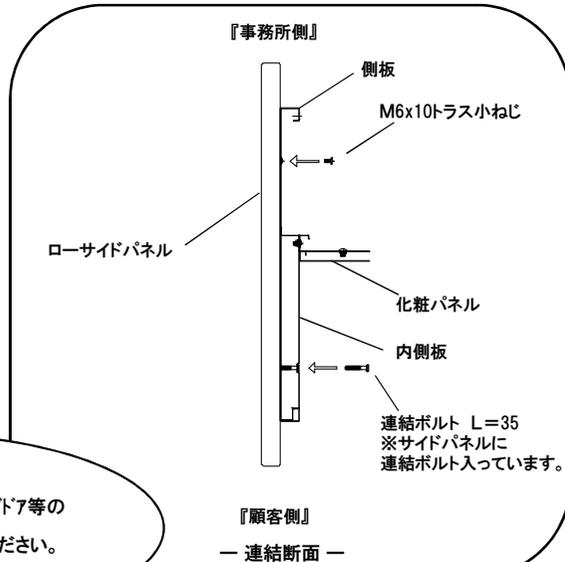

2. ローサイドパネルとの連結  
 ※ローサイドパネルに連結用ボルト・ナットが入っています。  
 ロー本体のセットには入っていません。

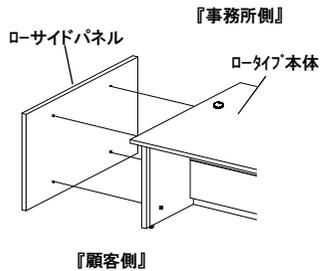

ジョイントパネル/スクリーンパネル/スイングドア等の連結・取付け方法は、上記パネルの組立説明書をご覧ください。

FKカウンター 組立説明書

ロー・カウンター オープンタイプ

- 目次 ① 構成部品  
 ② ロータイプ本体組立について  
 ③ ロー本体・サイドパネルの連結

《組立作業を行う前に下記注意事項を必ずお読みください》


- 梱包からの取り出しや組立作業は、二人以上で行ってください。
- 組立作業前に部品の数を必ずお確かめください。
- 床面を傷つけないように毛布等を敷いて組立ててください。



取扱い工具

- ① 構成部品  
 組立て前に、製品・部品の数量をご確認ください。


- ロー・カウンター用 木天板 (配線孔付)




- ロー・カウンター用 上棧




- ロー・カウンター用 側板セット

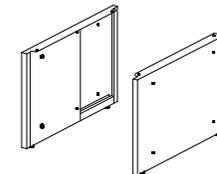

- ロー・カウンター用 幕板

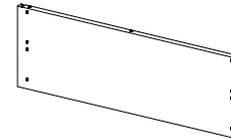

- ロー・カウンター用 フロントパネル x 2

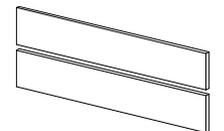


○ 添付部品(ロー本体 組立用/ 本体連結用)


イラスト	部品名(各サイズ共通)	数量	チェック
	M6X10トラス小ねじ (本体組立6/木天板10/化粧パネル取付用8/本体連結用2)	26	
	フランジ付六角袋ナット M6 (横連結用)	2	
	連結ボルト 土頭 L=45	2	
	連結ナット 土頭 L=19	2	

## ② ロータイプ本体組立について


1. 木天板を裏面に置いてください。(床面をキズをつけないように、毛布等敷いて組立作業をしてください。)
2. 側板を図のように向きに注意して、M6x10トラス小ねじで仮止めしてください。

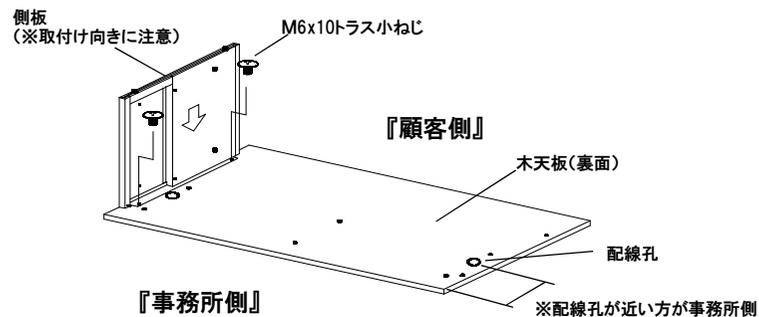


3. 幕板を図のように向きに注意して、側板よりM6x10トラス小ねじで仮止めしてください。続いて順番に幕板と木天板を同様に、M6x10トラス小ねじで仮止めしてください。

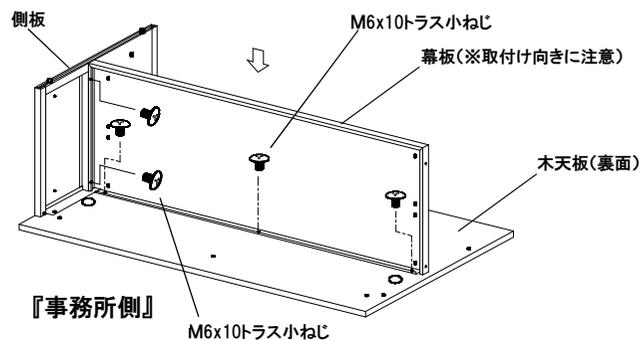


4. 側板を図のように差し込み、M6x10トラス小ねじにて仮止めしてください。

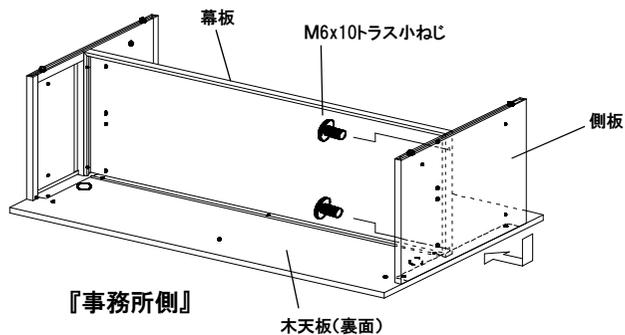

5. 上棧を図のように、事務所側に取付けます。
6. M6x10トラス小ねじで、仮止めします。
7. 木天板の面に合すように微調整してから順番に本締めしてください。  
(左右の側板⇒側板と幕板⇒幕板と木天板⇒上棧の順番に本締め)

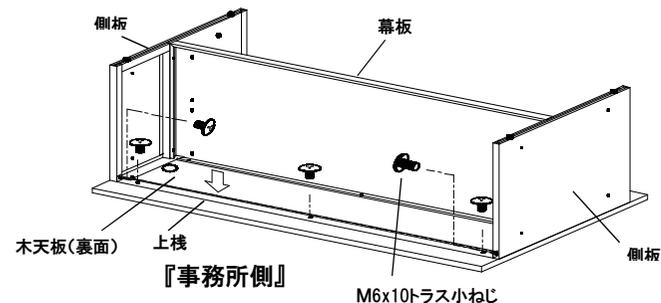

8. 化粧パネルを図のように顧客側より化粧パネルをM6x10トラス小ねじで仮止めします。微調整確認して、本締めしてください。

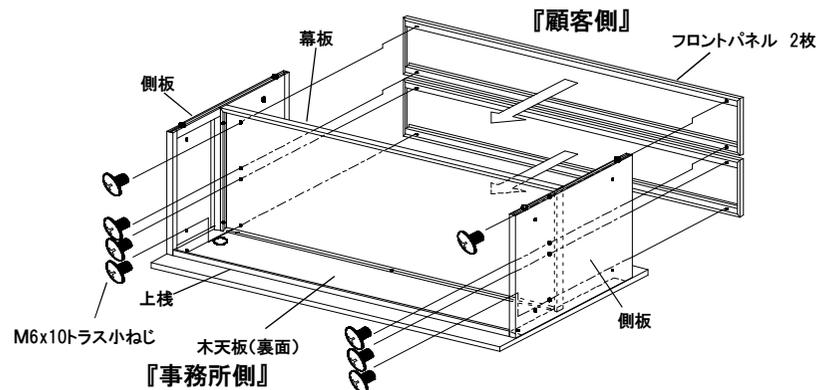

9. ビス本締め後、二人以上でロータイプ本体を起こしてください。(※気をつけてください) レベル調整は、側板下部分のアジャスターを回して調整してください。

