

施工説明書

ポスト・宅配ボックス専用Tポール 宅配ボックス専用Tポール



宅配ボックス専用Tポール

〈1台設置〉

〈2台設置〉



このたびはパナソニック製品をご採用頂き、まことにありがとうございます。

- 施工説明書をよくお読みの上、正しく安全に施工してください。特に「安全上のご注意」は、施工前に必ずお読みください。
- 施工説明書に記載されていない方法や、指定の部品を使用しない方法で施工されたことにより事故や損害が生じたときには、当社では責任を負えません。また、その施工が原因で故障が生じた場合は、製品保証の対象外となります。
- この商品は日本国内専用品ですので、日本国外での設置はしないでください。
- 取扱説明書は必ず施主様へお渡しいただき、使用方法、メンテナンスなどの説明をしてください。

安全上のご注意 必ずお守りください

人への危害、財産の損害を防止するため、必ずお守りいただくことを説明しています。

■誤った施工をしたときに生じる危害や損害の程度を区分して、説明しています。

■お守りいただく内容を次の図記号で説明しています。



警告

「死亡や重傷を負うおそれがある内容」です。



してはいけない内容です。



注意

「軽傷を負うことや、財産の損害が発生するおそれがある内容」です。



実行しなければならない内容です。

警告



禁止

●仕様変更・改造は絶対にしない

けがの発生や事故のおそれがあります。変更、改造、分解された場合は商品の保証は致しかねます。



必ず守る

●商品の施工は、施工説明書にしたがい確実に行う

火災、落下によるけがのおそれがあります。

注意



禁止

●通行の妨げとなる場所、危険な高さおよび極端に高い場所や低い場所には設置しない

けがの発生や事故のおそれがあります。

●家屋への埋め込み施工はしない

けがや建屋内へ雨水浸入のおそれがあります。



必ず守る

●取り出しスペースを十分にとる

扉の開閉操作が十分に行える場所に設置してください。けがの発生や事故のおそれがあります。

●施工後、ねじ類の締め具合をもう一度点検する
ねじ締め不足により、思わぬ事故が起きたり、故障の原因となります。

●部材が重量物の場合、運搬、取付作業は2人以上で行う

けがのおそれがあります。

施工上のお願い

- 本商品は住戸専用商品です。
集合住宅の共有部などには設置しないでください。
- 宅配業者の方が目につきやすい場所への設置をおすすめしますが、設置場所については施主(オーナー)様と事前に打合せください。
- 強度確保のため、下記の項目を守ってください。
 1. 基礎穴は基準通りに設けてください。
 2. 各部材の組立、取り付けは説明書通り確実に行ってください。
 3. ねじ止め箇所は、指定のねじで全て確実に行ってください。

梱包明細

(単位: mm)

ポスト・宅配ボックス専用Tポール

部品名	入数
Pakemo取付ねじ(M4×10 トラス小ねじ ゴムワッシャ付)	4
緩衝材	2
注意喚起シール	1


※根がらみは現場調達してください。(裏表紙参照)

宅配ボックス専用Tポール

部品名	入数
緩衝材	4
注意喚起シール	1

※根がらみは現場調達してください。(裏表紙参照)

製品納まり図

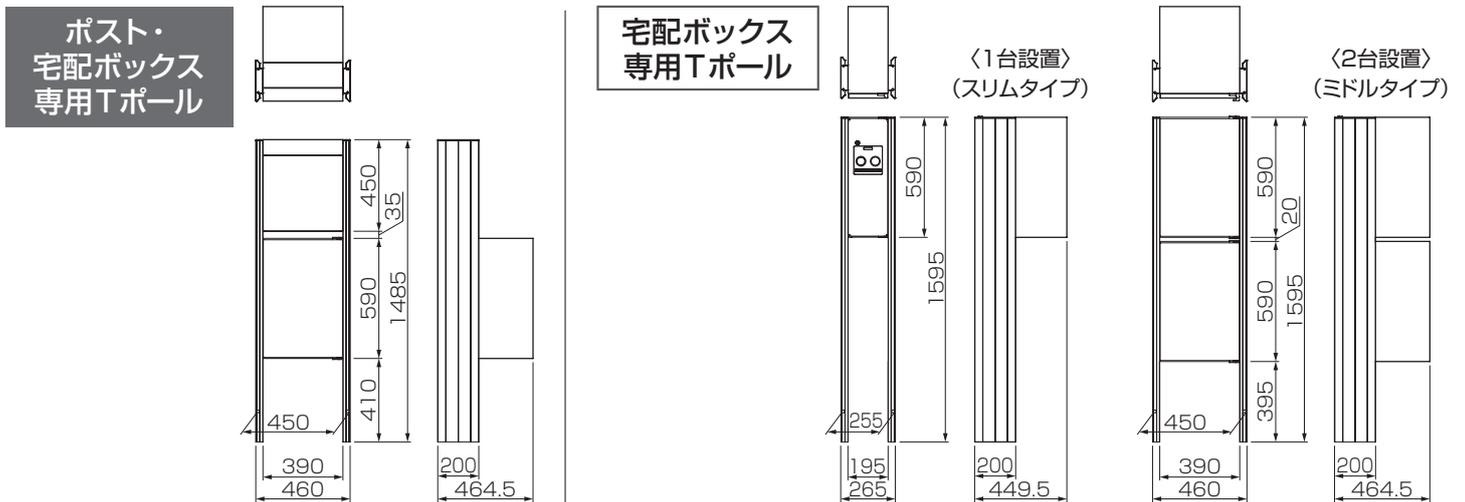


施工手順

(単位: mm)


1. 側面に穴を片側2か所(計4か所)あける。(φ4.5~φ5.0程度)

■ポストの穴位置

Pakemo

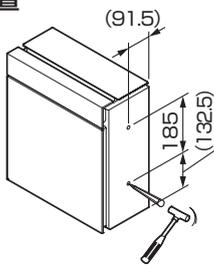

FASUS-FF

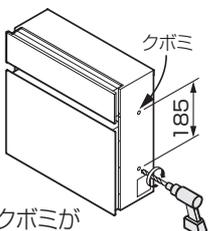


※上記寸法位置にクボミがありますので目印にしてください。

■宅配ボックスの穴位置


COMBO-FLAT

ハーフタイプ FF

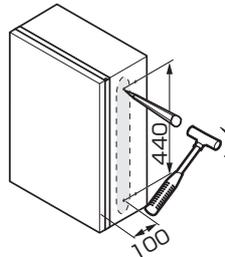


COMBO-FLAT

ミドルタイプ FF・FR

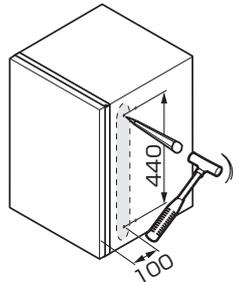


COMBO

ハーフタイプ FF

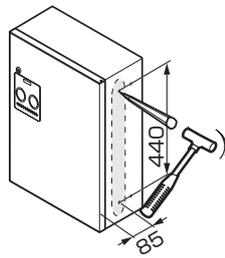

COMBO

ミドルタイプ FF・FR

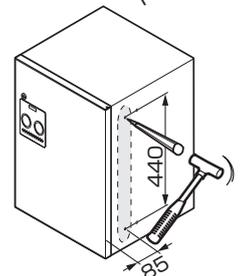


施工手順

(単位: mm)

2. ポストを取り付ける。

3. 宅配ボックスを取り付ける。

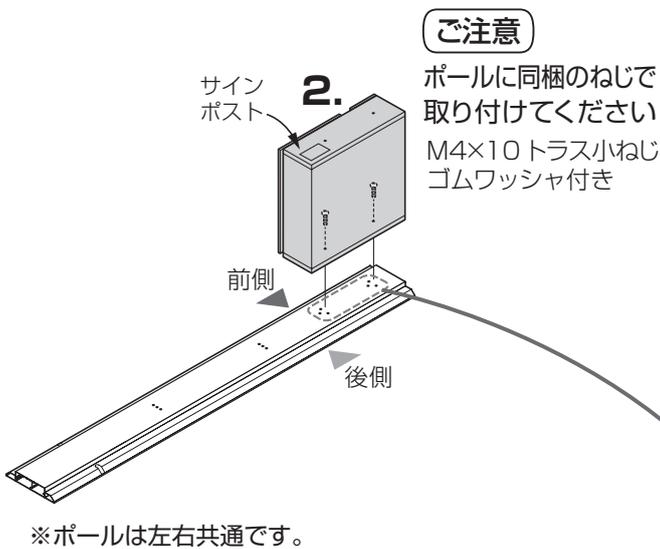


ご注意
ポールに同梱のねじで
取り付けてください
M4×10 トラス小ねじ
ゴムワッシャ付き

ご注意


宅配ボックスに
同梱のねじで
取り付けてください

3.

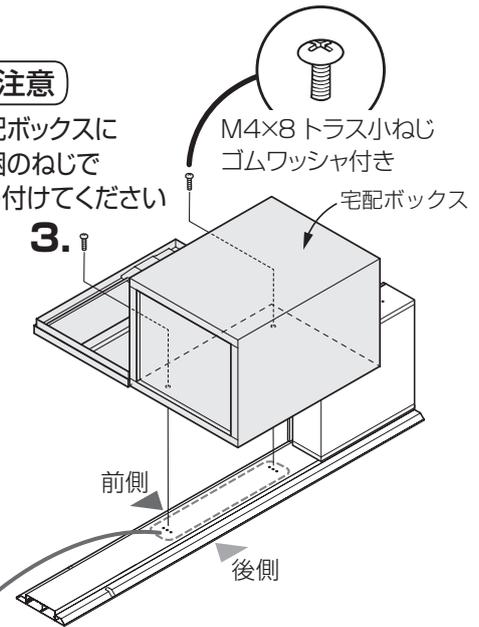


ポイント

ポスト・宅配ボックスの種類により、使用する取付ねじ穴が異なります。
※ポールには前後に3列の取付穴があります。
※下記穴を使うことにより、ポストと宅配ボックスの前面位置が揃います。

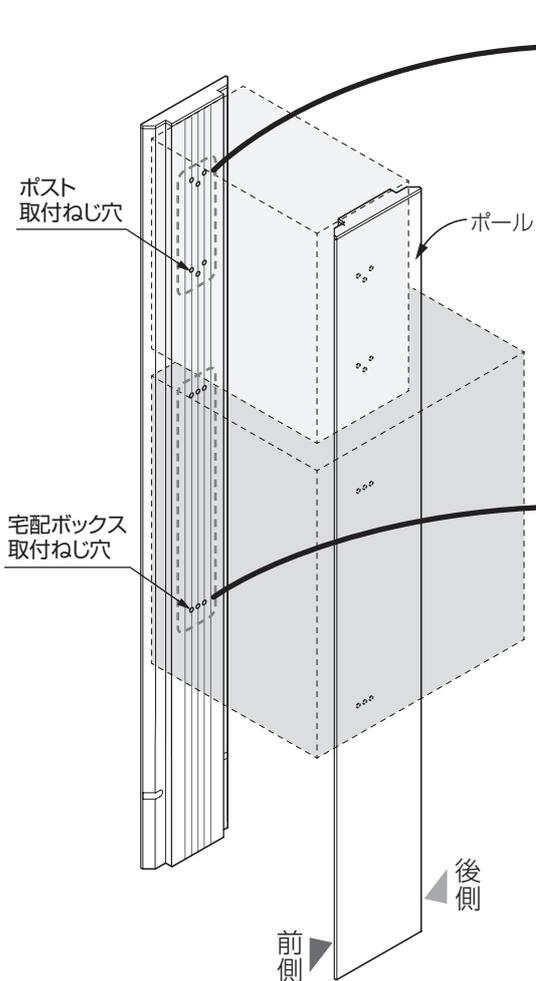


■ポストの取付ねじ穴 (穴ピッチ185mm)

Pakemo

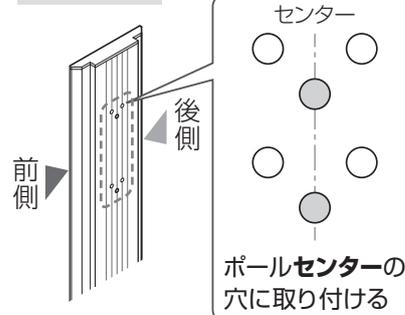


FASUS-FF

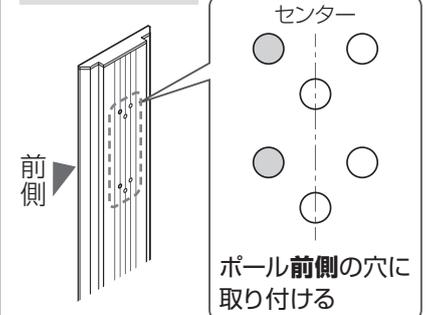


■宅配ボックスの取付ねじ穴 (穴ピッチ440mm)

COMBO-FLAT

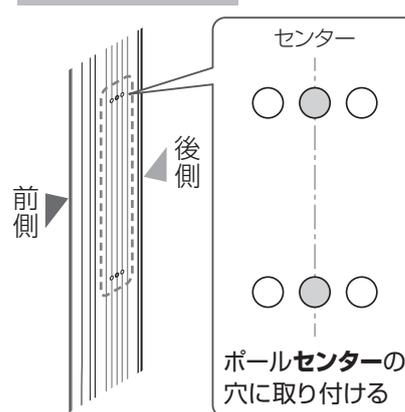

COMBO

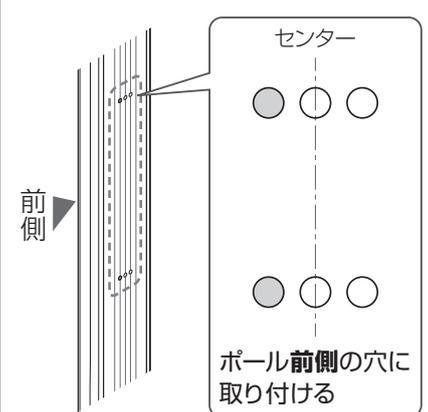

施工手順

(単位:mm)

ポイント

ポールを埋め込む前に、取付位置が正しいか確認をしてください。

■ポスト

Pakemo


FASUS-FF



ポール前面とポスト本体前面が面合わせ


■宅配ボックス

COMBO-FLAT

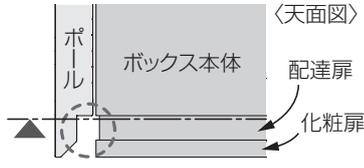

ボックス本体前面とポール凹み部が面合わせ

COMBO


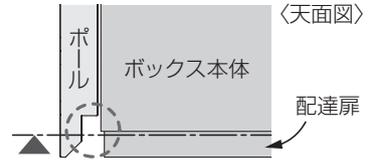


ボックス本体前面がポール凹み部より前に出る


4. 基礎穴を掘り、栗石を敷く。
5. ポール下部の穴に根がらみを差し込み、テープで固定する。
※根がらみは現場調達してください。
6. 本体をGLラインまで埋め込む。

〈コンボフラット収納の場合〉

7. 宅配ボックス吊り元側に緩衝材を上下2か所に取り付ける。
※ポール内側の縦ラインに沿って平らな面にしっかりと貼り付けてください。

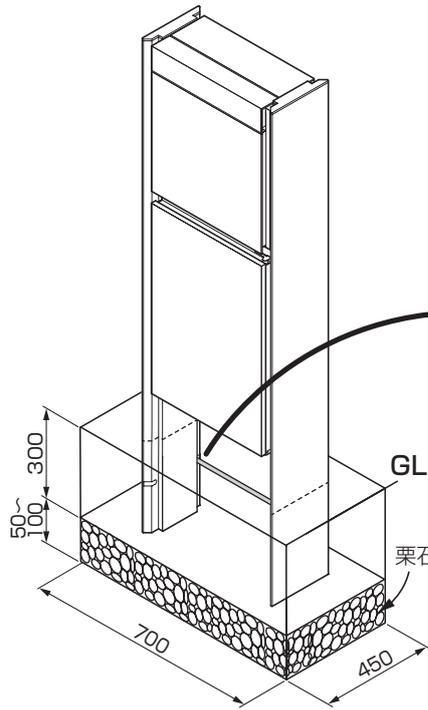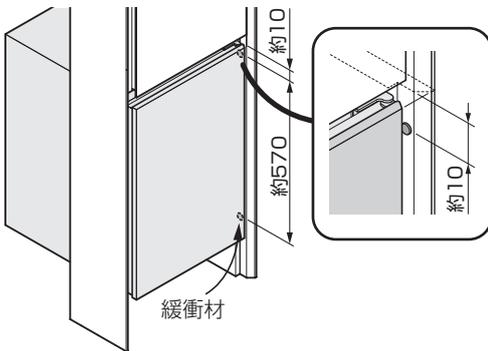

根がらみ(φ10程度の鉄筋など)
※現場調達

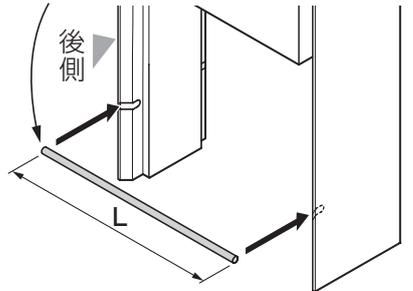

■根がらみ寸法L

ポスト・宅配ボックス専用Tポール …450mm

宅配ボックス専用Tポール

ミドルタイプ・ハーフタイプ…450mm

スリムタイプ…255mm

※宅配ボックス コンボフラットの場合は、指はさみシールの貼り付けをおすすめします。
シールの貼り付け位置は、コンボフラット化粧扉の吊り元側のポール(上側緩衝材取り付け付近)になります。

施工後の確認

全ての作業の完了後に、下記をチェックしてください。

項目	チェック
各部のねじのゆるみはないですか？	
扉の開閉に不都合はありませんか？	
宅配ボックスをお取り付けの場合、扉・なつ印装置に不都合がないか確認をしましたか？	
取扱説明書をお施主様にお渡しし、使用方法、メンテナンスなどの説明をしましたか？	

商品改良のため、仕様、外観は予告なしに変更することがありますのでご了承ください。

パナソニックハウジングソリューションズ株式会社 外廻りシステム事業部

〒571-8686 大阪府門真市大字門真1048番地

© Panasonic Housing Solutions Co., Ltd. 2022

214-EP212S01
D0422-0