

エスファニチャーW900(W1200)組立説明書

《 I 梱包内容》

梱包は2つあります。

梱包 1




ベースには右・左があります。
切り欠きが3ヶ所付いている方が内側になります。
切り欠きがある側が後ろ側になります。

梱包 2



ジョイントパイプ	3本
天板	1枚
フロントコロビ	1枚
ビス(下記詳細あり)	


梱包 2付属ビス

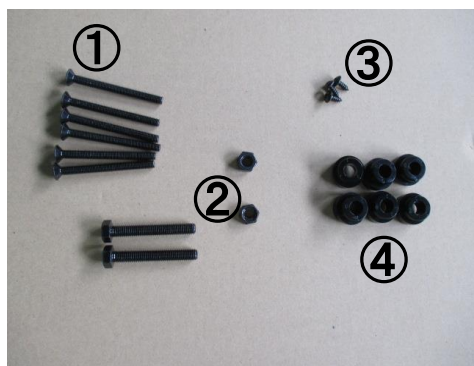

- ①トラスビス 6個
ベースとジョイントパイプの設速に使用します。
- ②六角ボルト 六角ツメ付ナット 各2個
ベースと天板の接続に使用します。
- ③タッピングビス 3本
フロントコロビの固定に使用します。
- ④ジョイント(樹脂) 6個
ジョイントパイプに差し込みベース同志を
接続するときに使用します。

《組立方法》

①ベースを準備します。

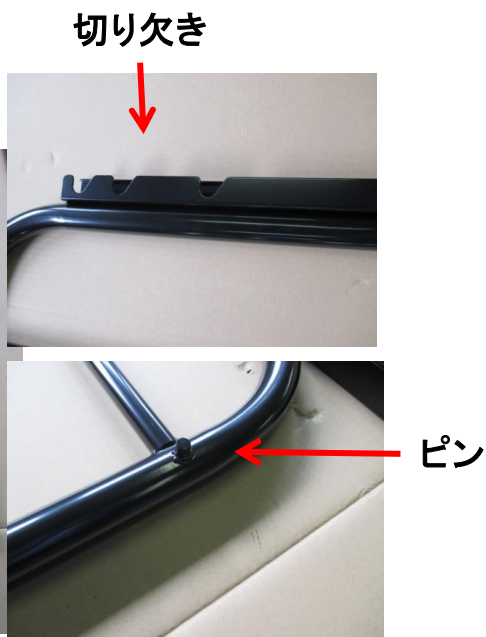

各々が内側に来るようにしてください。

②ベースとジョイントパイプを接続します。



パイプの両端にジョイント(樹脂)を差し込みビスで固定します。
ジョイントパイプ 3本(前1本 後2本)でベース左右をつなぎ
固定します。

③ベースと天板を接続する



ブラケット穴

ベースに天板を乗せ、各々のブラケットの穴を合わせます。



六角ボルトは外側から内側に差し込み、六角ツメ付ナットで固定します。


(ツメ付ナットは緩み止め防止ナットです。スパナを使用しないと取り付けできません。)

テーブル可変の支障にならない様、締め付けすぎないように注意ください。

ツメ付ナットは任意の場所で固定できます。

テーブルの角度を可変してしめつけ具合を調整ください。



④フロントコロビを取り付ける

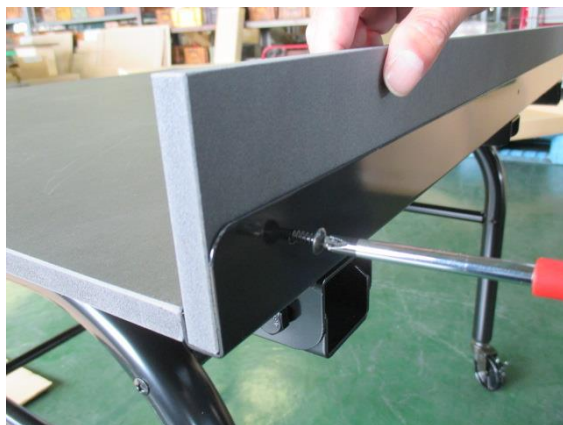

タッピングビスでしっかり固定してください。

《Ⅲ オプションの取り付け》

フロントパネル ベース内側のピンに引っ掛けてください。

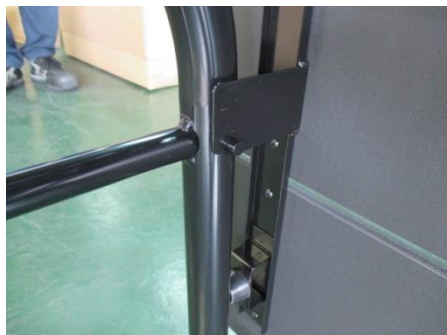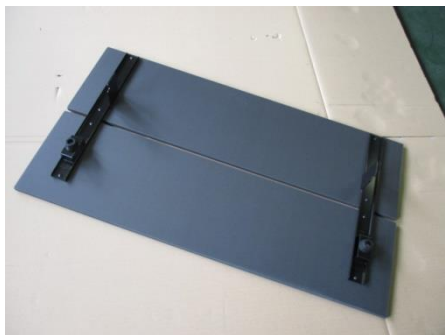

フックを引っ掛けるピン



サイドパネル 両サイドのベースステーに引っ掛けます。



側面ガード



テーブルサイドより側面ガードを沿えます。
テーブル下よりタッピングビスで取り付けてください。
左右あります。向きに注意ください。

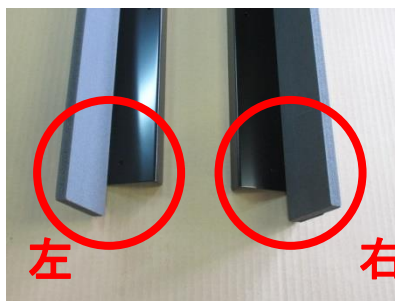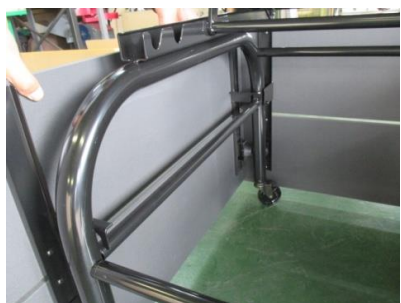

切り欠きのある側が手前です。