


■ 棚板用 転び止め


商品掲載ページP.298

部材図

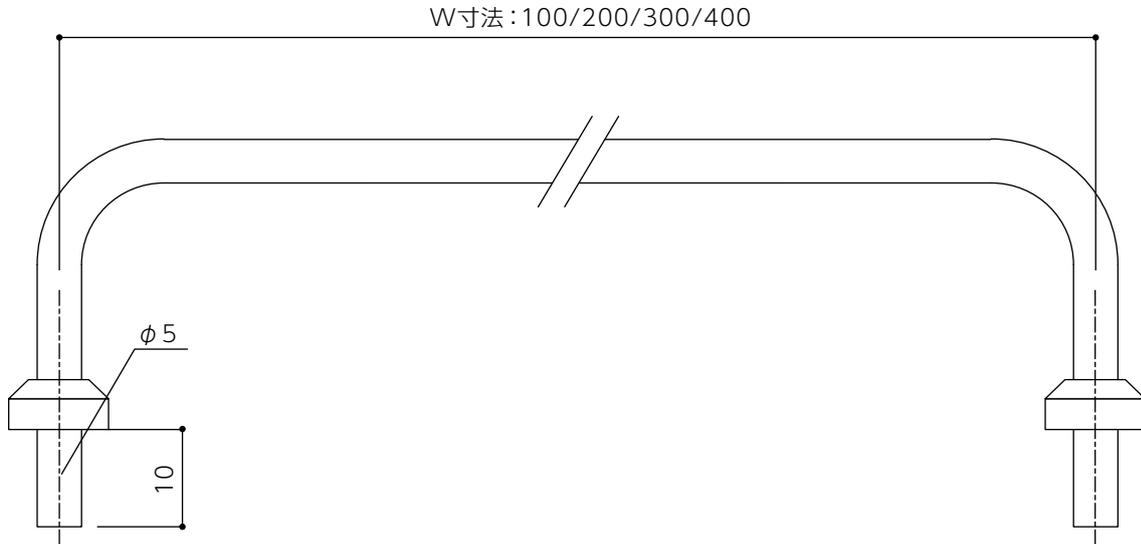

施工手順

- ① W寸法を確認してφ5～5.5mm 深さ10mm以上の取付穴をあけてください。

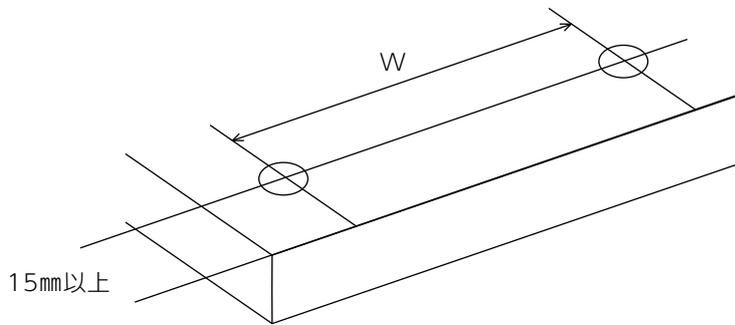

取付穴は棚の端から15mm以上離してください。

- ② 転び止めを上から差し込んでください。

