


ワコーアンカー作業要領


12型パネル



12型ガイドパイプ

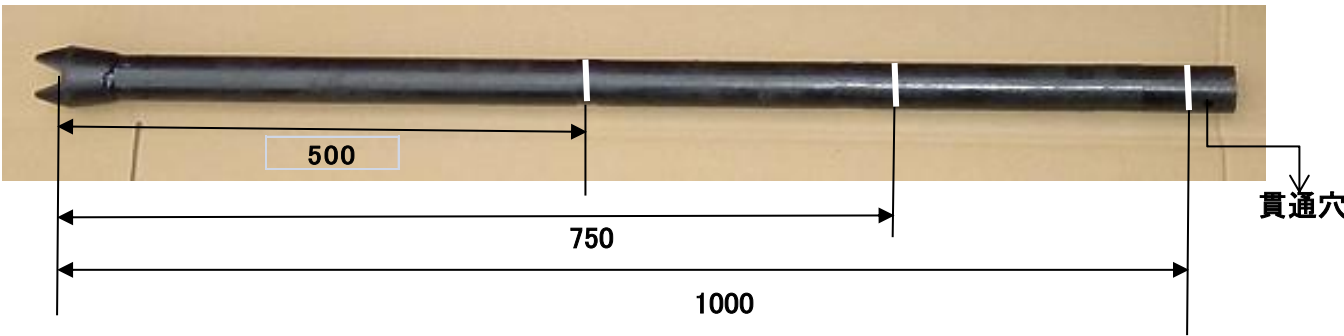

① 各号数(アンカーの大きさ)に応じた穴を掘ります



穴の大きさ(単位m/m) 数値は全て目安

	a	b	c
1・2号	600	200	300
3・4号	800	250	400
5号	1,000	300	400
6号	1,300	300	400



② アンカーを少し斜め(約15° ~20°)にして抵抗板の後端部に③④の要領で打ち込みます。

③



④




⑤ パネルのみで打ち込める迄打ち込みます。



⑥ ガイドパイプをアンカー後端部に写真の様にセットします。



⑧

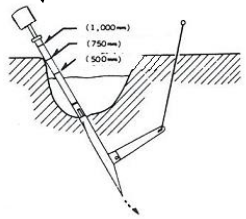

⑦ ガイドパイプにパネルを挿入しパネルを上下させ規定の深度(目安)まで打ち込みます。(m/m)

号数	硬い地盤	普通地盤
1・2	500	750
3・4	750	1,000
5・6	750	1,000



⑨ 所定の深さまで打ち込みが終わればガイドパイプを抜き取り支線棒の地際を掘り支線棒を支線の方に合わせます



⑩ 穴を埋め戻し、点圧をかけ作業完了です。

