


CRAFTITS 施工要領書 (1/12)

販売元
イビケン株式会社
〒108-0073 東京都港区三田3-14-10三田3丁目 MTビル5F
2020.09.29 制定
2023.10.01 B00版
〒550-0002 大阪市西区江戸堀1-12-8 明治安田生命肥後橋ビル8F

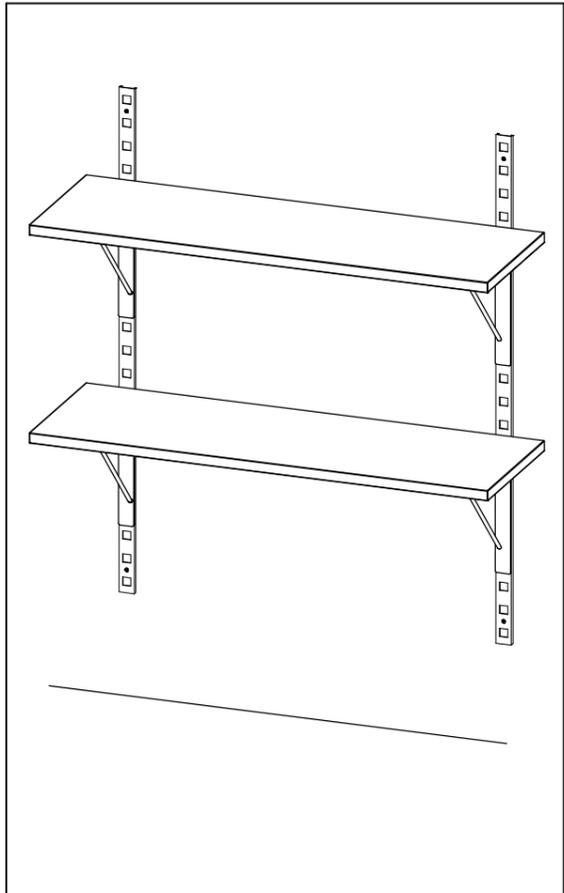

もくじ

はじめに

- 必要な工具の準備 ----- 1
- 安全に関するご注意 ----- 1
- 製品ラインナップ一覧表 ----- 2
- 住宅部品表示 ----- 3
- 設置前確認 ----- 3

施工

1. KT：飾り棚セット ----- 3
2. OT：オープンセット ----- 4
3. OH：オープン棚ハンガーセット ----- 5
4. WT：ウォール棚ハンガーセット ----- 5
5. RY：ラダーフレーム棚セット ----- 6・7
6. OT-TR：棚レール付オープン棚セット ----- 8・9
7. OH-TR：棚レール付オープン棚ハンガーセット ----- 10
8. WT-TR：棚レール付ウォール棚ハンガーセット ----- 11・12

必要な工具の準備

コンベックス・巻尺	電動ドライバー	レーザー（水平器）	必要に応じて準備	下地センサー
脚立	ハンドドライバー			

安全に関するご注意

ケガや事故防止のため、以下のことを必ずお守りください。
設置工事の前に、必ずこの「安全に関するご注意」をよくお読みの上、正しく設置してください。

- 表示内容を守らず誤った工事をしたときに生じる危害や損害の程度を、次の表示で区分し説明しています。
- お守りいただく内容の種類を、次の絵表示で区分し説明しています。

△ 注意 この表示の欄は「損害を負う可能性または物的損害のみが発生する可能性が想定される」内容です。

❗ この絵表示は、必ず実行していただく「強制」内容です。

△ 注意

● 禁止	<ul style="list-style-type: none"> ●施工時に商品仕様を変えるような加工をされた場合は、品質保証責任を負いかねます。 ●棚にぶら下がらないで下さい。棚が落下するおそれがあります。 ●施工後の養生時には、ガムテープを使用しないで下さい。 ●本製品は室内専用に設計しておりますので、外装用には使用しないでください。 ●粘着テープなどは直接表面に貼らないでください。はがす時に塗膜や表面材を傷める原因になります。 ●常時水のかかるところや湿気の多いところへの設置は避けてください。 ●火気の使用が想定される付近には設置しないでください。
● 必ず守る	<ul style="list-style-type: none"> ●同梱のねじを必ず使用してください。使用しないと棚が落下するおそれがあります。 ●壁面への固定を確実に行ってください。脱落のおそれがあります。 ●棚を長期間立てかけるとそりの原因となります。部材は平らな面に平置きして下さい。 ●設置後、スプレーを吹き付けしないでください。表面の変色やはがれの原因となります。

●工事終了後、各部の点検を行い異常のないことを確かめてください。

<p>棚板にスプレーの吹き付けなど異物を付着させないで下さい。</p> <p>❗ 表面の変色やはがれの原因となります。</p>	<p>収納はクロス貼り後に取り付けて下さい。</p> <p>❗ 棚板周辺のしわの原因となります。</p>
---	--

その他のご注意

●本製品は天然の木材を使用しておりますので、フシ、カケ、ワレ、反り、凹凸、色違いなどがあります。フシ、カケ、ワレ、反り、凹凸、色違いなどは天然木の特徴として、ご理解ください。

製品の保管・管理のご注意

- 本製品は集成材のため、温湿度の変化によって反り・狂いを発生することがあります。湿度の高いところ、乾燥する場所での保管は避けてください。
- 本製品は集成材のため、雨に濡らすとしみを発生することがあります。雨に濡れる場所での保管、得に梅雨時の保管場所にも注意してください。
- 本製品は原則として平積みしてください。立てかけは厳禁。

CRAFTS 施工要領書 (2/12)

販売元
イビケン株式会社
〒108-0073 東京都港区三田3-14-10三田3丁目 MTビル5F
2020.09.29 制定
2023.10.01 B00版
〒550-0002 大阪市西区江戸堀1-12-8 明治安田生命肥後橋ビル8F

製品ラインナップ一覧表

種類	品番	記載	種類	品番	記載	
KT 飾り棚セット	KT-W05 棚板 W445mm	3/12	OT-TR 棚レール付オープン棚セット	OT-TR-1P-W07 棚板 W740mm	8/12 ? 9/12	
	KT-W09 棚板 W900mm			OT-TR-1P-W09 棚板 W900mm		
OT オープン棚セット	OT-W07 棚板 W740mm	4/12		OT-TR-1P-W17 棚板 W1650mm	10/12	
	OT-W09 棚板 W900mm			OT-TR-2P-W07 棚板 W740mm		
	OT-W17 棚板 W1650mm			OT-TR-2P-W09 棚板 W900mm		
OH オープン棚ハンガーセット	OH-W07 棚板 W740mm	5/12		OH-TR 棚レール付オープン棚ハンガーセット	OH-TR-1P-W07 棚板 W740mm	10/12
WT ウォール棚ハンガーセット	WT-W03 棚板 W285mm	5/12		WT-TR 棚レール付ウォール棚ハンガーセット	WT-TR-W03 棚板 W285mm	11/12 ? 12/12
RTK1 ラダーフレーム棚セット (1マス)	RTK1-W11 棚板 W1195mm	6/12 ? 7/12		OT-TR-2P-W17 棚板 W1650mm	11/12 ? 12/12	
	RTK1-W16 棚板 W1650mm			OT-TR-2P-W09 棚板 W900mm		
RTK2 ラダーフレーム棚セット (2マス)	RTK2-W11 棚板 W1195mm			RTK3-W11 棚板 W1195mm		RTK3-W16 棚板 W1650mm
	RTK2-W16 棚板 W1650mm					
RTK3 ラダーフレーム棚セット (3マス)	RTK3-W11 棚板 W1195mm			RTK3-W16 棚板 W1650mm		
	RTK3-W16 棚板 W1650mm					

CRAFITS 施工要領書 (3/12)


販売元
イビケン株式会社
〒108-0073 東京都港区三田3-14-10三田3丁目 MTビル5F
2020.09.29 制定
2023.10.01 B00版
〒550-0002 大阪市西区江戸堀1-12-8 明治安田生命肥後橋ビル8F

住宅部品表示

- | | | |
|---------------------|----------------------|-------|
| 1) 製品名 : CRAFITS | 6) 構成材料 | |
| 2) イビケン (株) | 内装仕上げ部分 | |
| 3) F☆☆☆☆ | ホルムアルデヒド発散建築材料 | 発散区分 |
| 4) 住宅部品表示ガイドラインによる。 | 塗装ブロックボード | F☆☆☆☆ |
| 5) LotNo. : 部品梱包に記載 | 7) 03-3452-2547 (代表) | |

設置前確認



・石膏ボード裏に木下地 (12mm厚以上の合板または幅30mm以上の間柱) があることを確認してください。

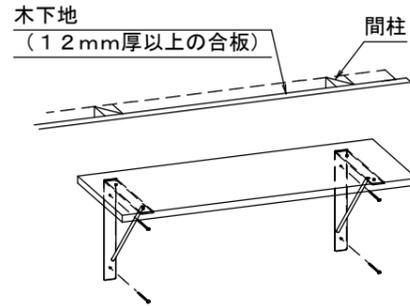

❗ 本施工方法は施工方法の一例であり、詳しくは専門の工事店様に現場の躯体状況をご確認いただいたうえで、施工を行ってください。

❗ 部材の不足や破損は、必ず組み立て、施工前にご連絡ください。


1 KT : 飾り棚セットW05・W09

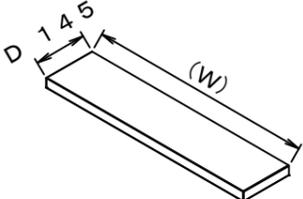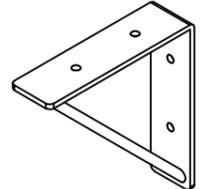種類	品番	部材名・部品品番	数量								
KT 飾り棚セット	KT-W05	棚板 	1								
		<table border="1"> <thead> <tr> <th></th> <th>(W)</th> <th>部品品番</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>W05</td> <td>445mm</td> <td>TP-145-445-AN</td> </tr> <tr> <td>W09</td> <td>900mm</td> <td>TP-145-900-AN</td> </tr> </tbody> </table>		(W)	部品品番	W05	445mm	TP-145-445-AN	W09	900mm	TP-145-900-AN
		(W)	部品品番								
	W05	445mm	TP-145-445-AN								
W09	900mm	TP-145-900-AN									
KT-W09	L型金具(小) 	2									
	タッピングネジ トラス小頭(黒) φ4×40 	4									
	タッピングネジ ナベ頭(黒) φ4×15 	4									

■製品寸法図・取り付け

1. 棚板 (下穴なし) と L型金具 (小) を同梱ネジにて連結してください。
2. 壁への固定位置を確認し、ネジで壁に固定してください。

❗ 棚板下面に下穴はありません。下記標準設置位置をご確認の上、下穴をあけて固定してください。

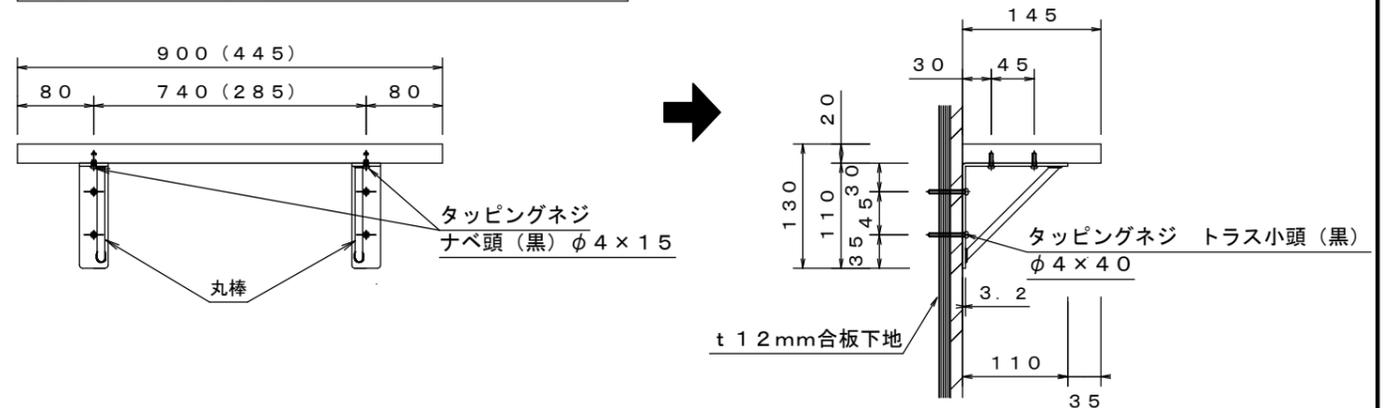

❗ 石膏ボード裏に木下地 (12mm厚以上の合板または間柱) があることを確認してください。




❗ 両サイドの丸棒が内側になるように設置して下さい。

CRAFITS 施工要領書 (4 / 12)

販売元
 イビケン株式会社
 〒108-0073 東京都港区三田3-14-10三田3丁目 MTビル5F
 〒550-0002 大阪市西区江戸堀1-12-8 明治安田生命肥後橋ビル8F

2020.09.29 制定
 2023.10.01 B00版


2 OT : オープンセットW07・W09・W17

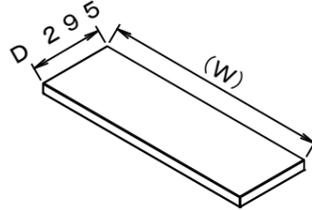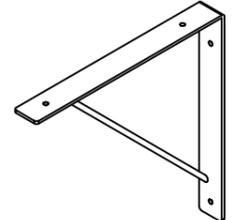種類	品番	部材名・部品品番	数量												
OT オープン棚セット	OT-W07 OT-W09 OT-W17	棚板  <table border="1"> <thead> <tr> <th></th> <th>(W)</th> <th>部品品番</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>W07</td> <td>740mm</td> <td>TP-295-740-AN</td> </tr> <tr> <td>W09</td> <td>900mm</td> <td>TP-295-900-AN</td> </tr> <tr> <td>W17</td> <td>1650mm</td> <td>TP-295-1650-AN</td> </tr> </tbody> </table>		(W)	部品品番	W07	740mm	TP-295-740-AN	W09	900mm	TP-295-900-AN	W17	1650mm	TP-295-1650-AN	1
			(W)	部品品番											
		W07	740mm	TP-295-740-AN											
		W09	900mm	TP-295-900-AN											
		W17	1650mm	TP-295-1650-AN											
L型金具(大)		2(3)													
タッピングネジ トラス小頭(黒) φ4×40		4(6)													
タッピングネジ ナベ頭(黒) φ4×15		4(6)													
※()はW17の数量を示す。															

■W07・W09製品寸法図・取り付け

- 棚板(下穴なし)とL型金具(大)を同棚ネジにて連結してください。
- 壁への固定位置を確認し、ネジで壁に固定してください。

! 棚板下面に下穴はありません。上記標準設置位置をご確認の上、下穴をあけて固定してください。

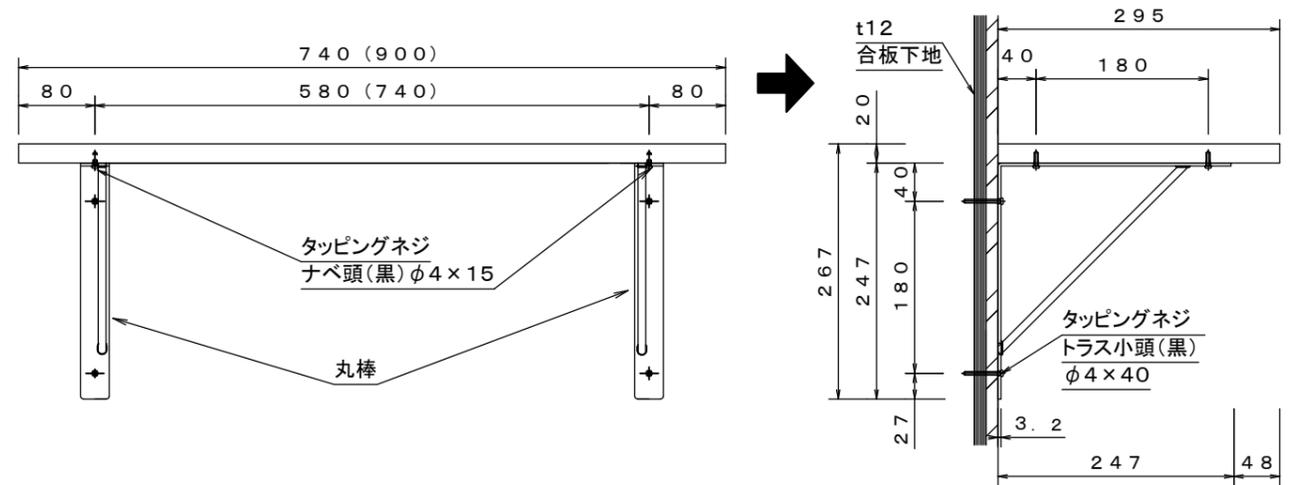


■W17製品寸法図・取り付け

- 棚板(下穴なし)とL型金具(大)を同棚ネジにて連結してください。

- 壁への固定位置を確認し、ネジで壁に固定してください。

! 棚板下面に下穴はありません。上記標準設置位置をご確認の上、下穴をあけて固定してください。

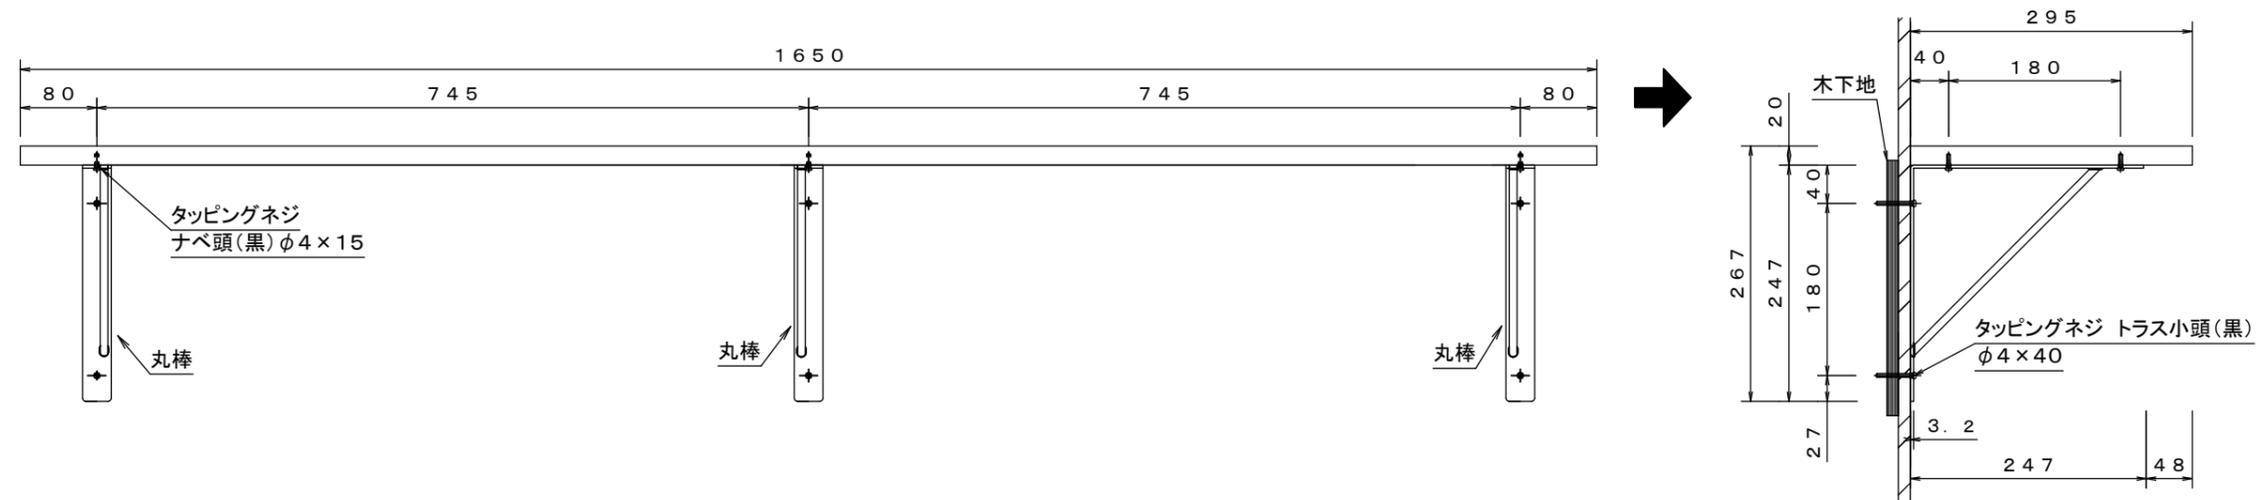

CRAFTITS 施工要領書 (5/12)

販売元
イビケン株式会社
〒108-0073 東京都港区三田3-14-10三田3丁目 MTビル5F
2020.09.29 制定
2023.10.01 B00版
〒550-0002 大阪市西区江戸堀1-12-8 明治安田生命肥後橋ビル8F

3 OH : オープン棚ハンガーセット



種類	品番	部材名・部品品番	数量				
OH オープン棚ハンガーセット	OH-W07	棚板 <table border="1"> <tr> <td>(W)</td> <td>部品品番</td> </tr> <tr> <td>W07 740mm</td> <td>TP-295-740-AN</td> </tr> </table>	(W)	部品品番	W07 740mm	TP-295-740-AN	1
		(W)	部品品番				
		W07 740mm	TP-295-740-AN				
		オープン棚ハンガー金物本体(黒) 	1				
タッピングネジ トラス小頭(黒) φ4×40 	4						
タッピングネジ ナベ頭(黒) φ4×15 	4						

■製品寸法図・取り付け

1. 棚板(下穴なし)とオープン棚ハンガー金物本体を同梱ネジにて連結してください。

2. 壁への固定位置を確認し、ネジで壁に固定してください。

❗ 棚板下面に下穴はありません。上記標準設置位置をご確認の上、下穴をあけて固定してください。

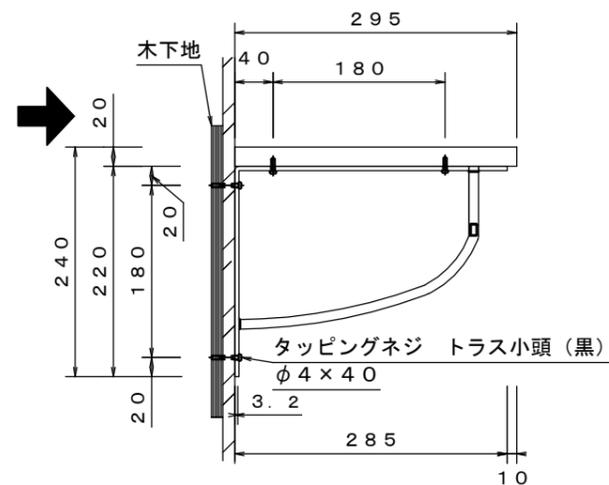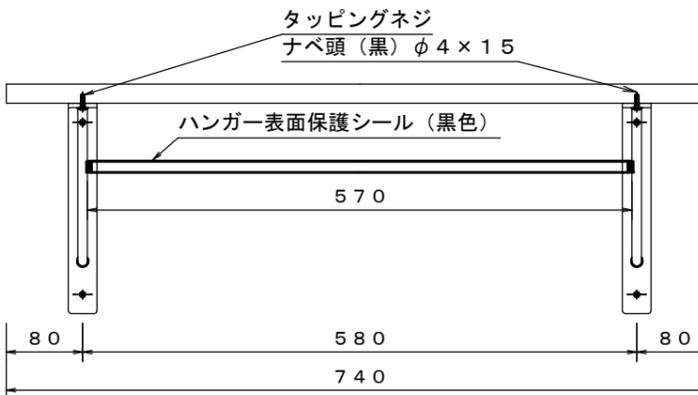


❗ 石膏ボード裏に木下地(12mm厚以上の合板または間柱)があることを確認してください。

4 WT : ウォール棚ハンガーセット


種類	品番	部材名・部品品番	数量				
WT ウォール棚ハンガーセット	WT-W03	棚板 <table border="1"> <tr> <td>(W)</td> <td>部品品番</td> </tr> <tr> <td>W03 285mm</td> <td>WT-295-285-AN</td> </tr> </table>	(W)	部品品番	W03 285mm	WT-295-285-AN	1
		(W)	部品品番				
		W03 285mm	WT-295-285-AN				
		ウォール棚ハンガー金物本体(上)(黒) ウォール棚ハンガー金物本体(下)(黒) 皿頭(黒)小ネジM8×15 ハンガー金物本体(上)(黒) ハンガー金物本体(下)(黒)	各1				
		タッピングネジ トラス小頭(黒) φ4×40 	3				
タッピングネジ 皿頭(黒) φ4×15 	2						

■製品寸法図・取り付け

1. 棚板とハンガー金物本体(上)を同梱ネジで取り付け後、ハンガー金物本体(下)を同梱ネジにて連結してください。

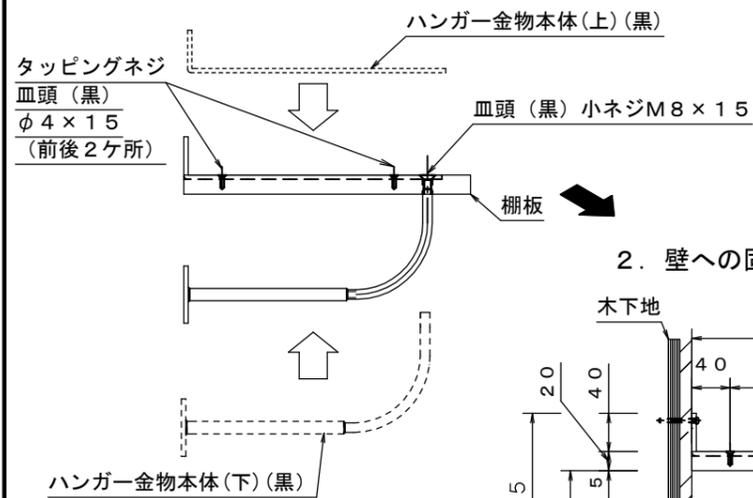



2. 壁への固定位置を確認し、ネジで壁に固定してください。



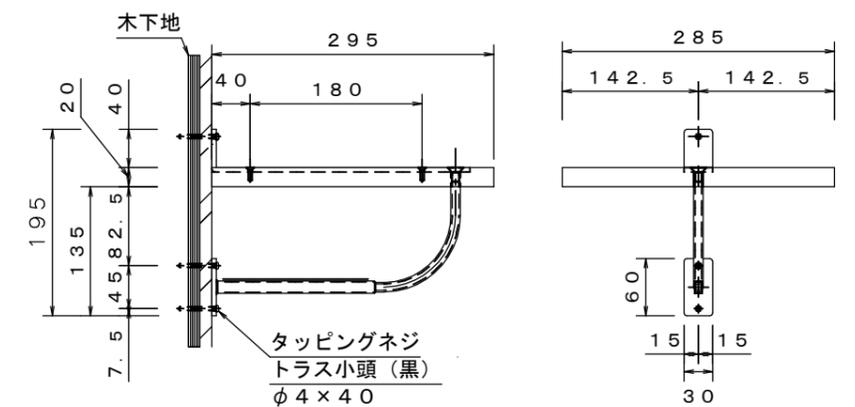




CRAFTITS 施工要領書 (6/12)




販売元
イビケン株式会社
〒108-0073 東京都港区三田3-14-10三田3丁目 MTビル5F
2020.09.29 制定
2023.10.01 B00版
〒550-0002 大阪市西区江戸堀1-12-8 明治安田生命肥後橋ビル8F

5 RT : ラダーフレーム棚セット

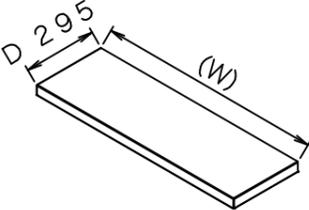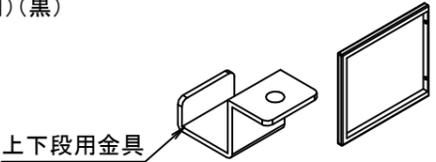種類	品番	部材名・部品品番	数量									
RTK1 ラダーフレーム棚セット (1マス) ※()はW17の 数量を示す。	RTK1-W11 RTK1-W17	棚板  <table border="1"> <thead> <tr> <th></th> <th>(W)</th> <th>部品品番</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>W11</td> <td>1195mm</td> <td>TP-295-1195-AN</td> </tr> <tr> <td>W17</td> <td>1650mm</td> <td>TP-295-1650-AN</td> </tr> </tbody> </table>		(W)	部品品番	W11	1195mm	TP-295-1195-AN	W17	1650mm	TP-295-1650-AN	1
			(W)	部品品番								
		W11	1195mm	TP-295-1195-AN								
		W17	1650mm	TP-295-1650-AN								
ラダーフレーム金物本体1マス(黒) 棚板固定金具(上下段用)(黒)  上下段用金具	各2(3)											
タッピングネジ 皿頭(黒) φ4×40 	4(6)											
タッピングネジ ナベ頭(黒) φ4×15 	2(3)											

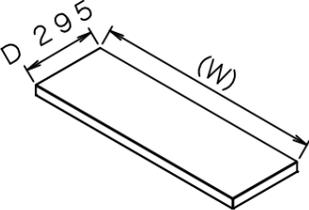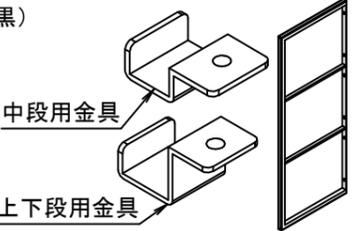種類	品番	部材名・部品品番	数量									
RTK3 ラダーフレーム棚セット (3マス) ※()はW17の 数量を示す。	RTK3-W11 RTK3-W17	棚板  <table border="1"> <thead> <tr> <th></th> <th>(W)</th> <th>部品品番</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>W11</td> <td>1195mm</td> <td>TP-295-1195-AN</td> </tr> <tr> <td>W17</td> <td>1650mm</td> <td>TP-295-1650-AN</td> </tr> </tbody> </table>		(W)	部品品番	W11	1195mm	TP-295-1195-AN	W17	1650mm	TP-295-1650-AN	2
			(W)	部品品番								
		W11	1195mm	TP-295-1195-AN								
		W17	1650mm	TP-295-1650-AN								
ラダーフレーム金物本体3マス(黒) 棚板固定金具(上下段用)(黒) 棚板固定金具(中段用)(黒)  中段用金具 上下段用金具	各2(3)											
タッピングネジ 皿頭(黒) φ4×40 	12(18)											
タッピングネジ ナベ頭(黒) φ4×15 	4(6)											

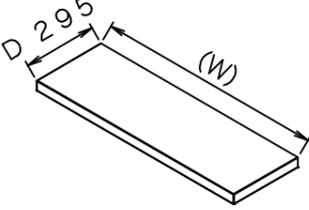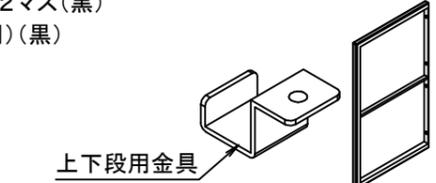種類	品番	部材名・部品品番	数量									
RTK2 ラダーフレーム棚セット (2マス) ※()はW17の 数量を示す。	RTK2-W11 RTK2-W17	棚板  <table border="1"> <thead> <tr> <th></th> <th>(W)</th> <th>部品品番</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>W11</td> <td>1195mm</td> <td>TP-295-1195-AN</td> </tr> <tr> <td>W17</td> <td>1650mm</td> <td>TP-295-1650-AN</td> </tr> </tbody> </table>		(W)	部品品番	W11	1195mm	TP-295-1195-AN	W17	1650mm	TP-295-1650-AN	1
			(W)	部品品番								
		W11	1195mm	TP-295-1195-AN								
		W17	1650mm	TP-295-1650-AN								
ラダーフレーム金物本体2マス(黒) 棚板固定金具(上下段用)(黒)  上下段用金具	各2(3)											
タッピングネジ 皿頭(黒) φ4×40 	8(12)											
タッピングネジ ナベ頭(黒) φ4×15 	2(3)											

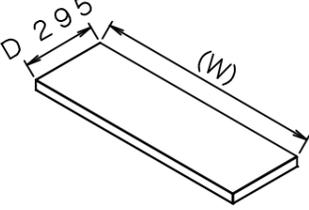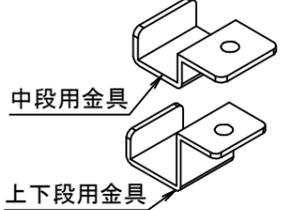種類	品番	部材名・部品品番	数量									
TPS 追加棚板セット ※()はW17の 数量を示す。	TPS-W11 TPS-W17	棚板  <table border="1"> <thead> <tr> <th></th> <th>(W)</th> <th>部品品番</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>W11</td> <td>1195mm</td> <td>TP-295-1195-AN</td> </tr> <tr> <td>W17</td> <td>1650mm</td> <td>TP-295-1650-AN</td> </tr> </tbody> </table>		(W)	部品品番	W11	1195mm	TP-295-1195-AN	W17	1650mm	TP-295-1650-AN	1
			(W)	部品品番								
		W11	1195mm	TP-295-1195-AN								
		W17	1650mm	TP-295-1650-AN								
棚板固定金具(上下段用)(黒) 棚板固定金具(中段用)(黒)  中段用金具 上下段用金具	各2(3)											
タッピングネジ ナベ頭(黒) φ4×15 	4(6)											

CRAFTITS 施工要領書 (7/12)


販売元
イビケン株式会社
〒108-0073 東京都港区三田3-14-10三田3丁目 MTビル5F
2020.09.29 制定
2023.10.01 B00版
〒550-0002 大阪府西区江戸堀1-12-8 明治安田生命肥後橋ビル8F

■ラダーフレーム棚セット W11 製品寸法図・取り付け


1. 壁への固定位置を確認し、ラダーフレームをネジで壁に固定してください。

! 棚板下面に下穴はありません。右記標準設置位置をご確認の上、下穴をあけて固定してください。

! 石膏ボード裏に木下地（12mm厚以上の合板または間柱）があることを確認してください。

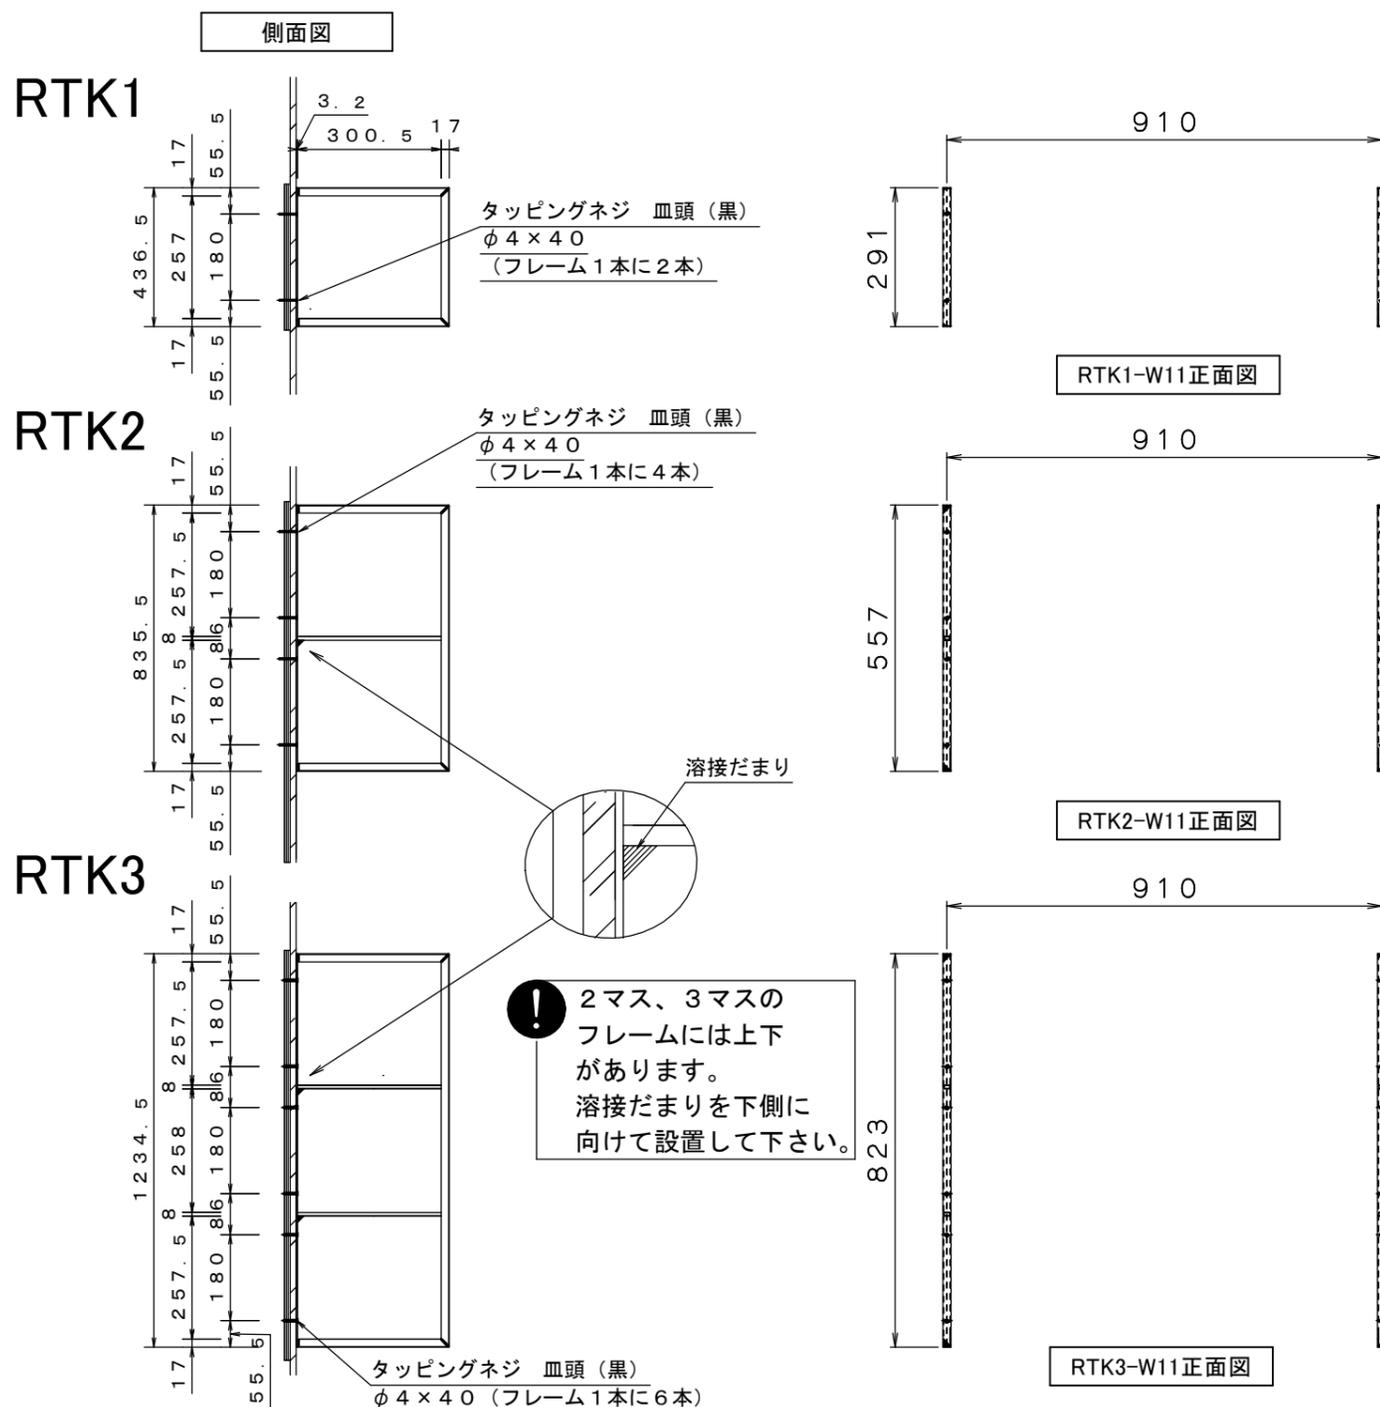

2. 棚板（下穴なし）と鉄フレーム部を棚固定金具を使用して同梱ネジにて連結してください。

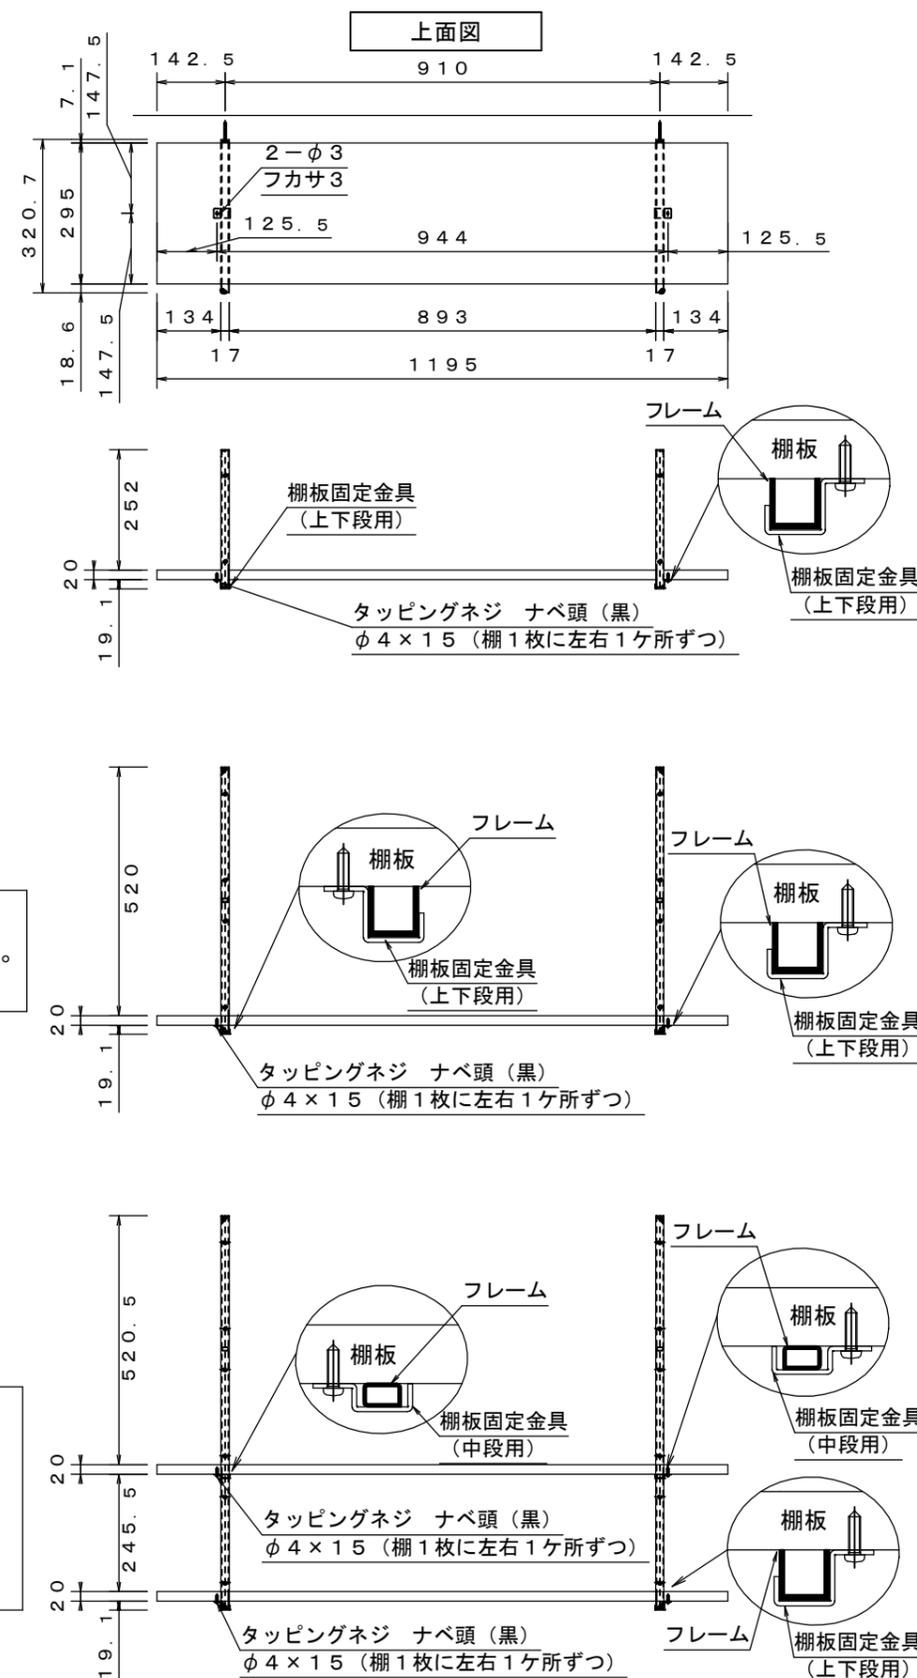



! 棚1枚を最下段に設置。他は棚なし。

! 棚2枚を最下段と下から2段目に設置。最上段に棚なし。

CRAFTITS 施工要領書 (8/12)


販売元
イビケン株式会社
〒108-0073 東京都港区三田3-14-10三田3丁目 MTビル5F
2020.09.29 制定
2023.10.01 B00版
〒550-0002 大阪市西区江戸堀1-12-8 明治安田生命肥後橋ビル8F

6 OT-TR : 棚柱付オープン棚セットW07・W09・W17

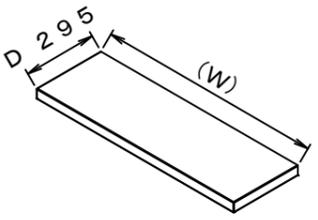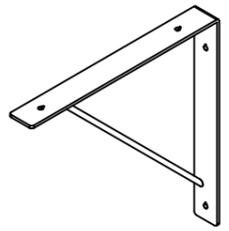種類	品番	部材名・部品品番	数量								
OT-TR 棚レール付 オープン棚セット	OT-TR-1P-W07 OT-TR-2P-W07 OT-TR-1P-W09 OT-TR-2P-W09 OT-TR-1P-W17 OT-TR-2P-W17	棚板 <table border="1"> <tr> <th>(W)</th> <th>部品品番</th> </tr> <tr> <td>W07</td> <td>TP-295-740-AN</td> </tr> <tr> <td>W09</td> <td>TP-295-900-AN</td> </tr> <tr> <td>W17</td> <td>TP-295-1650-AN</td> </tr> </table> 	(W)	部品品番	W07	TP-295-740-AN	W09	TP-295-900-AN	W17	TP-295-1650-AN	1P:1 2P:2
		(W)	部品品番								
		W07	TP-295-740-AN								
		W09	TP-295-900-AN								
		W17	TP-295-1650-AN								
		L型金具(大)棚レール用 	1P:2(3) 2P:4(6)								
		皿タッピングネジ 頭(黒) φ4×40 	8(12)								
		タッピングネジ ナベ頭(黒) φ4×15 	1P:4(6) 2P:8(12)								
		棚レール 	2(3)								
		アタッチメント金具 	1P:4(6) 2P:8(12)								
トラスネジ小頭(黒) M4×8 	1P:4(6) 2P:8(12)										
差込みワッシャー 	1P:4(6) 2P:8(12)										
※()はW17の数量を示す。											


■W07・W09・W17 製品寸法図・取り付け

棚板下面に下穴はありません。上記標準設置位置をご確認の上、下穴をあけてください。
下図は最終的な取り付け位置を示します。取り付け手順については9/12ページを参照してください。

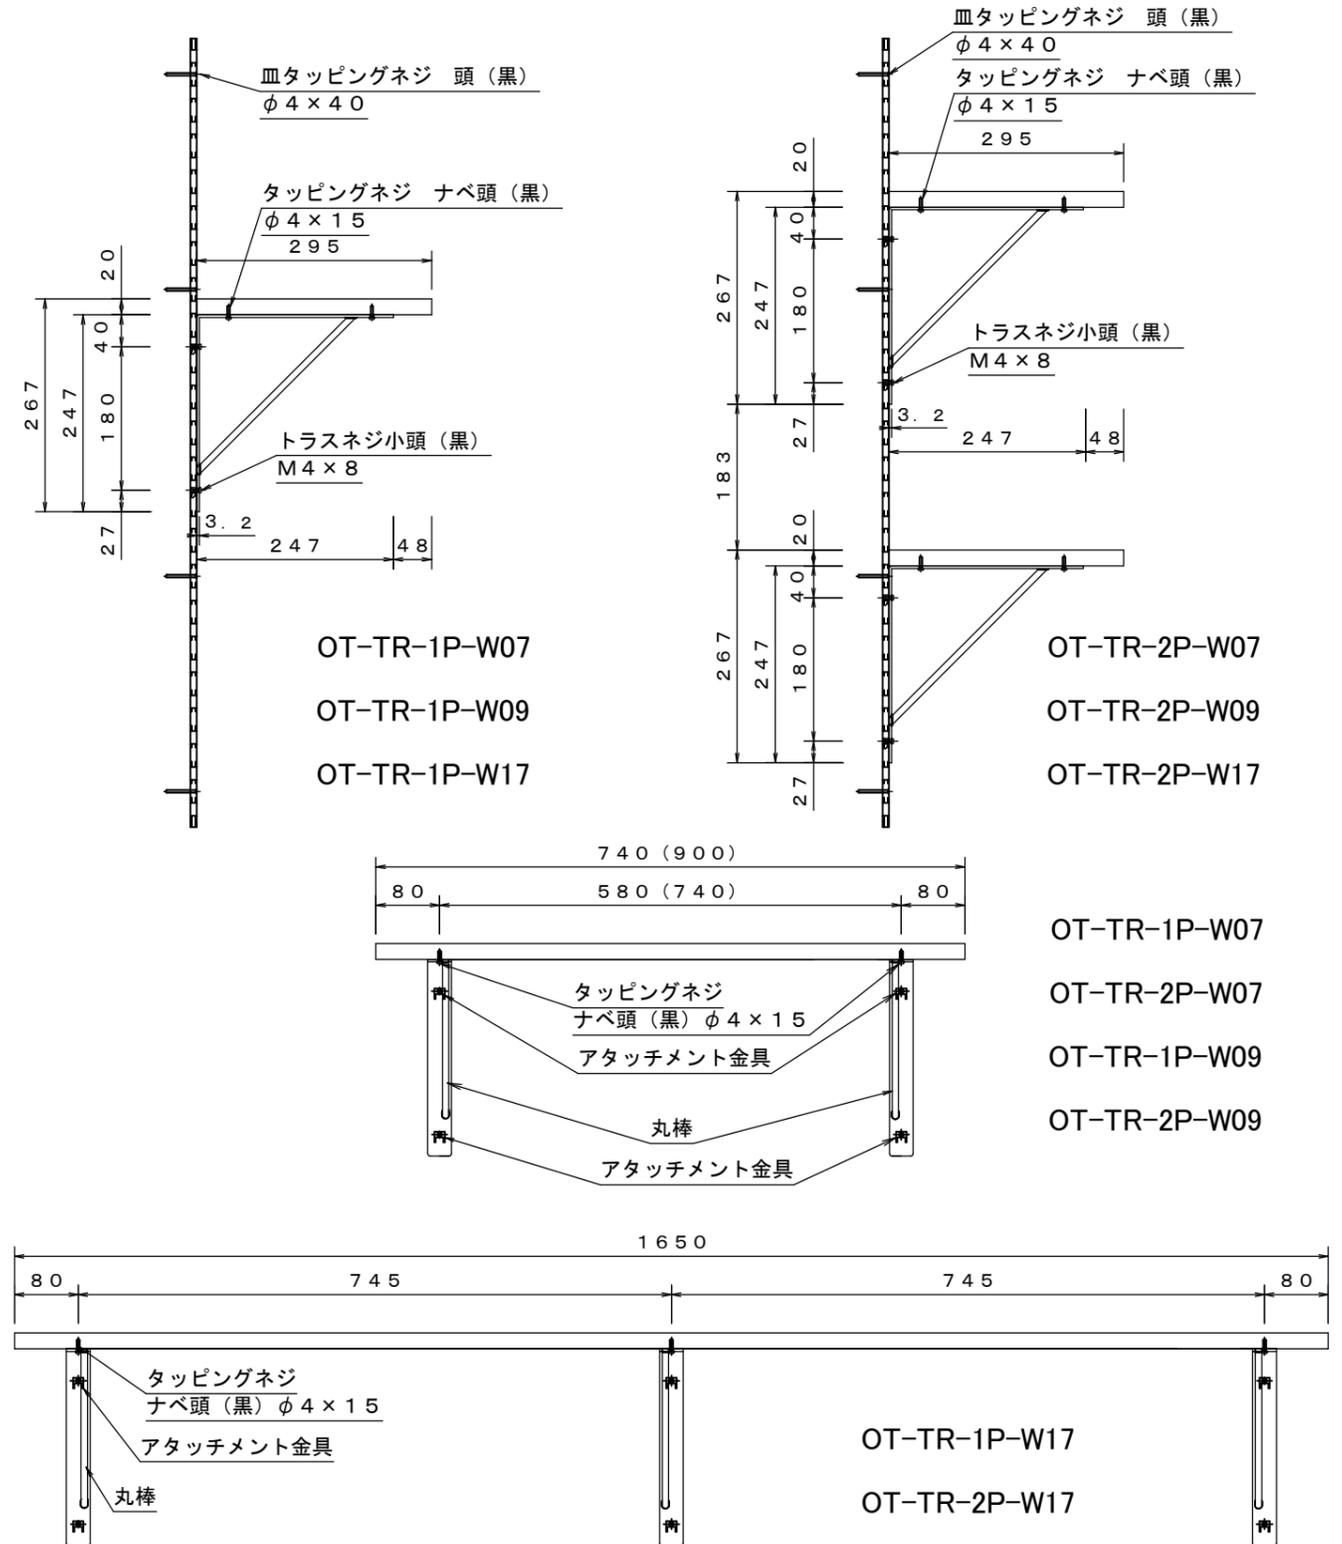

W07・W09タイプの場合 (ピッチ580mm・740mm)

- 壁面に棚レールを同梱のタッピングネジφ4×40で固定してください。
高さは現場の壁裏下地に合わせて適切な位置に取り付けてください。
※棚レール2本の幅方向ピッチは各製品サイズや壁裏下地に合わせて調整してください。

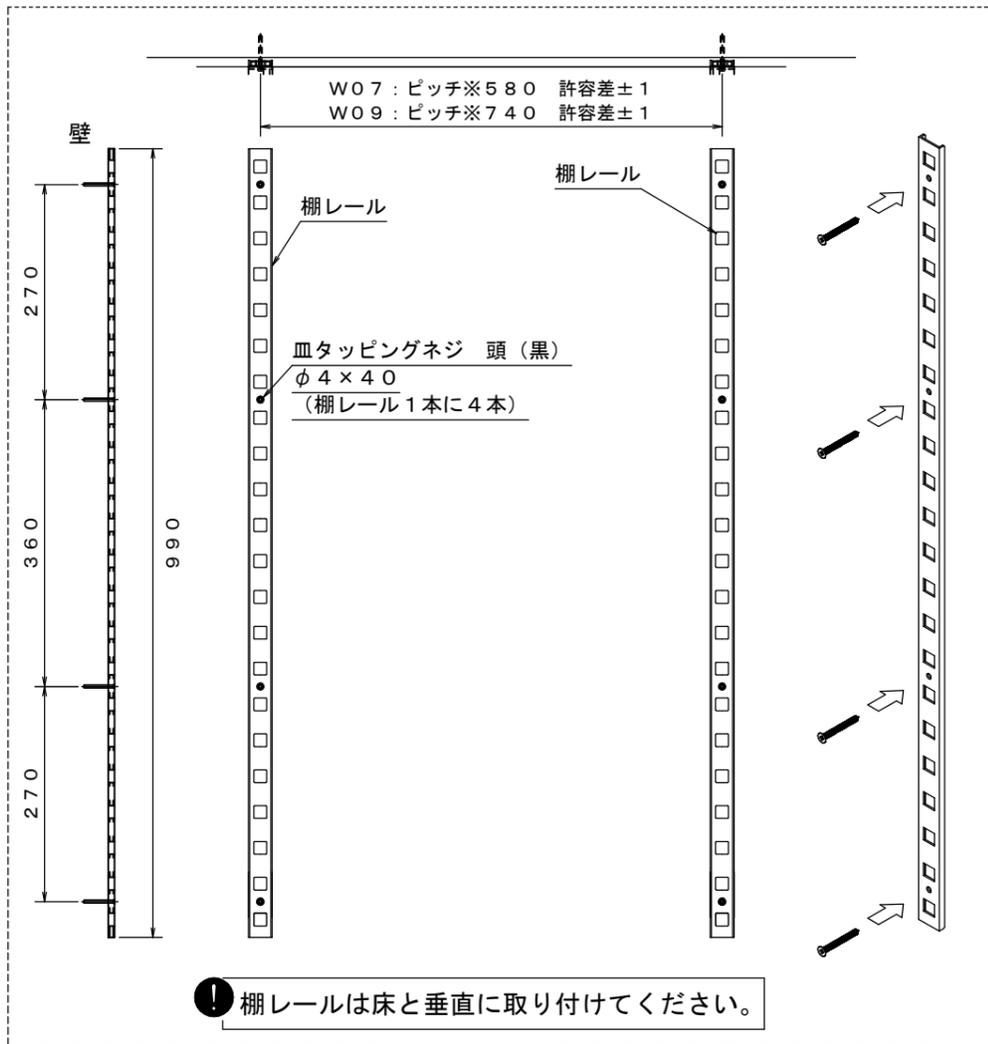


石膏ボード裏面に t 12mm合板下地もしくは間柱があることを確認して下さい。

棚レールが曲がって取り付けられていないか確認してください。


W17タイプの場合 (ピッチ745mm)

- 壁面に棚レールを同梱のタッピングネジφ4×40で固定してください。
高さは現場の壁裏下地に合わせて適切な位置に取り付けてください。
※棚レール3本の幅方向ピッチは製品サイズや壁裏下地に合わせて調整してください。




高さ方向ピッチは“W07・W09タイプの場合”を参照してください。

- L型金具、差込みワッシャー、アタッチメント金具、トラスネジを下図を参考にハンドドライバーで取り付けます。
アタッチメント金具の上下方向は間違えないように御注意ください。

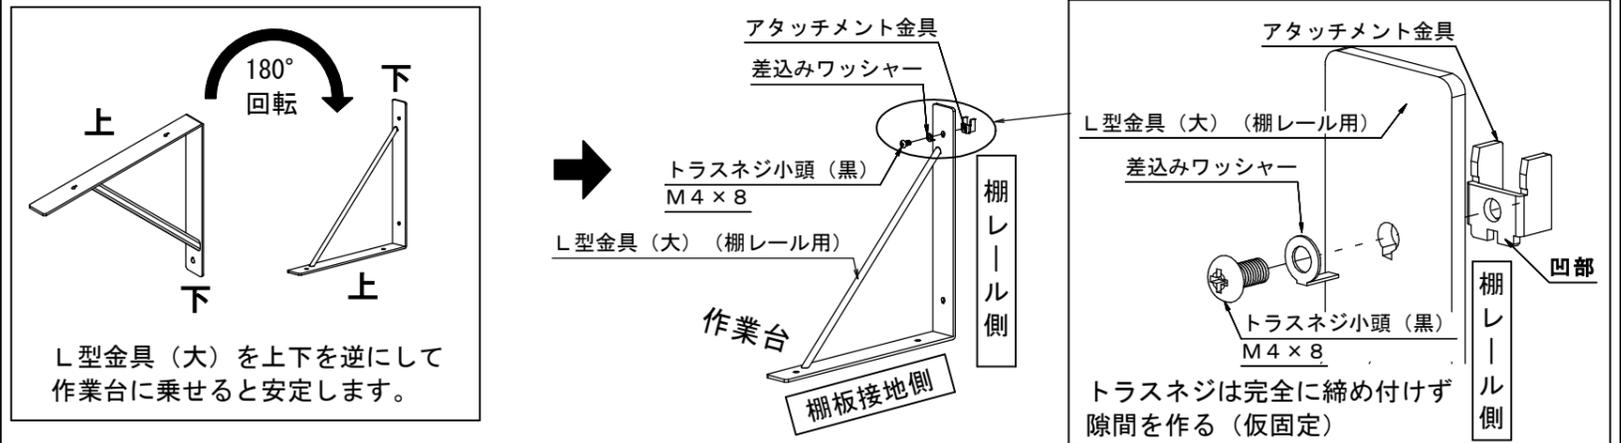


- ①棚レールにL型金具のアタッチメント金具を上下2ヶ所引っ掛けてください。
②L型金具がレールにしっかり掛かっている状態を確認してください。(下図：適切な状態参照、*の表示は目安の寸法)
③適切な状態でトラスネジをしっかり締め付けてください。

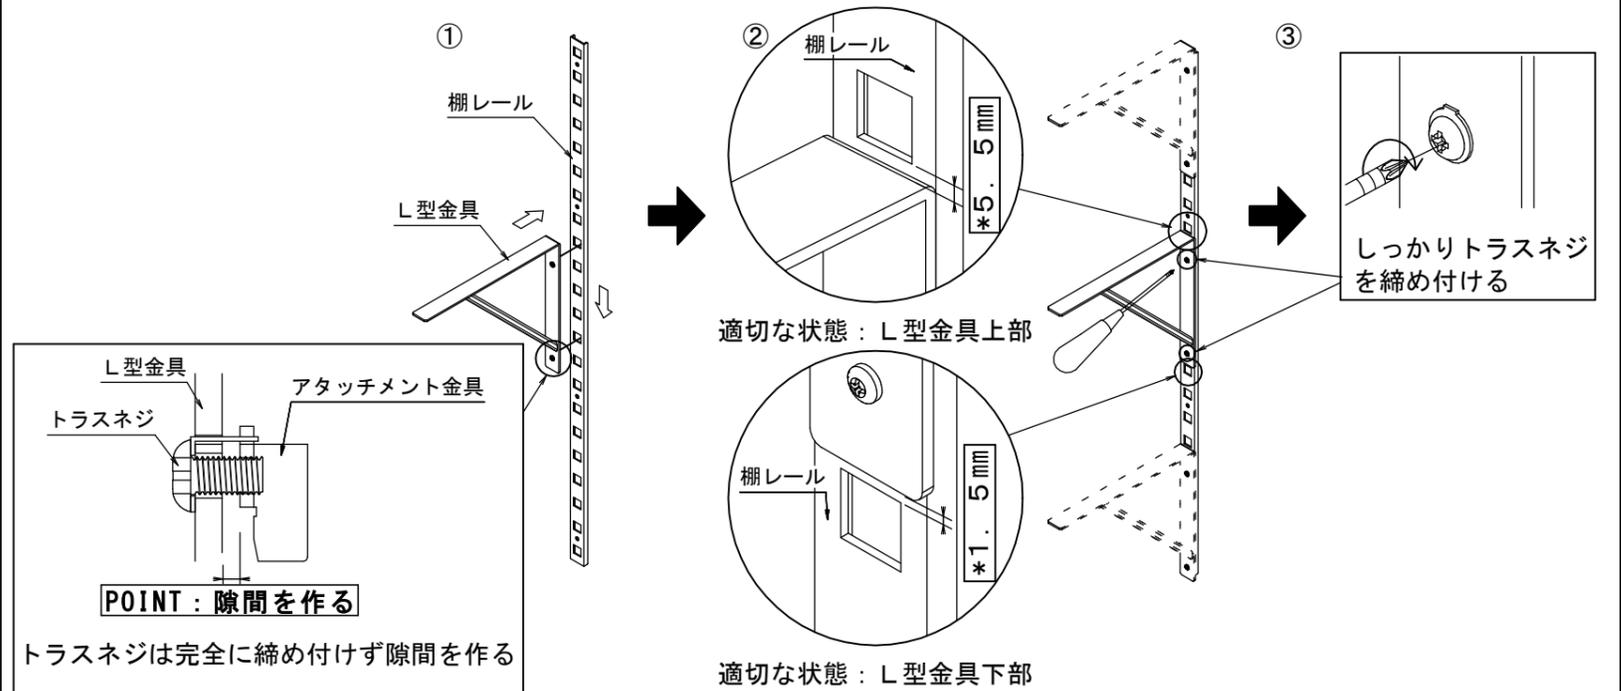

- アタッチメント金具が掛かりにくい場合はネジを少し緩めて掛けてください。
棚板の金物部分がしっかり掛かっている事を確認してください。

△ 取付作業での棚レールへの傷つけや金物本体の脱落がないように注意してください。

- 棚板とL型金具とをタッピングネジナベ頭 (黒) φ4×15で4ヶ所連結してください。

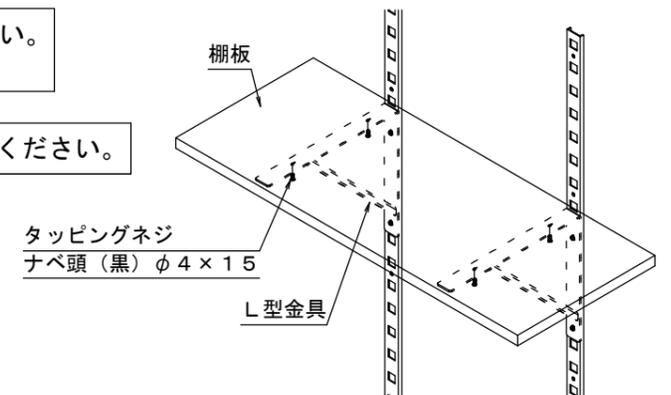

CRAFTITS 施工要領書 (11/12)


販売元
イビケン株式会社
〒108-0073 東京都港区三田3-14-10三田3丁目 MTビル5F
2020.09.29 制定
2023.10.01 B00版
〒550-0002 大阪市西区江戸堀1-12-8 明治安田生命肥後橋ビル8F

8 WT-TR : 棚柱付ウォール棚ハンガーセット


種類	品番	部材名・部品品番	数量				
WT-TR 棚レール付 ウォール棚ハンガーセット	WT-TR-W03	棚板 <table border="1"> <tr> <td>(W)</td> <td>部品品番</td> </tr> <tr> <td>W03 285mm</td> <td>WT-295-285-AN</td> </tr> </table>	(W)	部品品番	W03 285mm	WT-295-285-AN	1
		(W)	部品品番				
		W03 285mm	WT-295-285-AN				
		ウォール棚ハンガー金物本体(上)(黒)棚レール用 ウォール棚ハンガー金物本体(下)(黒)棚レール用 ハンガー金物本体(上)(黒) ハンガー金物本体(下)(黒)	1				
		皿頭(黒)小ネジM8×15 	4				
		タッピングネジ 皿頭(黒) φ4×40 	4				
		タッピングネジ ナベ頭(黒) φ4×15 	2				
		棚レール 	1				
アタッチメント金具 	3						
トラスネジ小頭(黒) M4×8 	3						
差込みワッシャー 	3						

※アタッチメント金具、トラスネジ小頭(黒)M4×8、差込みワッシャーの必要数は各3個ですが同梱は各4個になります。

■製品寸法図・取り付け

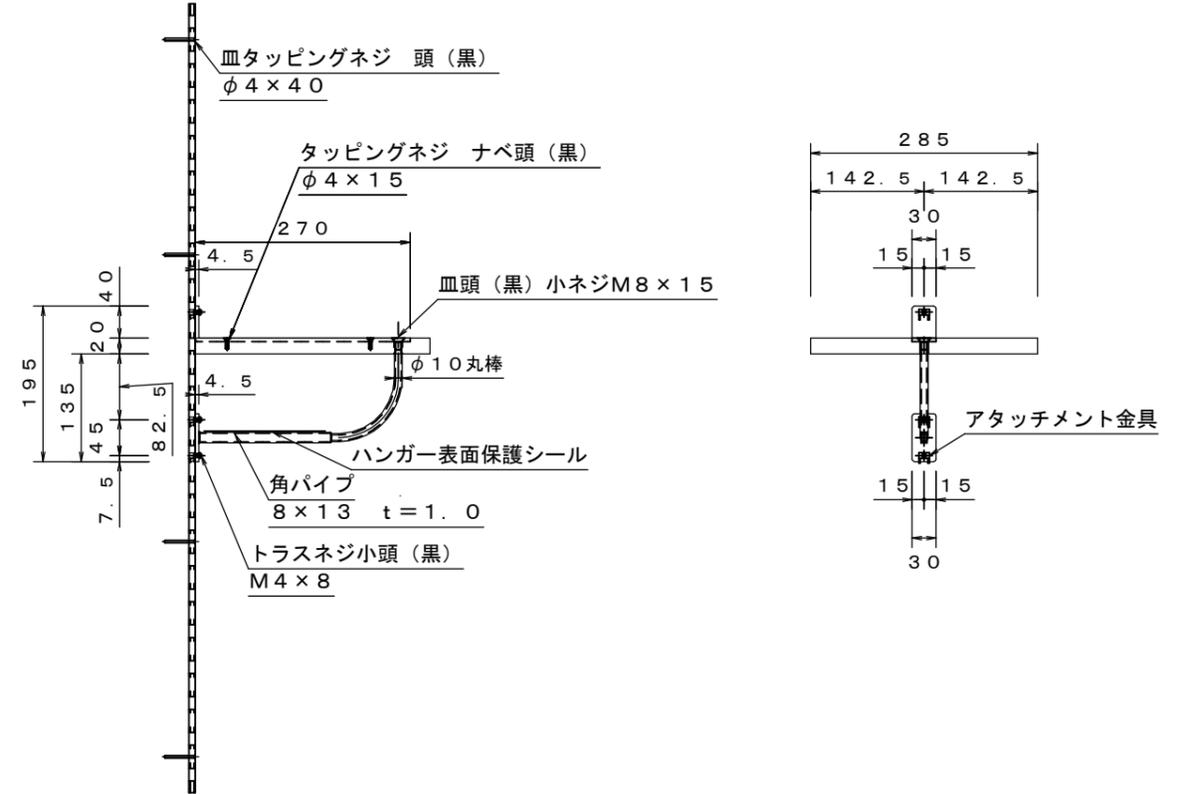

1. 壁面に棚レールを同梱のタッピングネジφ4×40で固定してください。壁裏下地に合わせて適切な位置に取り付けてください。

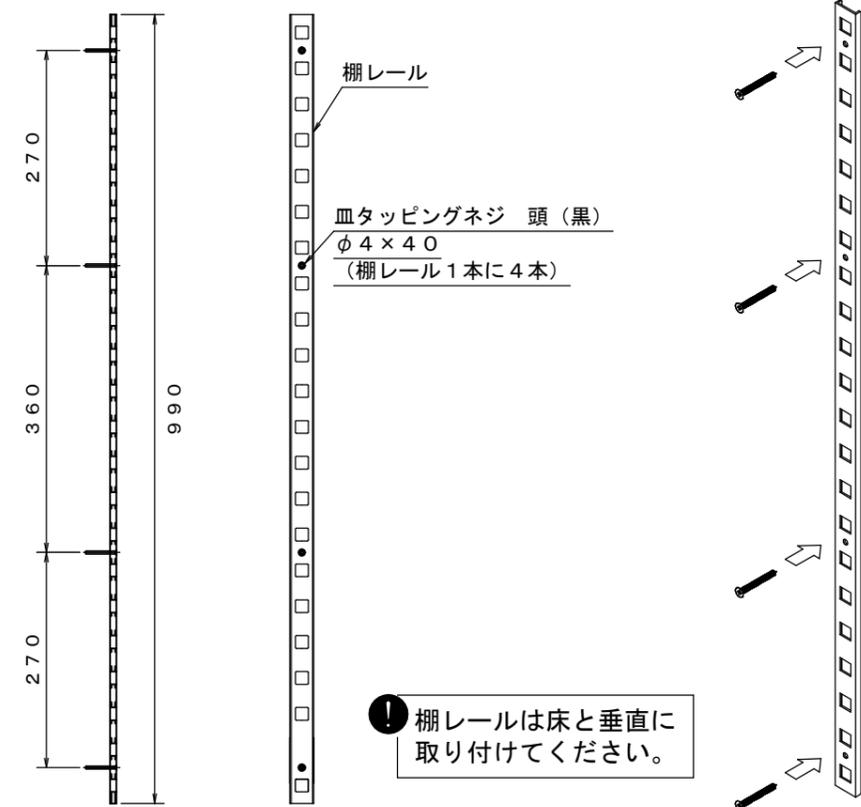


CRAFTITS 施工要領書 (12/12)



販売元
イビケン株式会社
〒108-0073 東京都港区三田3-14-10三田3丁目 MTビル5F
2020.09.29 制定
2023.10.01 B00版
〒550-0002 大阪市西区江戸堀1-12-8 明治安田生命肥後橋ビル8F

■製品寸法図・取り付け


2. 棚板とハンガー金物本体(上)(黒)棚レール用を同梱ネジで取り付け後、ハンガー金物本体(下)(黒)棚レール用を同梱ネジにて連結してください。

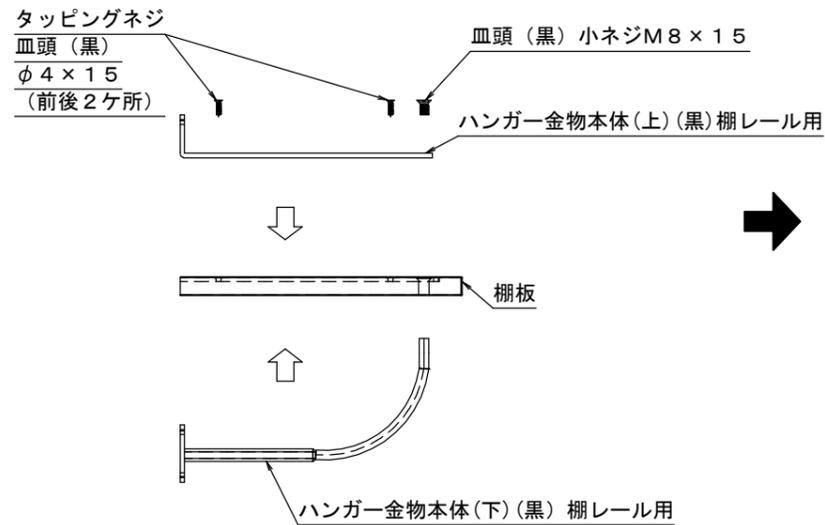

3. ハンガー金物本体、差込みワッシャー、アタッチメント金具をトラスネジを下図を参考にドライバーで取り付けます。アタッチメント金具の上下方向は間違えないように御注意してください。

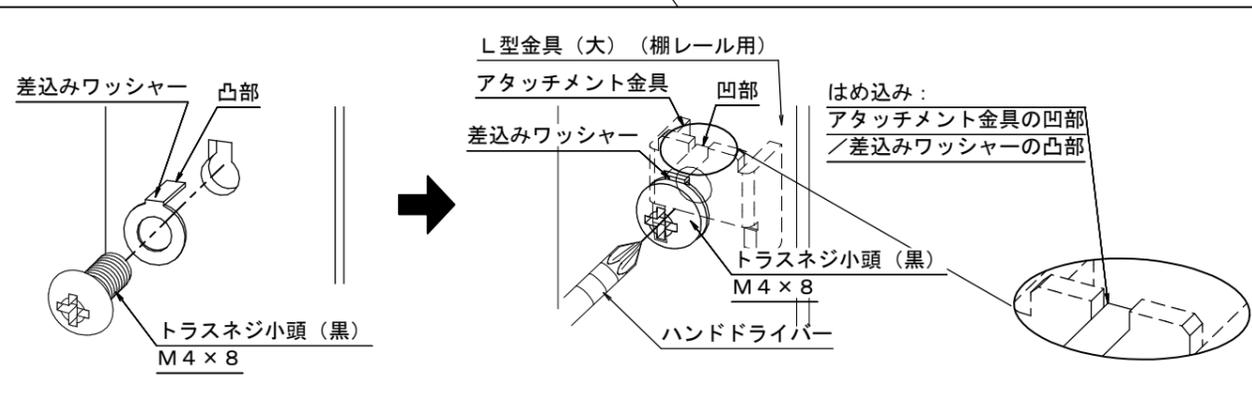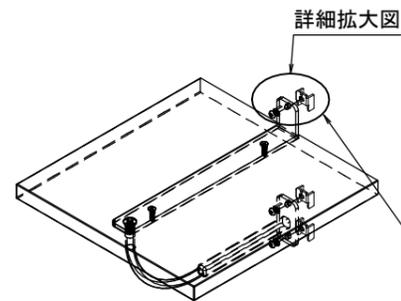

4. ①棚レールにハンガー金物本体をアタッチメント金具を3ヶ所引っ掛けてください
- ②ハンガー金物本体がレールにしっかり掛かっている状態を確認してください
(下図: 適切な状態参照、* の表示は目安の寸法)
- ③適切な状態でトラスネジをしっかり締め付けてください

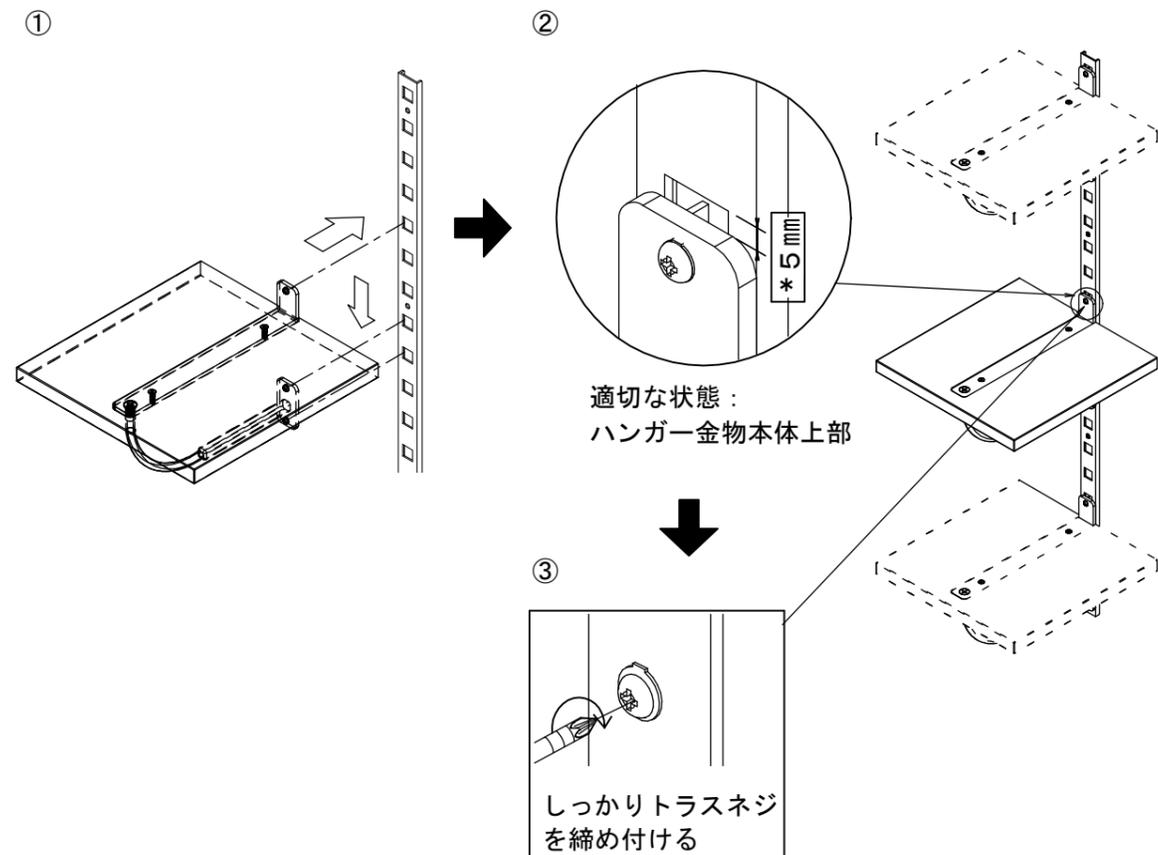

❗ アタッチメント金具が掛かりにくい場合はネジを少し緩めて掛けてください。棚板の金物部分がしっかり掛かっている事を確認してください。

⚠ 取付作業での棚レールへの傷つけや金物本体の脱落がないように注意してください。