

# カーストッパー施工説明書（施工業者様用）

**ALDECOR**<sup>®</sup>  
MADE IN TOYAMA JAPAN

商品	カーストッパー本体 x 1台
同梱部品	M16mm X 150mm寸切りボルト2本/台

準備する 工具類	① コンクリート用 口径22mm以上のドリル刃 ② コンクリートドリル ③ 接着剤：耐水性コンクリートボンド（金属接着用）
-------------	--



①  
本体にボルト2本を30mm程度の深さで取付けます。  
※埋込深さは約120mmです。



②  
設置位置を確認し穴をあける位置に印をつけます。※ボルトの間隔（穴あけピッチ）は約40cm（エアロタイプは約54cm）です。商品に合わせ印をつけてください。※水分がないことを確認。



③  
コンクリート面に22mm径程度の穴を掘ります。



④  
穴の中に残った削りかすをエアブローして取除きます。  
※削りかすが残っていると、接着強度の低下につながります。



⑤  
ボルトが穴底に到達した際、接地面と本体に隙間がないかを確認します。



⑥  
本体接地面・ボルトに接着材を塗布、穴に接着剤を注入します。




⑦  
本体を取付ます。はみ出た接着材は乾く前に拭き取ってください。接着材が硬化（約1日間）すれば完成です。

## 注意事項

- ① 設置場所：必ず深さ80mm以上のコンクリート面に設置してください。
- ② アスファルト、砂地、砂利などでの施工は行わないでください。
- ③ 必ず土間に合った耐水性のコンクリートボンド（金属接着用）をご使用ください。
- ④ 降雨・降雪時の施工は行わないでください。接着剤は水にたいへん弱いので、水分がないことを確認してください。
- ⑤ 塗料の剥がれが気になる場合は、市販の近似色塗料でタッチアップしてください。

C600 Aero エアロタイプ

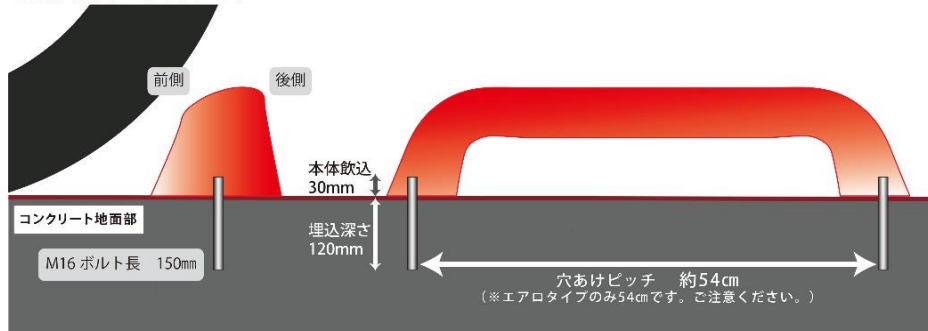

C600 シリーズ（共通）

