
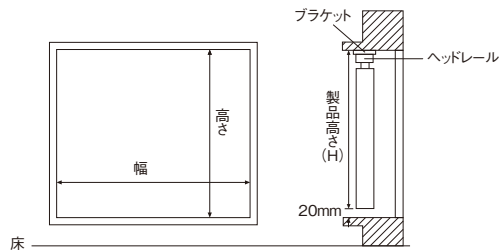


サイズの測り方

■窓枠の内側に取付ける場合(天井付け)


- ・幅は窓枠の内側寸法から10mm程度差し引いてください。
- ・高さは窓枠の内側寸法から20mm程度差し引いてください。
- ・カーテンボックスの内側に取付ける場合、幅はボックスの内側寸法から10mm程度差し引いてください。
高さはボックスの内側上部から床までの寸法より20mm程度差し引いてください。
- ・下記のような場合、操作ボタン・コードの長さは、P.65でご確認ください。

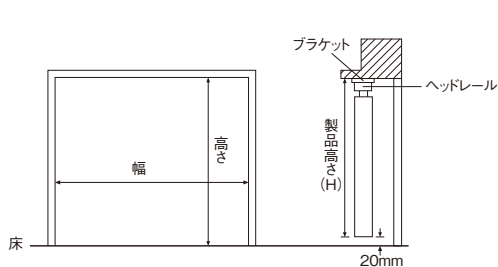

■窓枠の外側に取付ける場合(正面付け)


掃き出し窓

- ・幅は窓枠の外側寸法を製品サイズとしてください。窓枠より大きく取付ける場合は窓枠の外側寸法に、両サイド100mm以上長くしてください。
- ・高さは製品取付位置から床までの寸法より20mm程度差し引いてください。

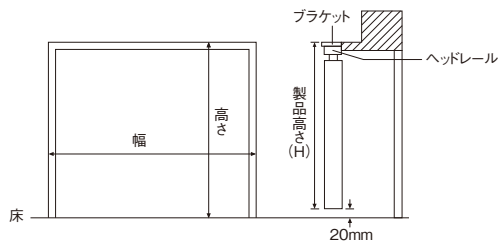

腰高窓

- ・幅は窓枠の外側寸法を製品サイズとしてください。窓枠より大きく取付ける場合は窓枠の外側寸法に、両サイド100mm以上長くしてください。
- ・高さは製品取付位置から窓枠最下部までの寸法より100mm程度長くしてください。
- ・取付高さをご指定ください。取付高さのご指定のない場合は操作ボタンおよびコードが短い場合がありますのでご注意ください。

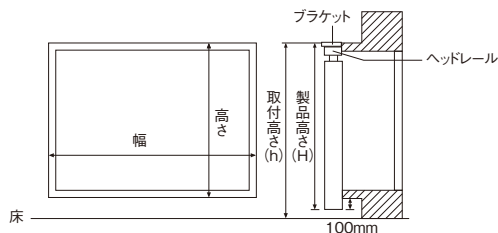

■コーナーに取付ける場合

日差しが入る側の製品幅が長くなるようにしてください。

