＊　この説明書は取付終了後も大切に保管して下さい。


『付属部品』

① 棚板取付用　鉄メッキトラスタッピング　3.5 X 15 （頭が丸いネジ）　6本

② 取付面用　　鉄メッキ 皿タッピング　3.5 X 20　12本

③ 下穴用　透明フィルム　2枚



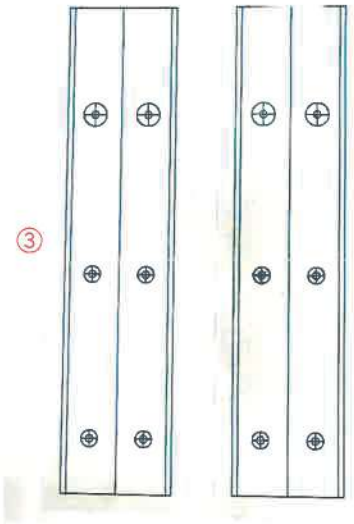

『取付方法』

1．棚板にネジで金具を取り付ける

・ 棚板の取付位置を印をつけて下さい。　（写真1）


⇒ 必ず、棚板と取付面の隙間が2mm程度あくようにして下さい。（写真2）

⇒ 必ず、左右の金具が平行になるように位置決めをして、下穴をあけてください。（写真3）

⇒ 付属部品①（頭の丸いネジ）を使って取り付けてください



（写真１）

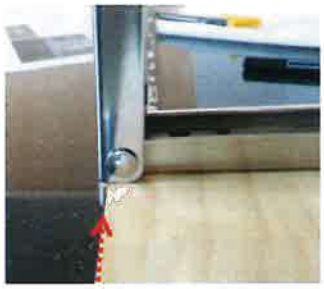

（写真2）



（写真3）

2．取付位置を決める。


水平の取付位置に印をつけます。

垂直位置にも線を引いてマーキングします。　（写真4）

反対側の金具の取付位置にも同様にマーキングして下さい。

⇒ この際、必ず水平・垂直になるように注意して下さい

⇒ 必ず、ネジが効くところを選んで取付て下さい

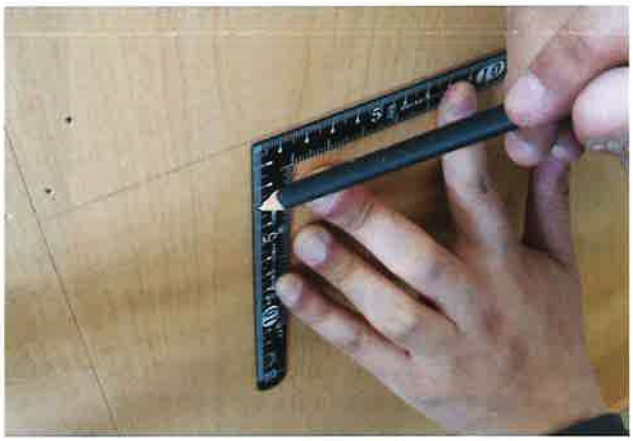

（写真4）

3．ネジの下穴をあける

付属のフィルムをマーキングした位置にセロテープ等で固定してください。

付属のフィルムの十字を狙って、ネジの下穴をあけて下さい　（写真5）

⇒ この時、十字の位置と下穴がズレないようにして下さい。

（位置がズレると金具が正常に折りたためない事があります）



（写真5）

4．金具を取り付ける

ネジの取付手順としては(1)、(2)，(3)、(4)、(5)、(6)でお願いします。


4-1　金具の一番上の穴(1)、(2)を付属部品②のネジで取付けてください。（写真6）

4-2　金具の一番下の穴を(3)、(4)を付属部品②のネジで取付けてください。

4-3　金具の穴(5)、(6) を付属部品②のネジで取付けてください。

＊最後までネジを締めつけず、動作確認をしながら取り付けてください。



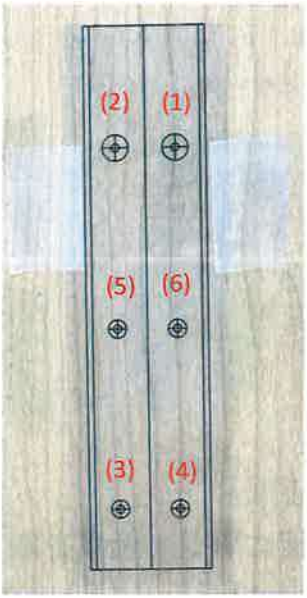

（写真６）

5．動作確認をする

下記の『使用方法』の通りに棚板を持ち上げたり

たたんだりして、動作を確認してください。

＊金具の水平がでていないと、きちんと折りたためません。

動作確認をしながらネジを取り付けてください。




『使用方法』

折りたたむ際は棚板を少し上方向に上げて、両方の金具の

先端のレバーを押しながら静かにたたんで下さい。

持ちあげる（開く）際は棚板を軽く上方向に上げて下さい

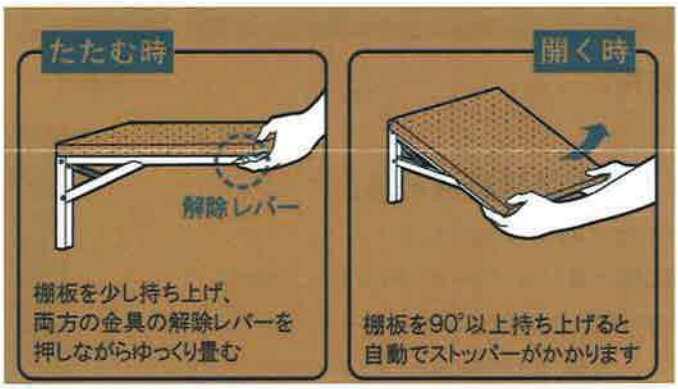

『注意事項』

誤って使用しますと、安全を損ない危険です。注意事項を良く守って下さい。

- 必ず正しい取付方法によって取り付けて下さい。
- 取付面が水平でない場合、畳んだ時に棚板が少し浮いたままになる事があります。
- ネジは必ず下地のきく場所を選んで取り付けて下さい。
- 本製品は、２人以上の方で取付作業をして頂く事をお勧めします。
- 耐荷重は金具単体の強度であり、あくまで参考です。取付側の下地の材質によって使用荷重は大きく異なります。
- ネジは定期的にゆるみがないか点検（締め直す）して下さい。
- ぶらさがったり、板の上に乗ったり衝撃（急な荷重）を与えるような使い方はしないで下さい。
- 棚板を持ち上げたり、下げたりする際にレバー以外の金具付近には手をかけないで下さい。（指をつめて怪我をする恐れがあります。）
- ストーブ等の高温のものの近くでは使用しないで下さい。
- 品質を保つために、時々やわらかい布でカラ拭きして下さい。（水拭きや洗剤・薬品等は使用しないで下さい。）